

Guide d'installation Viking



Viking Range Corporation

111 Front Street

Greenwood, Mississippi 38930 États-Unis

(662) 455-1200

Pour des informations sur les produits,

appelez le 1-888-VIKING1 (845-4641)

ou allez sur le site Web Viking

vikingrange.com



Fours Électriques Intégrables de 36" de Large

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ET APPLIQUER

- 1. Avant de commencer, veuillez lire ces instructions complètement et avec attention
- 2. N'enlevez pas de façon permanente des étiquettes collées, des mises en garde ou des plaques de ce produit. Cela peut annuler votre garantie.
- 3. Veuillez vous soumettre à tous les règlements et commandements locaux.
- 4. Veuillez vous assurer que le produit est convenablement mis à la terre.
- 5. L'installateur doit laisser ces instructions chez le consommateur qui doit les garder pour utilisation par l'inspecteur local ou pour référence ultérieure.

L'installation doit être en conformité avec les règlements locaux ou, en leur absence, avec la dernière édition du Code Électrique National (USA) ANSI/NFPA 70.

Au Canada : L'installation doit être en conformité avec la version actuelle des Code Électriques Canadiens CSA C22.1 Partie 1, et/ou avec les règlements locaux.

AVERTISSEMENT ! ! !

Le châssis est mis à la terre par un câble à 4 fils.
Reportez-vous aux instructions du constructeur

Une prise GFI devra être utilisée si exigée par NFPA-70 (Code électrique national), les lois fédérales/d'État/locales ou les décrets locaux.

- L'utilisation obligatoire d'une prise GFI est normalement liée à l'emplacement de la prise par rapport à une source significative d'eau ou d'humidité.
- La Viking Range Corporation ne garantit PAS les problèmes résultant de prises GFI mal installées ou non conformes aux exigences ci-dessous.

Si l'emploi d'une prise GFI est requis, celle-ci devra être :

- Du type prise murale (type disjoncteur ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Utilisée avec un câblage permanent seulement (câblage temporaire ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Sur un circuit dédié (pas d'autres prises, commutateurs, charges dans le circuit)
- Connectée à un disjoncteur standard de calibre approprié (disjoncteur GFI de même calibre DÉCONSEILLÉ)
- De classe A (intensité de déclenchement 5 mA +/- 1 mA) conformément à la norme UL 943
- En bon état et sans joints desserrés (cas d'une utilisation à l'extérieur)
- Protégée de l'humidité (eau, vapeur, haute humidité) autant que raisonnablement possible

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter d'endommager les finitions des placards, utilisez uniquement des produits et finitions qui ne se décolorent ou délamineront pas et résisteront à des températures de 194 °F (90 °C) maximum. Un adhésif réfractaire devra être utilisé si le produit sera installé dans un placard en stratifié. Renseignez-vous auprès de votre constructeur ou fournisseur de meubles de cuisine pour vous assurer que les matériaux sont conformes à ces exigences.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- 1. **AVERTISSEMENT :** L'utilisation d'éléments de stockage au dessus du four peut potentiellement entraîner incendie ou brûlure.
- 2. **AVERTISSEMENT :** Le four ne doit pas être utilisé pour réchauffer l'espace environnant. Cette information est basée sur des critères de sécurité.
- 3. Toutes les éventuelles ouvertures dans le mur derrière le four ou au plancher sous le four doivent être obstruées.
- 4. Gardez la zone autour du four libre et exempte de matériaux combustibles, essence ou autres vapeurs inflammables.
- 5. Débranchez l'alimentation secteur du four avant de le réparer.
- 6. Quand vous déposez le four pour dépannage et/ou nettoyage :
 - A. Débranchez l'arrivée de l'alimentation secteur alternatif.
 - B. Enlevez soigneusement le four en le tirant vers l'avant. **ATTENTION :** Le four est lourd, soyez précautionneux pendant la manutention.
- 7. Besoins électriques : Ces informations sont listées dans un tableau de spécifications électriques en page 3.
- 8. Une utilisation abusive des portes de four (comme en montant, s'asseyant ou s'appuyant dessus) peut potentiellement entraîner des dangers et/ou des blessures.
- 9. Si vous installez un tiroir chauffant sous le four ou un four à micro-ondes au-dessus, il devra y avoir au moins 2 po (5 cm) d'espace entre le four et le produit adjacent pour assurer la ventilation.

AVERTISSEMENT ! ! !
INSTRUCTIONS DE MISE ÉLECTRIQUE À LA TERRE

Le four doit être mis à la terre en conformité avec les réglementations locales, ou en leur absence avec le Code Électrique National ANSI/NFPA 70 dernière édition, ou au Canada avec la norme CSA C22.1 Partie 1.

⚠ ATTENTION

Évitez d'endommager les événements du four. Les événements ne doivent pas être bouchés et doivent laisser l'air circuler pour une performance optimale du four.

⚠ ATTENTION

Le ventilateur de refroidissement doit tourner quand l'appareil est en marche. Si vous remarquez que le ventilateur de refroidissement ne tourne pas ou que vous observez un bruit inhabituel ou excessif provenant du ventilateur, contactez un centre de SAV Viking agréé avant de continuer l'utilisation. Le non-respect de cette consigne pourrait causer des dégâts au four ou aux placards voisins.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES



DESCRIPTION	VESO166
Largeur totale	89,5 cm (35 1/4")
Hauteur totale	73,0 cm (28 3/4")
Profondeur totale	jusqu'au bord de la porte : 63,5 cm (25") y compris la poignée : 68,9 cm (27 1/4") avec la porte ouverte : 109,2 cm (43")
Largeur de découpe	86,4 cm (34")
Hauteur de découpe	72,1 cm (28 3/8")
Profondeur de découpe	61,0 cm (24")
Besoins électriques	Connexion : 4 fils avec terre, 240-208/120 V CA/60 Hz, 30 A. Le four est équipé avec un fil de terre taille 10 gainé. Prévoir une protection par fusible séparée.
Largeur intérieure du four	73,7 cm (29")
Hauteur intérieure du four	41,0 cm (16 1/8")
Profondeur intérieur du four	39,1 cm (15 3/8")
Volume intérieur du four	4,2 pied cubes
•3 grilles/6 positions	
Poids approximatif emballé	330 livres (148,6 Kg)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES FOUR DOUBLE



DESCRIPTION	VEDO266
Largeur totale	89,5 cm (35 1/4")
Hauteur totale	129,3 cm (51 1/8")
Profondeur totale	jusqu'au bord de la porte : 63,5 cm (25") y compris la poignée : 68,9 cm (27 1/4") avec la porte ouverte : 109,2 cm (43")
Largeur de découpe	86,4 cm (34")
Hauteur de découpe	129,2 cm (50-7/8")
Profondeur de découpe	61,0 cm (24")
Besoins électriques	Connexion : 4 fils avec terre, 240-208/120 V CA/60 Hz. Le four est équipé avec un fil de terre taille 10 gainé. Prévoir une protection par fusible séparée.
	50 ampères connexion
Largeur intérieure du four	73,7 cm (29")
Hauteur intérieure du four	41,0 cm (16 1/8")
Profondeur intérieur du four	39,1 cm (15 3/8")
Volume intérieur du four	4,2 pied cubes
•3 grilles/6 positions	
Poids approximatif emballé	575 livres (258,8 Kg)

DIMENSIONS DE DÉCOUPE DU FOUR SIMPLE

ENCASTREMENT DANS UNE ARMOIRE MURALE

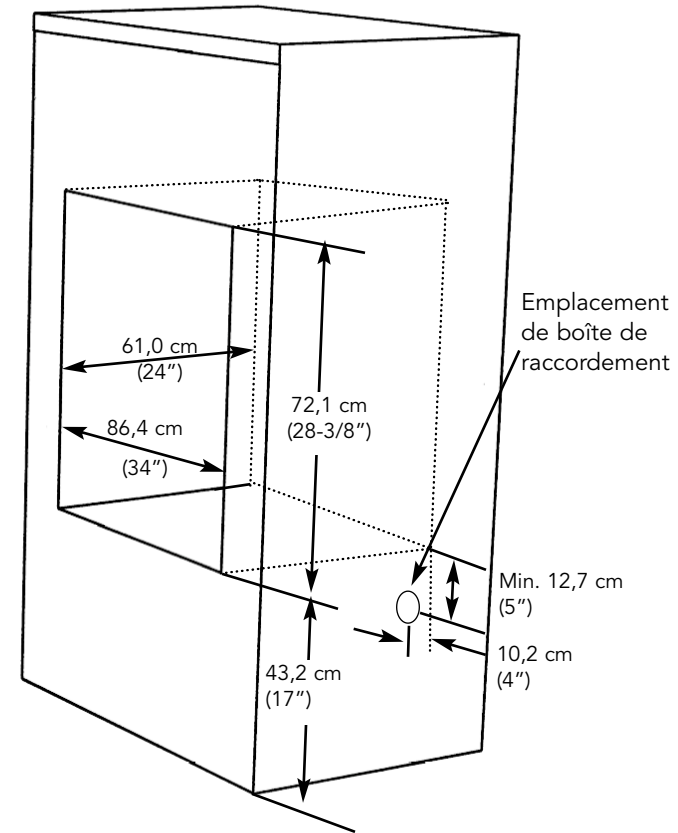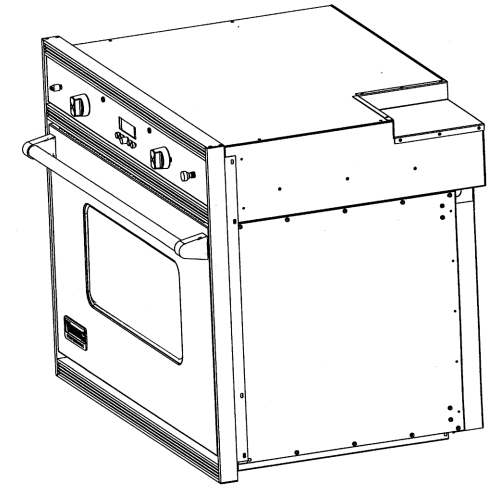


ENCASTREMENT SOUS UN PLAN DE TRAVAIL

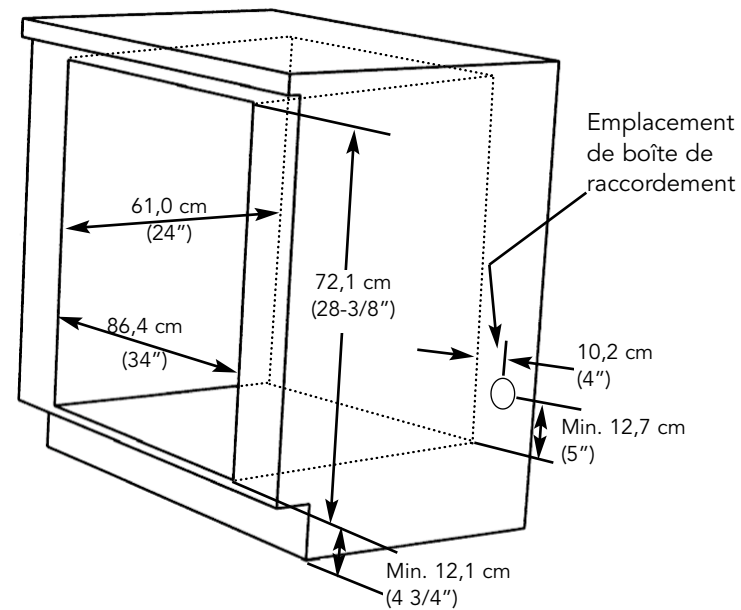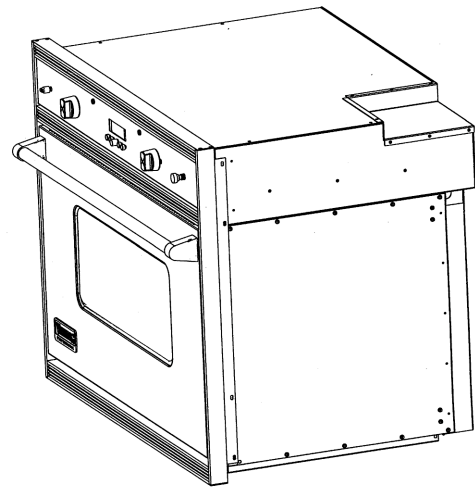


FOUR SIMPLE, DIMENSIONS


AVANT

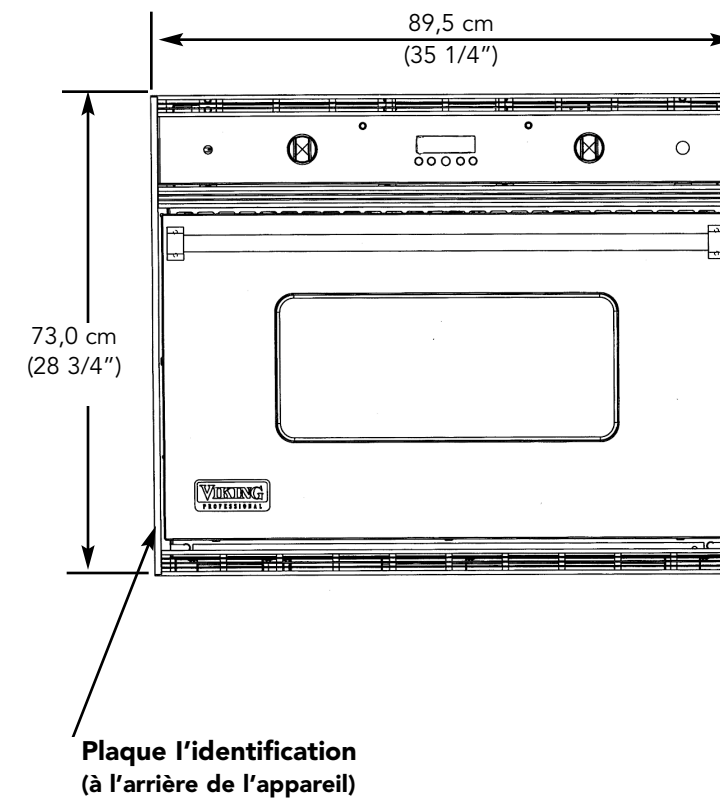



ARRIÈRE

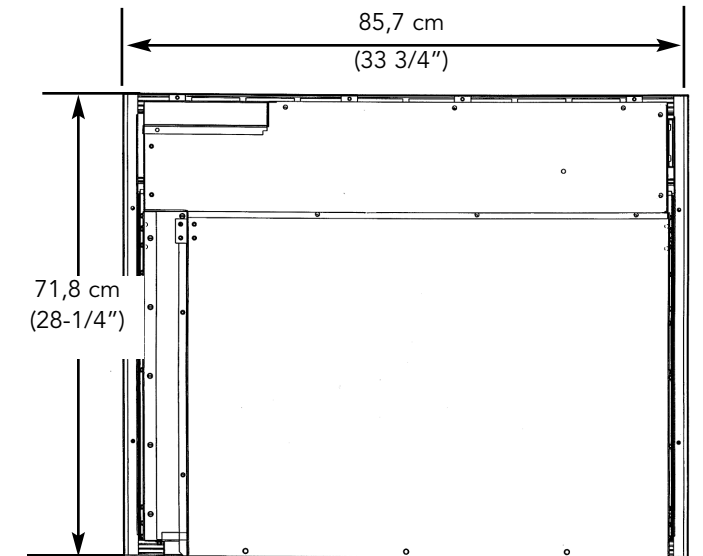




CÔTÉ

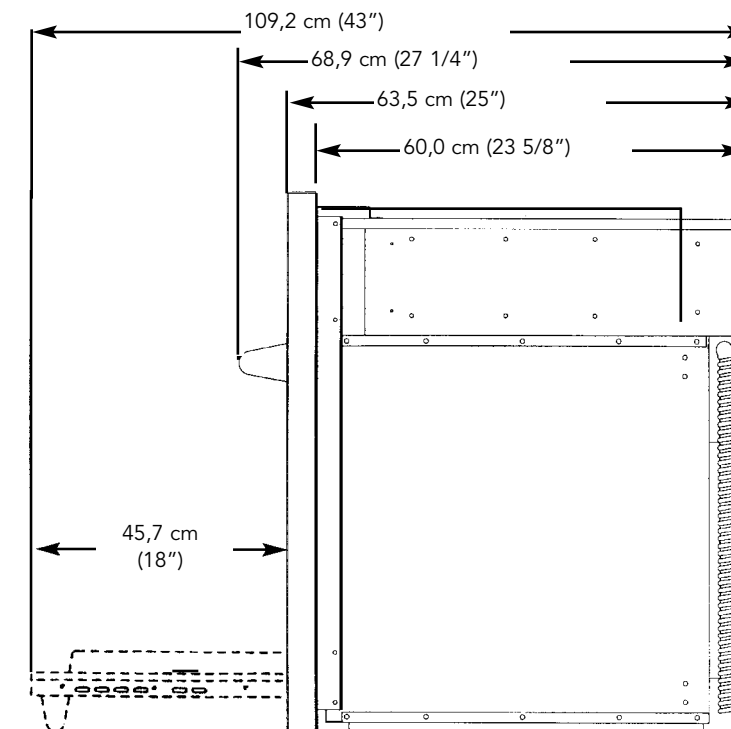

DIMENSIONS DE
DÉCOUPE DU FOUR DOUBLE

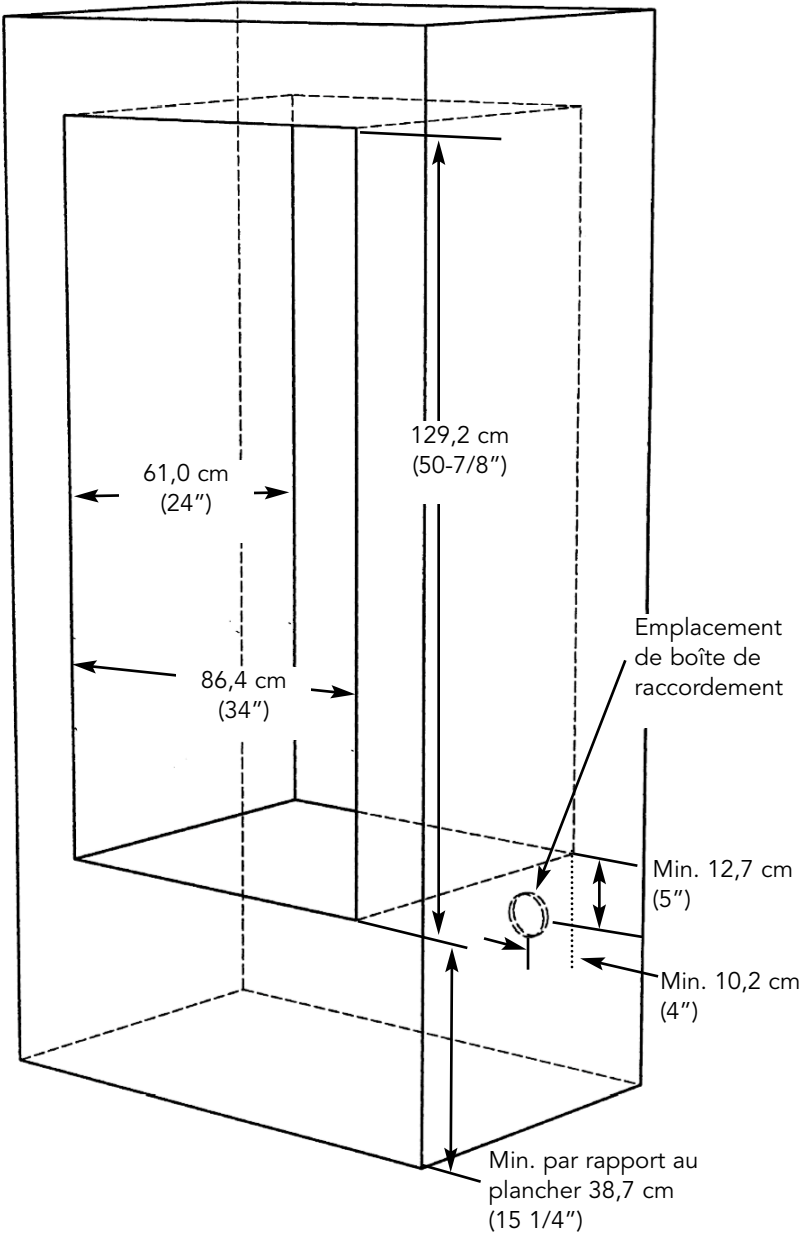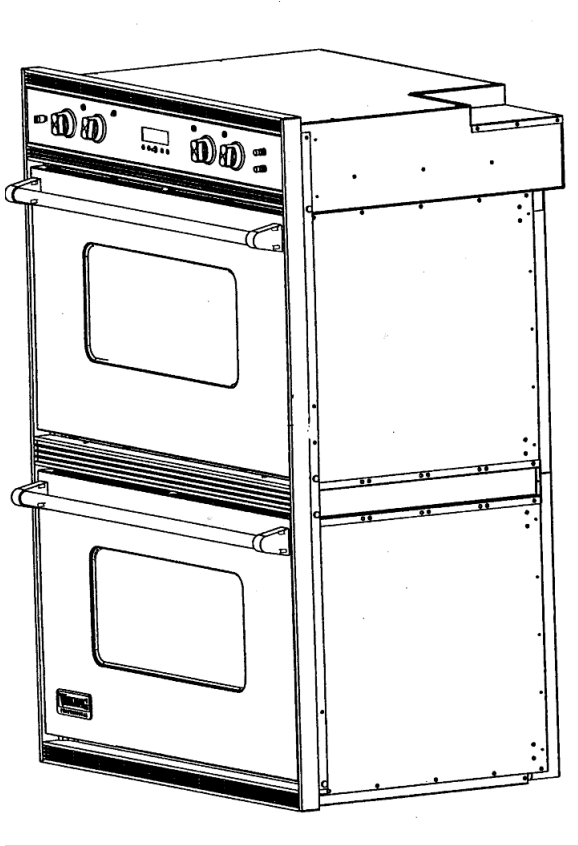


FOUR DOUBLE, DIMENSIONS

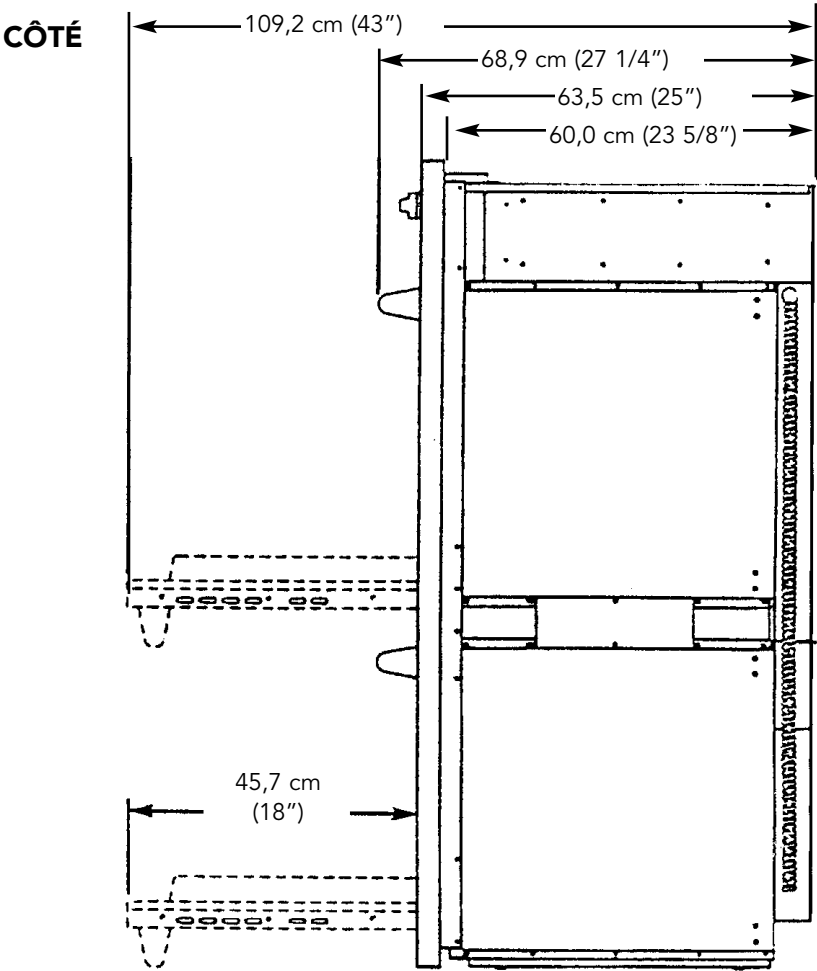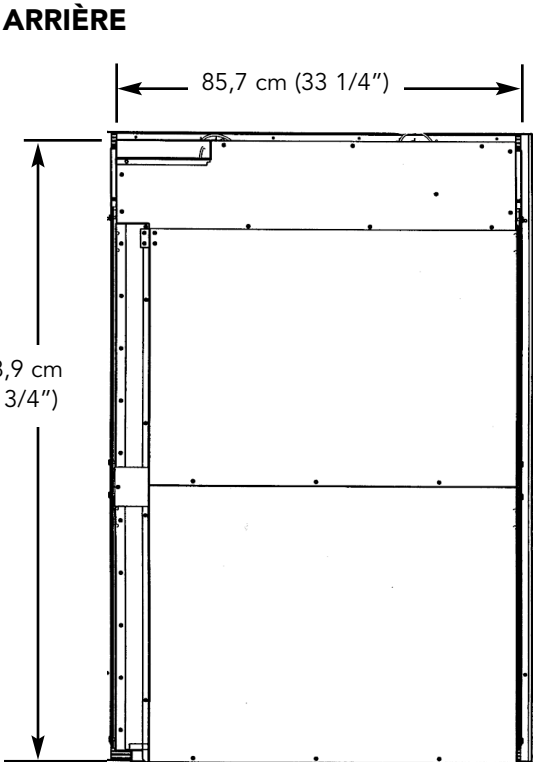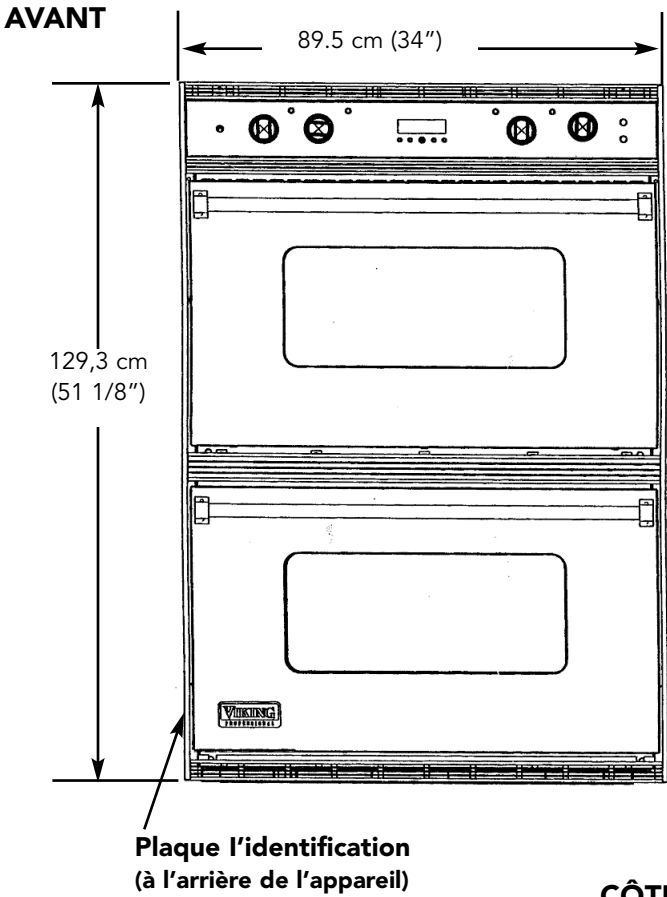

DÉPOSE/RÉGLAGE DE PORTE

À l'occasion il peut être nécessaire d'enlever ou d'ajuster les portes. Cette opération doit être effectuée par un technicien qualifié. Pour déposer la porte, enlevez les vis en haut et en bas de l'hubriserie de la ferrure de rotation. Ouvrez la porte à fond. Placez une goupille dans le trou de la ferrure de rotation. Fermez la porte jusqu'à ce qu'elle atteigne la goupille. Enlevez l'hubriserie. Tirez la porte en soulevant pour qu'elle sorte de son logement. Effectuez la procédure inverse pour la remise en place de la porte.

Pour régler la porte dans sa position verticale, tournez la vis de réglage. Vissez dans le sens des aiguilles d'une montre pour remonter la porte. Dévissez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour descendre la porte.

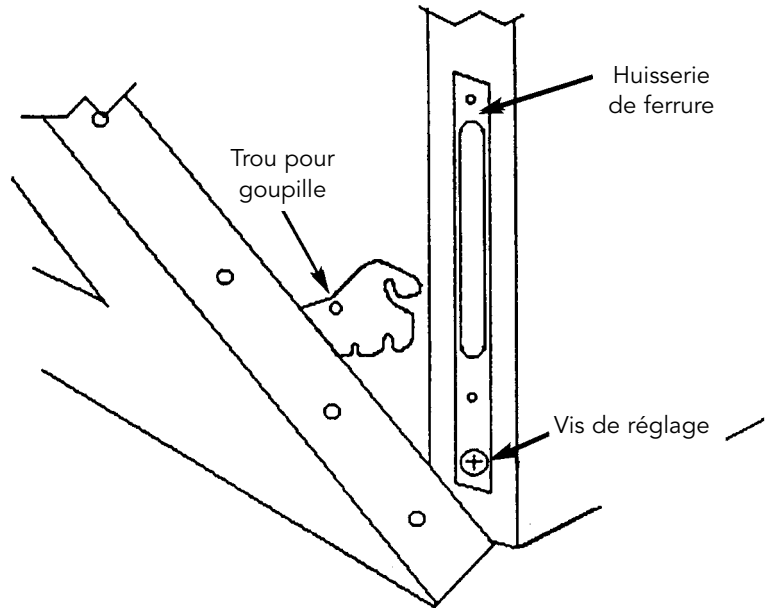

BESOINS ÉLECTRIQUES

Vérifiez vos réglementations locales concernant ce type d'appareillage. Le four nécessite une connexion électrique à quatre fils avec terre, en 240-208/120 Volts CA/60 Hz 30 ampère rapport électrique four simple electronics, 40 ampère rapport électrique four 27 po et 30 po double electronics, et 50 ampère rapport électrique four 36 po double electronics. Il est équipé d'un fil de masse de 10 dans le conduit électrique. Reportez-vous à la section suivante pour les instructions de mise à la terre. Le four doit être protégé par un fusible spécifique. **ATTENTION :** Assurez-vous que l'alimentation secteur est coupée depuis le disjoncteur jusqu'à la boîte de jonction, jusqu'à ce que le four soit installé et prêt à fonctionner. La boîte de jonction devrait être située à l'emplacement indiqué sur le schéma et reliée à une masse convenable.

Reportez-vous au tableau de spécifications pour la puissance et les ampérages recommandés. Le câblage et les fusibles domestiques doivent être en conformité avec les réglementations locales, ou en leur absence avec le Code Électrique National ANSI/NFPA 70 dernière édition, ou au Canada avec la norme CSA C22.1 Partie 1.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Avec le four positionné en face de l'ouverture du meuble qui le reçoit, connectez les extrémités de fils sortant du conduit électrique sur la boîte de jonction, en vous assurant que le fil de neutre (blanc) va sur la borne appropriée. Vérifiez les réglementations électriques locales pour savoir laquelle des options ci-dessous doit être utilisée pour mettre l'appareillage à la terre.

OPTION 1:	Connectez le fil de neutre (blanc) et le fil de terre (vert) avec l'arrivée du neutre de la tension secteur (blanc).
OPTION 2:	Si la boîte de jonction est mise à la terre, détordez le fil de terre (vert) et attachez-le à la boîte de jonction. Attachez le fil de neutre (blanc) avec l'arrivée du neutre de la tension secteur (blanc).
OPTION 3:	Détordez le fil de terre (vert) et attachez-le à une terre appropriée. Attachez le fil de neutre (blanc) avec l'arrivée du neutre de la tension secteur (blanc).

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE SECTEUR AVEC CE MATÉRIEL. IL POURRAIT EN RÉSULTER INCENDIE, ÉLECTROCUTION OU AUTRES DOMMAGES CORPORELS.

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Mettez sous tension au niveau du disjoncteur secteur et vérifiez le bon fonctionnement de toutes les fonctions du four.

LISTE DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE

Un installateur qualifié doit accomplir les vérifications suivantes :

1. Vérification de la fonction cuisson conventionnelle du four (élément de cuisson à pleine puissance, éléments de grill centraux et extérieurs à puissance intermédiaire).
Vérification de la fonction cuisson ventilé (comme précédemment mais avec le ventilateur de convection en marche).
2. Vérification de la cuisson par convection ((l'élément convection derrière le cache ventilateur est actionné et le ventilateur tourne).
3. Vérification du grill minimum (élément de grill central allumé).
4. Vérification du grill maximum (éléments de grill central et latéraux allumés).
La fonction grill maximum peut fonctionner avec le ventilateur de convection activé.
5. Vérification de la fonction d'autonettoyage (la porte se bloque et sous trente secondes les éléments de grill central et latéraux s'allument et l'élément de four s'active à puissance intermédiaire). Vérifiez par la fenêtre de porte que les éléments de grill se sont bien allumés, puis interrompez le cycle d'autonettoyage pour débloquer la porte.
ATTENTION : Ne faites pas fonctionner le cycle d'autonettoyage pendant plus de 10 minutes avec les plaques et grilles restant dans le four. Cela pourrait les décolorer du fait de la chaleur élevée nécessitée pour l'autonettoyage.

Toutes les interventions qui seraient nécessitées suite au non respect des instructions par l'installateur seraient la responsabilité de l'installateur, du revendeur et de l'utilisateur final du produit.

PRÉPARATION FINALE

1. Certaines des pièces en acier inoxydable peuvent être protégées par un film plastique qu'il faut détacher. Toutes les pièces en acier inoxydable du four doivent être traitées à l'eau chaude savonneuse et au nettoyant liquide approprié. S'il y a des dépôts, n'utilisez pas de laine de verre, de chiffon abrasif, de nettoyeurs forts ou poudres à récurer ! S'il est nécessaire de gratter l'acier inoxydable pour ôter des incrustations, trempez avec un chiffon humide pour ramollir le matériau puis utilisez un racloir en bois ou en nylon. N'utilisez jamais une lame de couteau, une spatule ou tout autre outil métallique pour gratter l'acier inoxydable ! Les rayures sont quasiment impossible à faire disparaître.
2. L'intérieur du four doit être lavé à fond avec de l'eau chaude savonneuse pour enlever les résidus de film protecteur et toute éventuelle poussière ou débris du à l'installation, puis rincé et séché par essuyage, avant que le four ne soit utilisé pour la cuisson d'aliments. Il n'est en général pas nécessaire pour ce premier lavage d'utiliser une solution plus détergente que de l'eau savonneuse.

PIÈCES DE RECHANGE

Seules des pièces de remplacement autorisées doivent être utilisées pour le service de cet appareil. Ne réparez pas ou ne remplacez pas une pièce de cet appareil sauf si c'est expressément recommandé dans ce manuel. Tous les autres types d'interventions doivent être assurés par un technicien qualifié.