


Guía de instalación Viking

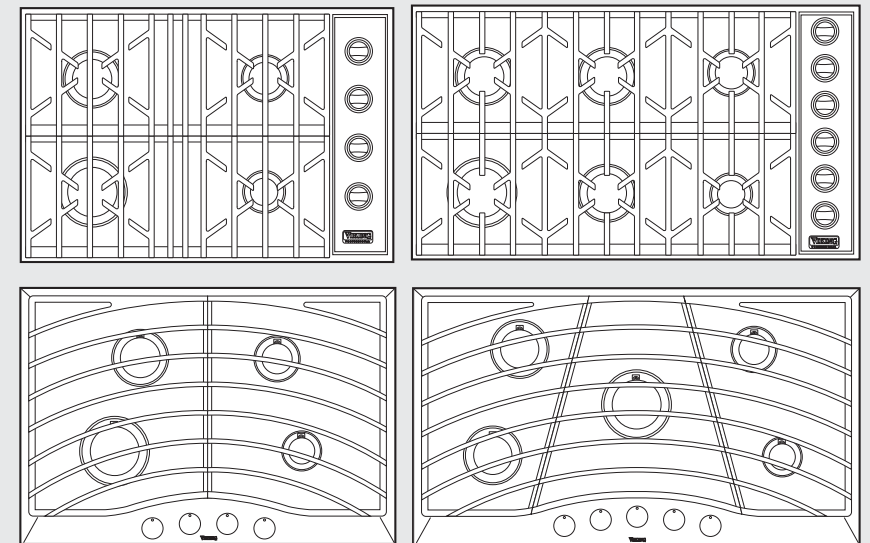

Viking Range Corporation

111 Front Street

Greenwood, Mississippi 38930 EE.UU.

(662) 455-1200

Si desea información sobre el producto

llame al teléfono 1-888-VIKING1 (845-4641),

o visite el sitio Web de Viking en

vikingrange.com

Superficies para cocinar empotradas
modelos Profesional y Diseño Exclusivo
alimentadas por gas



Contenido

Advertencias e instrucciones de seguridad importantes

3

Dimensiones (Serie VGSU Profesional)

6

Especificaciones (Serie VGSU Profesional)

7

Dimensiones (Serie DGSU Diseño Exclusivo)

8

Especificaciones (Serie DGSU Diseño Exclusivo)

9

Dimensiones de la abertura

10

Dimensiones de la abertura (superficie para cocinar VGSU sobre horno eléctrico sencillo)

11

Dimensiones de la abertura (superficie para cocinar DGSU sobre horno eléctrico sencillo)

12

Dimensiones de los espacios libres (cercanía a los gabinetes)

13

Dimensiones de los espacios libres (Revestimientos de material compuesto o de madera)

14

Requisitos eléctricos y de gas

15

Información general

17

Instalación

18

Instalación de los empaques opcionales

18

Conexión eléctrica y de gas

18

Instalación de los soportes VGSU

19

Instalación de los soportes DGSU

19

Preparación final

20

Lista de verificación de funcionamiento

20

Servicio y registro

21

IMPORTANTE:

Por favor lea y siga las siguientes instrucciones

- Antes de comenzar, por favor lea total y detenidamente estas instrucciones.
- **NO** quite las etiquetas, advertencias o placas adheridas permanentemente al producto. De hacerlo anulará la garantía.
- Acate todos los códigos y reglamentos locales y nacionales. La instalación debe cumplir con los códigos locales, o a falta de ellos, con la norma ANSI Z223.1/ NFPA54 del Código Nacional de Gas Combustible (última edición).
- La persona que realice la instalación debe dejar estas instrucciones con el consumidor, quien las debe conservar para que el inspector de la localidad las use y para referencia futura.

Un fontanero con licencia debe hacer la instalación de cualquier equipo alimentado por gas. Se debe instalar una válvula de interrupción manual del abastecimiento de gas en la línea de gas antes de la superficie para cocinar por seguridad y para facilitar el servicio.

En Canadá: La instalación debe hacerse de acuerdo con las normas CAN/CGA B149.1 y 2 vigentes de los códigos de instalación de gas y/o los códigos locales. La instalación eléctrica debe hacerse de acuerdo con la norma CSA C22.1 del Código Eléctrico Canadiense Parte 1 y/o con los códigos locales vigentes.

En Massachusetts: Todos los productos alimentados por gas deben ser instalados por un fontanero o un técnico en gas licenciado en Massachusetts. Se debe instalar una válvula manual con manija tipo "T" en la línea de abastecimiento de gas al electrodoméstico.

Su seguridad y la de los demás es muy importante.

Hemos colocado varios mensajes importantes sobre seguridad en este manual y en su unidad. SIEMPRE lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le alerta sobre riesgos que pueden causar la muerte o lesionar a usted y a otros.

Todos los mensajes de seguridad estarán precedidos por el símbolo de alerta de seguridad y la palabra "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN". El significado de estas palabras es:



PELIGRO

Señala riesgos o prácticas inseguras que **RESULTARÁN** en lesiones personales graves o la muerte.



ADVERTENCIA

Señala riesgos o prácticas inseguras que **PODRÍAN** resultar en lesiones personales graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Señala riesgos o prácticas inseguras que **PODRÍAN** resultar en lesiones personales leves o daños a la propiedad.

Todos los mensajes sobre seguridad identificarán el riesgo, le dirán como reducir las posibilidades de resultar lesionado y lo que puede pasar si no se siguen las instrucciones.

2

3

IMPORTANTE:

Por favor lea y siga las siguientes instrucciones


PELIGRO



RIESGO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN

SI NO SE SIGUEN EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL, SE PUEDE OCASIONAR UN INCENDIO O EXPLOSIÓN QUE DÉ COMO RESULTADO DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.

- **NO** almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de esta unidad o de cualquier otro electrodoméstico.
- **QUÉ HACER SI PERCIBE OLOR A GAS:**
 - **NO** TRATE DE ENCENDER NINGÚN ELECTRODOMÉSTICO.
 - **NO** toque ningún interruptor eléctrico.
 - **NO** use ningún teléfono dentro del edificio.
 - Llame inmediatamente al proveedor de gas desde el teléfono de su vecino.
 - Siga las instrucciones del proveedor de gas.
 - Si no se puede comunicar con el proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.
- Un instalador calificado, una agencia de servicio o el proveedor de gas debe realizar la instalación y el servicio.


ADVERTENCIA



RIESGO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Si este producto no se instala, opera y mantiene de acuerdo con las instrucciones del fabricante, usted podría quedar expuesto a sustancias contenidas en el combustible o resultantes de su combustión que podrían ocasionarle la muerte o enfermedades graves, y que son conocidas por causar cáncer, defectos congénitos u otros daños en el sistema reproductivo.

Por ejemplo, el benceno es una sustancia química que forma parte del gas suministrado al electrodoméstico. Este compuesto se consume en la llama durante la combustión; Sin embargo, es posible la exposición a una pequeña cantidad de benceno si ocurre una fuga de gas. El formaldehído y el hollín son productos secundarios de una combustión incompleta. Los quemadores adecuadamente ajustados que emiten una llama azulada, no amarillenta, minimizarán la combustión incompleta.


PRECAUCIÓN

Antes de operar la superficie para cocinar, siempre verifique que no haya fugas de gas usando una solución de agua y jabón u otro método aceptable. **NO USE UNA LLAMA ABIERTA PARA REVISAR SI HAY FUGAS.**

IMPORTANTE:

Por favor lea y siga las siguientes instrucciones


ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Esta superficie para cocinar se debe conectar a tierra de acuerdo con los códigos locales, o en ausencia de éstos, de acuerdo con la norma ANSI/NFPA 70, última edición. Un electricista con licencia debe realizar la instalación. Este electrodoméstico tiene un enchufe con conexión a tierra de tres patas para protegerle contra descargas eléctricas, y lo debe enchufar directamente en un tomacorriente adecuadamente conectado a tierra. **NO** corte ni quite la pata de conexión a tierra de este enchufe.

Para su seguridad personal, esta unidad debe estar conectada adecuadamente a tierra. NO corte ni retire bajo ninguna circunstancia la tercera pata (de conexión a tierra) del enchufe de alimentación.


PRECAUCIÓN

RIESGO DE QUEMADURAS


Si los gabinetes instalados por encima del electrodoméstico se usan para almacenar artículos, se puede crear un riesgo potencial de quemaduras. Los artículos combustibles se pueden incendiar, los artículos metálicos se pueden calentar y causar quemaduras. Si se va a instalar un gabinete de almacenamiento, se puede reducir el riesgo instalando una campana de ventilación que sobresalga horizontalmente un mínimo de 5" (12.7 cm) del borde inferior de los gabinetes.


ADVERTENCIA



Este electrodoméstico no se debe usar como unidad de calefacción. Esta información se basa en consideraciones de seguridad.

Dimensiones (Serie VGSU Profesional)

Superficie para cocinar a gas de 30"

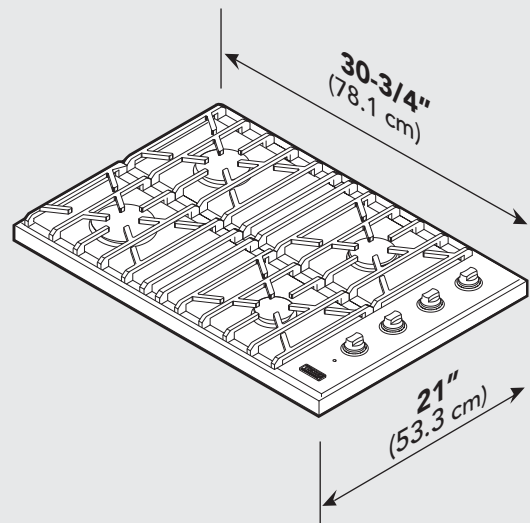

Superficie para cocinar a gas de 36"

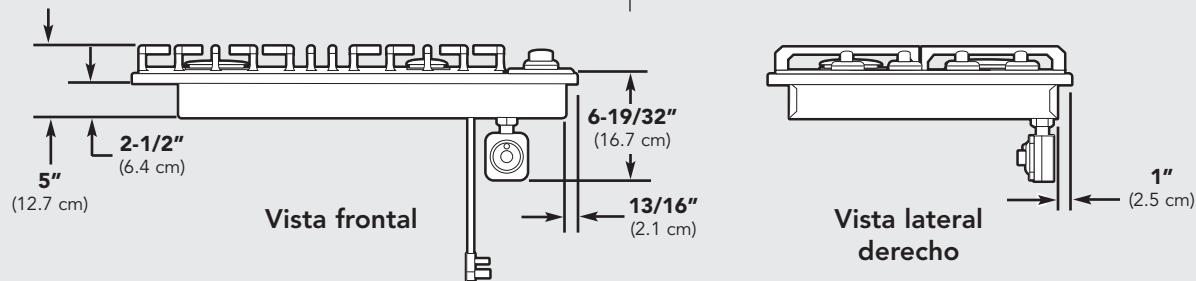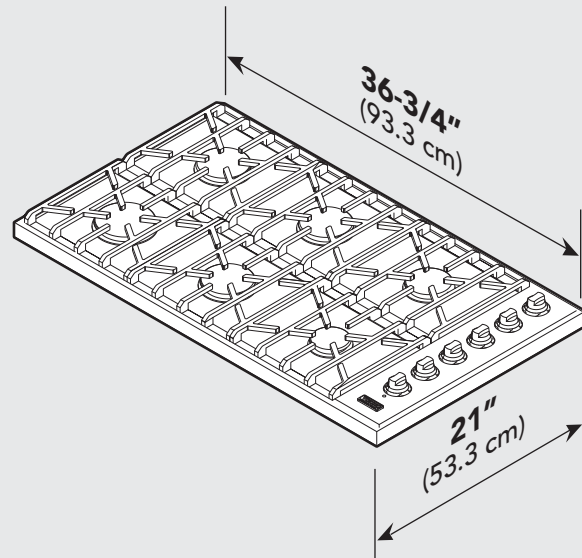


Especificaciones (Serie VGSU Profesional)



Superficies para cocinar a gas modelo Profesional		
Descripción	VGSU104	VGSU164
Ancho exterior	30-3/4" (78.1 cm)	36-3/4" (93.3 cm)
Altura total desde el fondo hasta la parte superior de la rejilla	5" (12.7 cm)	
Profundidad total desde la parte de atrás	21" (53.3 cm)	
Ancho de la abertura	26-7/8" (68.3 cm) mín. a 29-7/8" (75.9 cm) máx.	34-3/8" (87.3 cm) mín. a 35-7/8" (91.1 cm) máx.
Altura de la abertura	2-1/2" (6.4 cm)	
Profundidad de la abertura	18-5/8" (47.3 cm) mín. a 20-1/8" (51.1 cm)	
Requerimientos de gas	En el área de uso, para convertir de gas natural o LP/propano, las cabezas de los inyectores y el regulador se deben cambiar físicamente. Pida el juego de conversión NK2VGSU para convertir a gas natural y el LPK3VGSU para convertir a LP. Usa una línea de servicio de gas residencial estándar de 1/2" (1.3 cm) de diámetro interno.	
Requerimientos eléctricos	120 VCA/60 Hz; cable eléctrico de 4 pies (121.9 cm), de tres conductores con enchufe de tres patas con conexión a tierra conectado a la unidad.	
Consumo máximo	2.0 amperios	
Clasificación de los elementos de calentamiento		
Frontal izquierdo	16,000 Nat./15,500 LP (BTU) (4.8 Nat./4.65 LP (kw))	16,000 Nat./15,500 LP (BTU) (4.8 Nat./4.65 LP (kw))
Posterior izquierdo	12,000 Nat./11,500 LP (BTU) (3.6 Nat./3.45 LP (kw))	12,000 Nat./11,500 LP (BTU) (3.6 Nat./3.45 LP (kw))
Central frontal/posterior	N/A	12,000 Nat./11,500 LP (BTU) (3.6 Nat./3.45 LP (kw))
Frontal derecho	6,000 Nat./5,500 LP (BTU) (1.8 Nat./1.65 LP (kw))	6,000 Nat./5,500 LP (BTU) (1.8 Nat./1.65 LP (kw))
Posterior derecho	8,000 Nat./7,500 LP (BTU) (2.4 Nat./2.25 LP (kw))	8,000 Nat./7,500 LP (BTU) (2.4 Nat./2.25 LP (kw))
Peso de embarque aproximado	67 lb. (30.2 kg)	80 lb. (36.0 kg)

Dimensiones (Serie DGSU Diseño Exclusivo)

Superficie para cocinar a gas de 30"

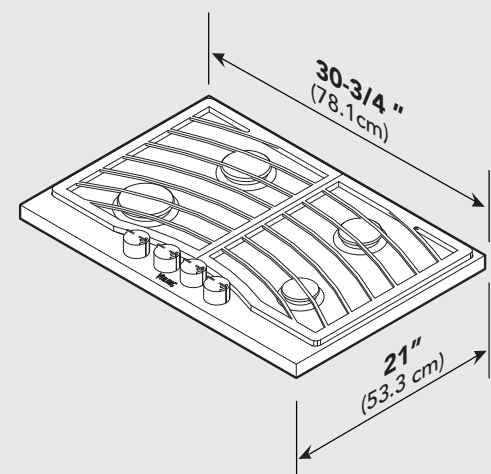


Superficie para cocinar a gas de 36"

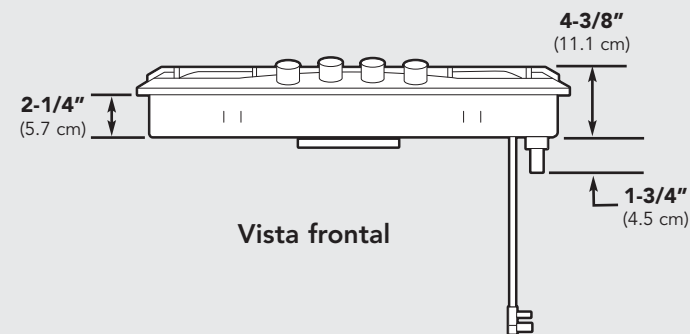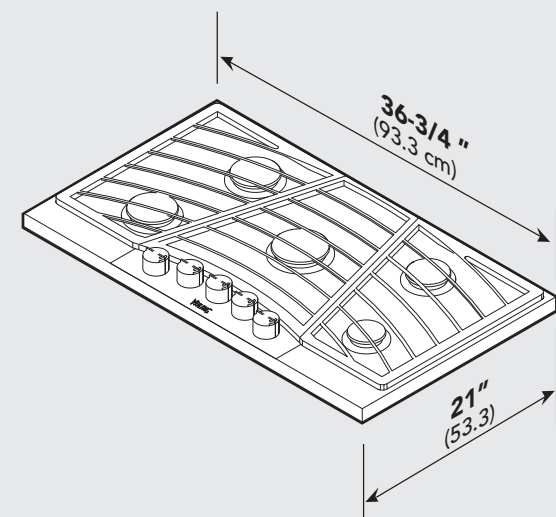

Especificaciones (Serie DGSU Diseño Exclusivo)

Superficies para cocinar a gas modelo Diseño Exclusivo		
Descripción	DGSU101	DGSU161
Ancho exterior	30-3/4" (78.1 cm)	36-3/4" (93.3 cm)
Altura total desde el fondo a la parte superior de la rejilla	4-3/8" (11.1 cm)	
Profundidad total desde la parte de atrás	21" (53.3 cm)	
Ancho de la abertura	29-1/8" (74.0 cm) mín. a 29-7/8" (75.9 cm) máx.	34-7/8" (88.6 cm) mín. a 35-7/8" (91.1 cm) máx.
Alto de la abertura	3-1/8" (7.9 cm)	
Profundidad de la abertura	19-3/4" (50.2 cm)	
Requerimientos de gas	En el área de uso, para convertir de gas natural o LP/propano, las cabezas de los inyectores y el regulador se deben cambiar físicamente. Pida el juego de conversión DLPK para convertir a LP. Usa una línea de servicio de gas residencial estándar de 1/2" (1.3 cm) de diámetro interno.	
Requerimientos eléctricos	120 VCA/60 Hz; cable eléctrico de 4 pies (121.9 cm), de tres conductores con enchufe de tres patas con conexión a tierra conectado a la unidad.	
Consumo máximo	2.0 amperios	
Clasificación de los elementos de calentamiento		
Frontal izquierdo	16,000 Nat./12,500 LP (BTU) (4.1 Nat./4.0 LP (kw))	12,000 Nat./11,500 LP (BTU) (3.5 Nat./2.8 LP (kw))
Posterior izquierdo	12,000 Nat./11,500 LP (BTU) (3.5 Nat./2.8 LP (kw))	10,000 Nat./9,500 LP (BTU) (2.9 Nat./LP (kw))
Central	N/A	16,000 Nat./12,500 LP (BTU) (4.1 Nat./4.0 LP (kw))
Frontal derecho	6,000 Nat./5,500 LP (BTU) (1.8 Nat./LP (kw))	6,000 Nat./5,500 LP (BTU) (1.8 Nat./LP (kw))
Posterior derecho	8,000 Nat./7,500 LP (BTU) (2.1 Nat./LP (kw))	8,000 Nat./7,500 LP (BTU) (2.1 Nat./LP (kw))
Peso de embarque aproximado	49 lb. (22.0 kg)	74 lb. (33.3 kg)

Dimensiones de la abertura

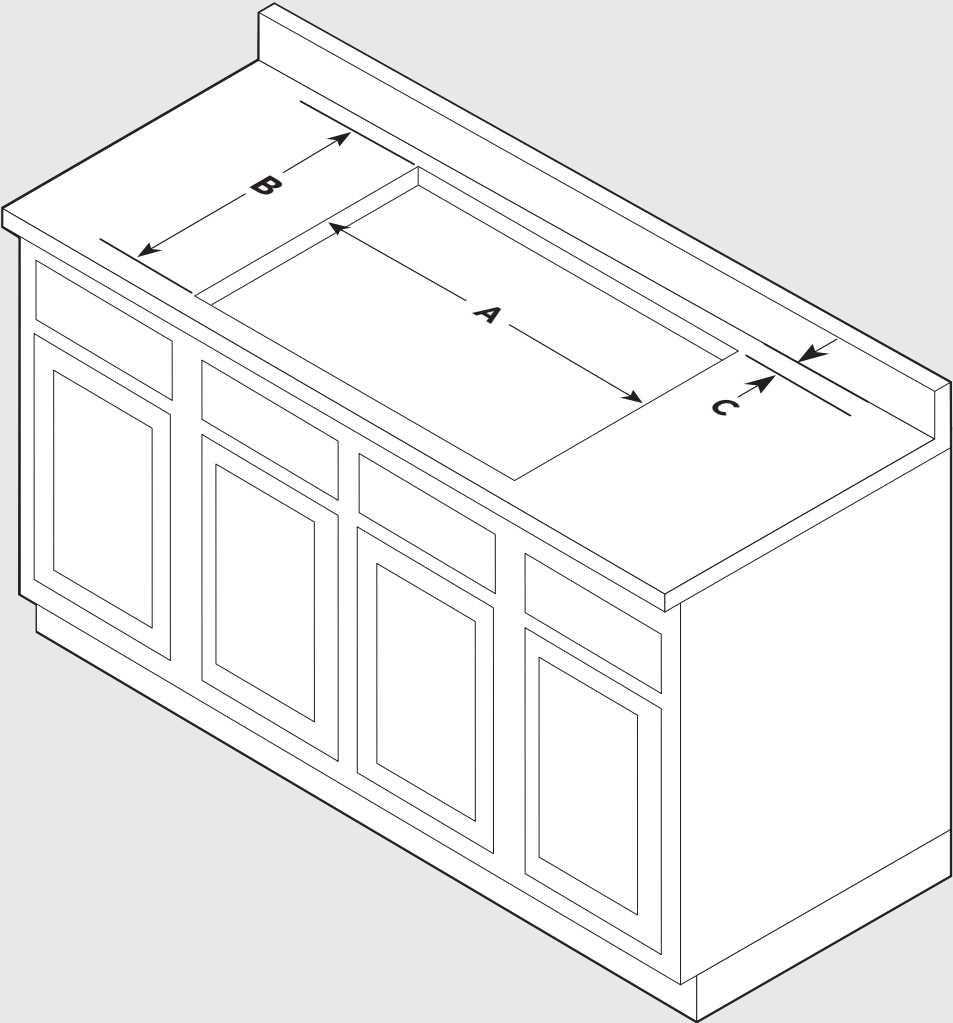


	VGSU104	VGSU164		DGSU101	DGSU161
A	26-7/8" (68.3 cm) mín. a 29-7/8" (75.9 cm) máx.	34-3/8" (87.3 cm) mín. a 35-7/8" (91.1 cm) máx.	A	29-1/8" (74.0 cm) mín. a 29-7/8" (75.9 cm) máx.	34-7/8" (88.6 cm) mín. a 35-7/8" (91.1 cm) máx.
B	18-5/8" (47.3 cm) mín. a 20-1/8" (51.1 cm) máx.		B	19-3/4" (50.2 cm)	
C	2-1/2" (6.4 cm)		C	2-1/2" (6.4 cm)	


Nota: Con base en un gabinete de 24" de profundidad con un protector contra salpicaduras de 3/4".

Dimensiones de la abertura

(superficie para cocinar VGSU sobre horno eléctrico sencillo)

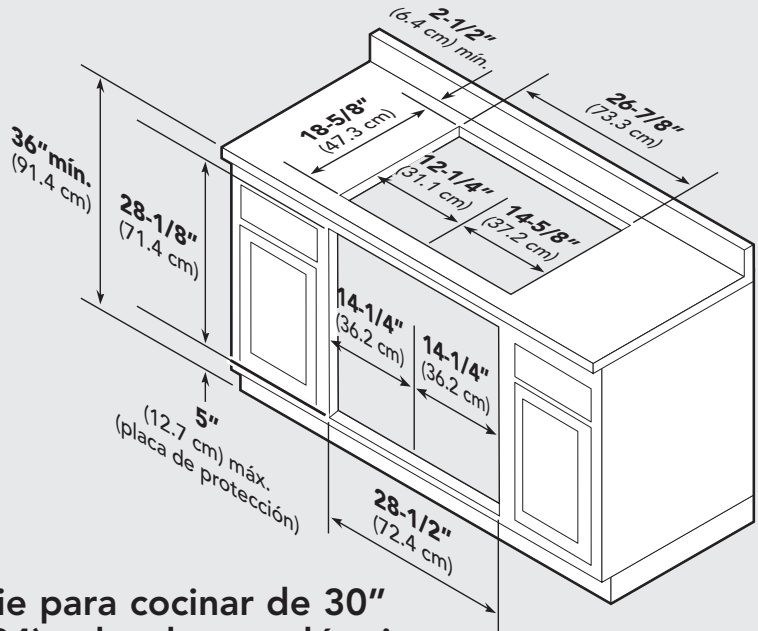

Superficie para cocinar de 30"
(VGSU104) sobre horno eléctrico
de 30" (VESO130/530)

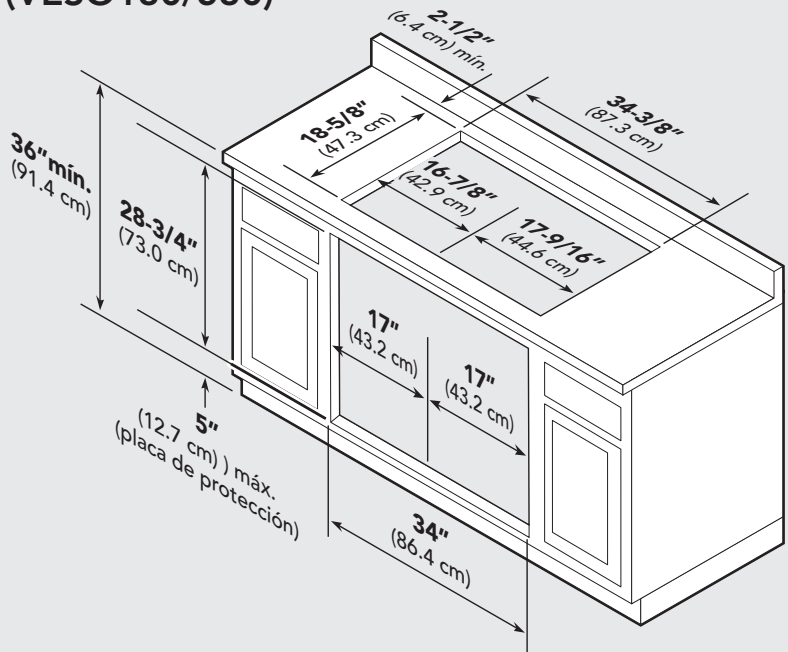


Superficie para cocinar de 36" (VGSU164)
sobre horno eléctrico de 36" (VESO166)

Nota: Consulte las instrucciones de instalación de horno para ver las dimensiones debajo del gabinete.

Dimensiones de la abertura


(superficie para cocinar DGSU sobre horno eléctrico sencillo)

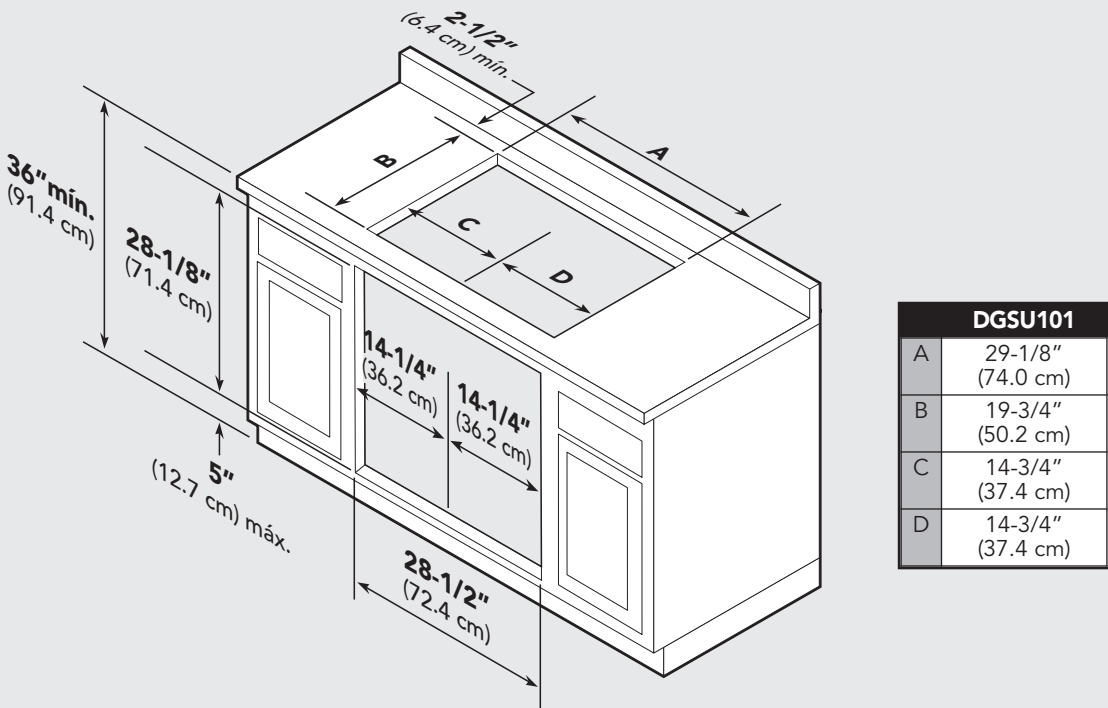

Superficie eléctrica de 30" (DGSU101) sobre horno eléctrico de 30" (DSOE301/305)

Nota: Consulte las instrucciones de instalación de horno para ver las dimensiones debajo del gabinete. La instalación requerirá que se coloque un codo desde el regulador.

Dimensiones de tiro invertido

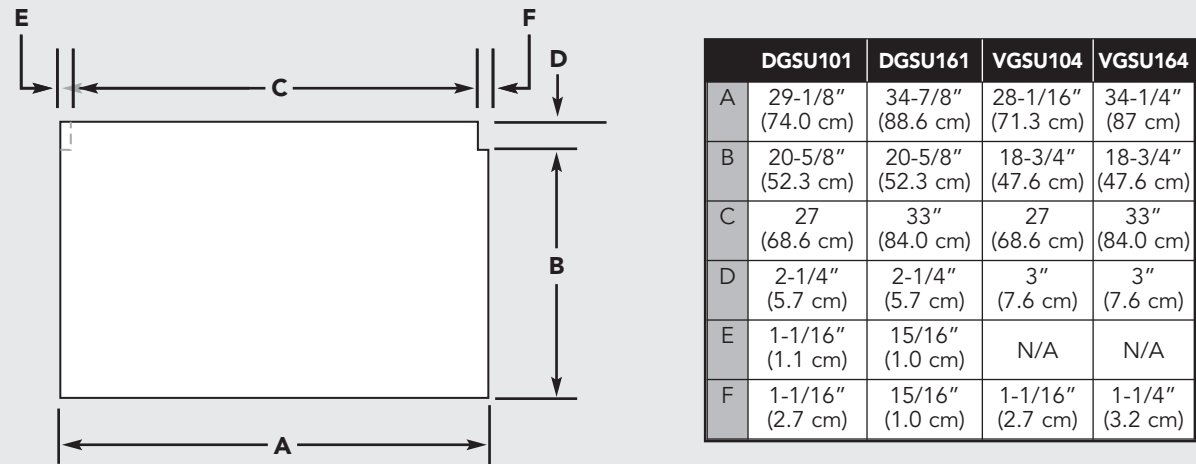

Nota: Consulte las instrucciones de instalación del tiro invertido.

Dimensiones de los espacios libres

(cercanía a los gabinetes)

Proximidad al gabinete lateral


- La superficie para cocinar se puede instalar directamente en los gabinetes existentes.
- La superficie para cocinar **NO** puede instalarse directamente adyacente a paredes laterales, gabinetes altos, electrodomésticos altos u otras superficies verticales cuyos lados tengan una altura superior a 36" (91.4 cm). Debe haber una distancia lateral mínima de 8" (20.3 cm) desde la superficie para cocinar hasta tales superficies combustibles que se encuentren a una altura mayor que 36" (91.4 cm).
- Dentro de 8" (20.3 cm) de espacio libre lateral hasta las superficies verticales combustibles que excedan de 36" (91.4 cm), la profundidad máxima de los gabinetes de pared debe ser de 13" (33.0 cm) y los gabinetes de pared dentro de las 8" (20.3 cm) de espacio libre deben estar a una distancia de 18" (45.7 cm) sobre los mostradores de 36" (91.4 cm) de altura.
- El gabinete de pared que se encuentra sobre la superficie para cocinar debe estar a una distancia mínima de 36" (91.4 cm) sobre el gabinete a lo largo de todo el ancho de la superficie para cocinar. Esta altura mínima no es un requisito si hay una campana de ventilación sobre la superficie de cocinar.
- Un receptáculo de pared de 120 voltios se debe colocar aproximadamente a 6" (15.2 cm) debajo de la abertura de la superficie del gabinete y a 12" (30.5 cm) del lado derecho de la abertura.

	VGSU	DGSU
A	2-1/2" (6.4 cm)	2-1/2" (6.4 cm)

Nota: Las dimensiones mostradas son para usarse con superficies combustibles, a menos que se indique otra cosa.

Distancia mínima a construcciones combustibles adyacentes


- Sobre la superficie del gabinete 36" (91.4 cm) como mínimo
- Lado 8" (20.3 cm)
- Parte posterior o VGSU—2-1/2" (6.4 cm) mín. o DGSU— 2-1/2" (6.4 cm) mín.
- Dentro del espacio lateral de 6". Los gabinetes de pared con una profundidad no mayor de 13" (33.0 cm)
- Deben estar a una distancia mínima de 18" (45.7 cm) sobre la superficie del gabinete
- Los gabinetes de pared colocados directamente arriba del producto deben quedar a una distancia mínima de 36" (91.4 cm) sobre la superficie del gabinete

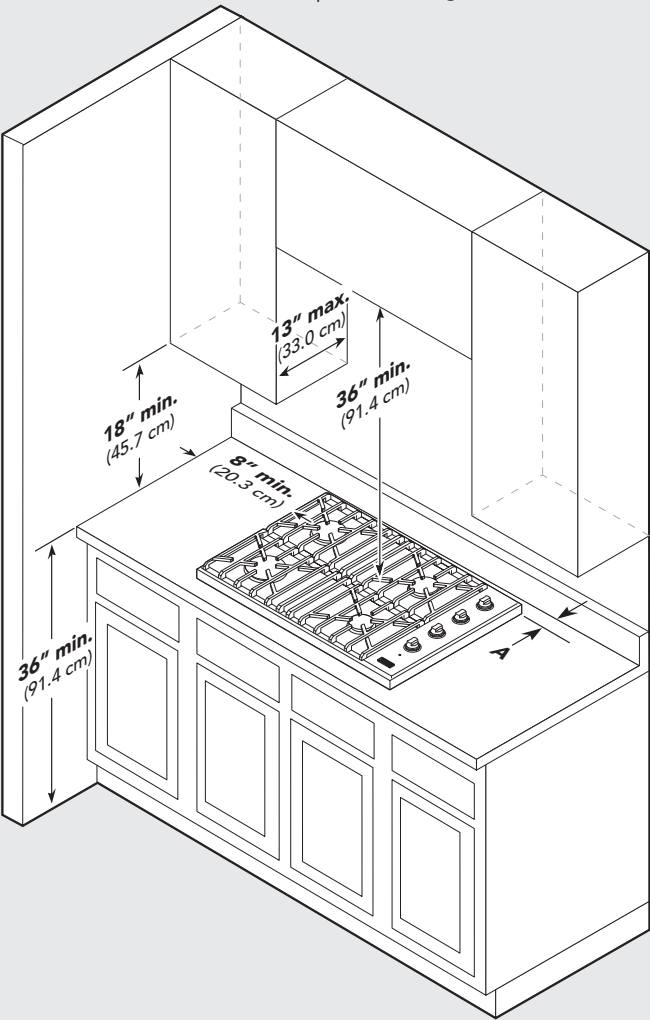

Dimensiones de los espacios libres

(Revestimientos de material compuesto o de madera)

La parte inferior de una campana estándar debe estar de 30" (76.2 cm) como mínimo a 36" (91.4 cm) como máximo sobre la superficie de los gabinetes. Típicamente esto ocasionaría que la parte inferior de la campana estuviera de 66" (167.6 cm) a 72" (182.9 cm) de distancia del piso. Vea las instrucciones de instalación de las campanas de ventilación para obtener más información. Estas dimensiones permiten la operación segura y eficiente de la campana.

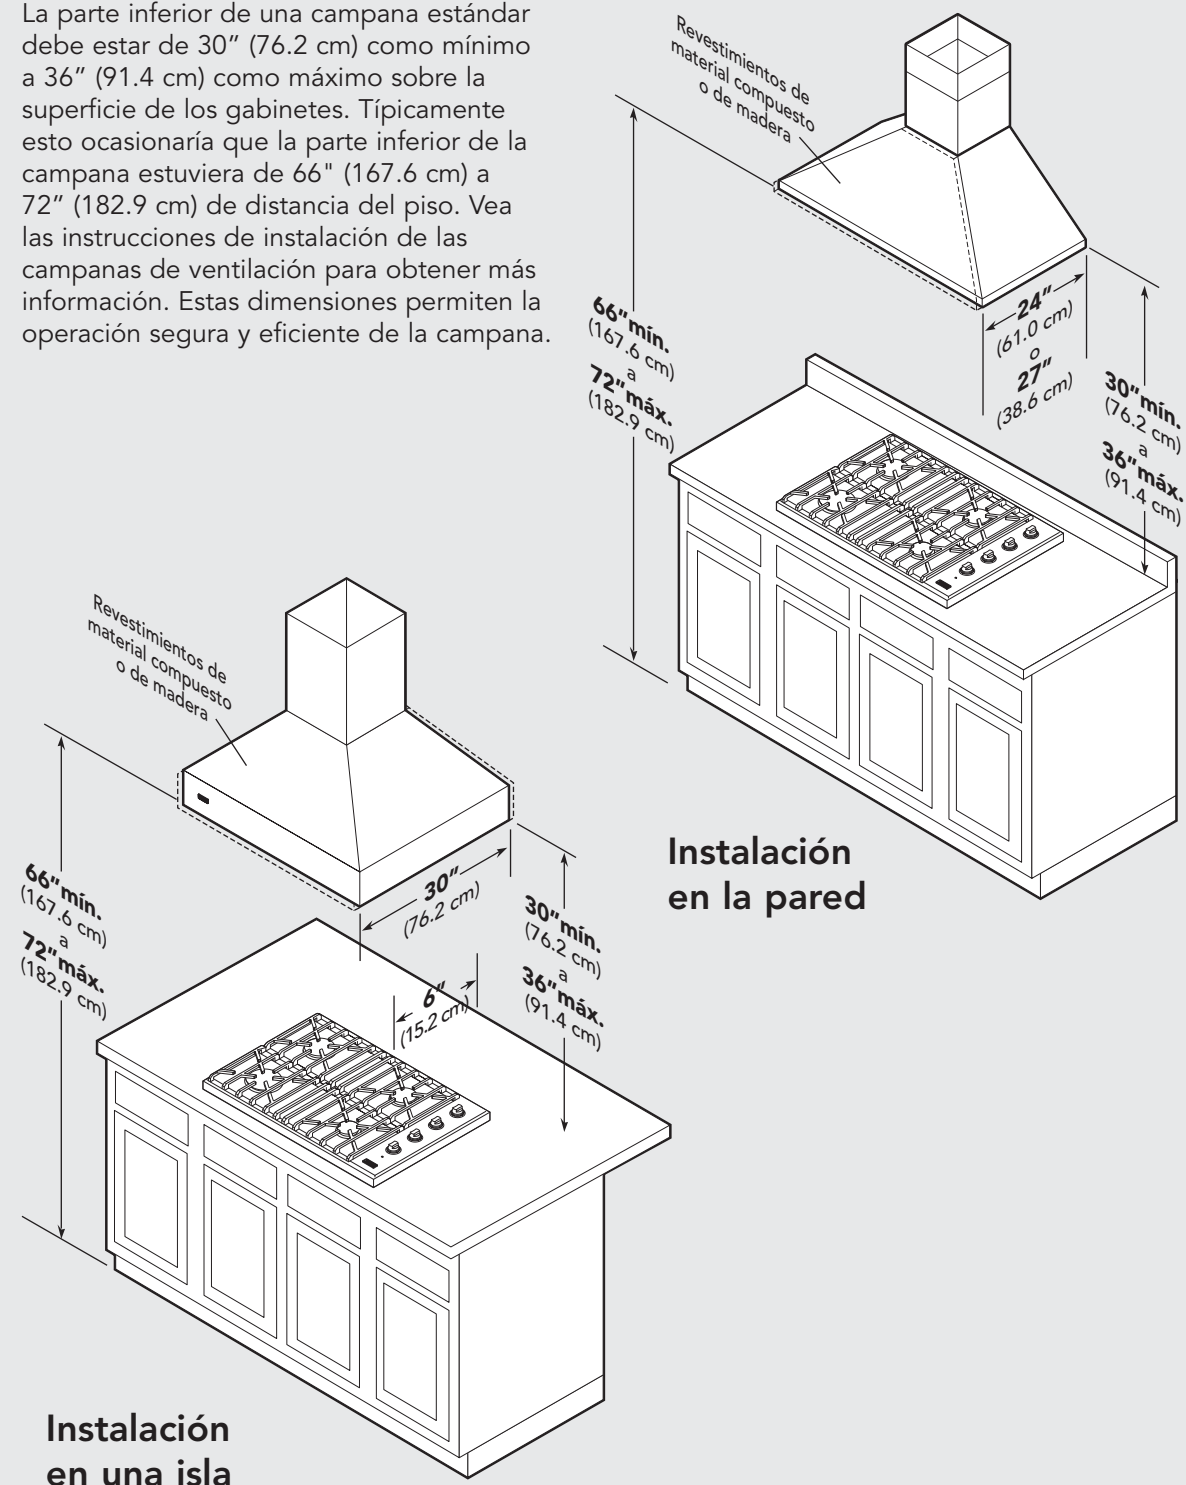

Requerimientos eléctricos y de gas

Requerimientos eléctricos

No se necesita más conexión que enchufar la unidad en un circuito polarizado con conexión a tierra de 120 V, 60 Hz y 15 A. Se requiere un mínimo de 120 VCA para el funcionamiento adecuado de los sistemas de ignición de gas. **NO** use un circuito GFI (Interruptor de falla a tierra). No obstante, este circuito **DEBE** tener conexión a tierra y estar correctamente polarizado. La unidad está equipada con un cable de alimentación 16-3 SPT2.

Nota: Si no se suministra electricidad o si ésta se interrumpe, los quemadores se tendrán que encender manualmente con un fósforo.

Conexión del gas

La línea de abastecimiento (servicio) de gas debe tener el mismo tamaño o un tamaño mayor que la línea de entrada del electrodoméstico. Todas las superficies para cocinar usan una entrada de 1/2" (1.3 cm) I.D. NPT (Sch40) con diámetro interno de 1/2" (1.3 cm). El sellador en todos las uniones de la tubería debe ser resistente al gas LP/propano.

Estas superficies para cocinar están específicamente diseñadas para operar con gas natural o propano líquido (LP). Se envían de la fábrica ajustadas para usarse con gas natural o propano (LP). Antes de comenzar la instalación verifique que el modelo es compatible con el suministro de gas que se va a usar.

IMPORTANTE: Todas las conversiones requeridas deben ser realizadas por un fontanero licenciado calificado o por una compañía de abastecimiento de gas. Debe pedir el juego de conversión adecuado a la agencia de servicio autorizada o al concesionario.

Válvula de cierre manual:

- El instalador debe suplir una válvula que se debe instalar en la línea de suministro de gas antes del electrodoméstico y del regulador, y donde pueda alcanzarse fácilmente en el caso de una emergencia.

En Massachusetts: Se debe instalar una válvula manual con manija tipo "T" en la línea de abastecimiento de gas al electrodoméstico.

Regulador de presión:

- Todo el equipo comercial para cocinar de uso pesado debe tener un regulador de presión en la línea de entrada de servicio para una operación segura y eficiente, ya que la presión del suministro puede variar según la demanda local. El regulador que se suministra con las superficies para cocinar se debe instalar antes de que se hagan las conexiones del gas.
- La presión del distribuidor debe revisarse con un manómetro, el gas natural requiere 5.0" W.C.P. y el gas LP/propano requiere 10.0" W.C.P. La presión de la línea entrante que se encuentra antes del regulador debe ser 1" W.C.P. mayor que la presión del distribuidor para poder revisar el regulador. El regulador de esta superficie para cocinar soporta una presión de entrada máxima de 1/2 PSI (14.0" W.C.P.). Si es mayor, es posible que se necesite un regulador de reducción.
- El electrodoméstico se debe desconectar del sistema de suministro de gas durante cualquier prueba de presión de ese sistema.

Requerimientos eléctricos y de gas

Conexiones rígidas:

- El gas de la red de abastecimiento ingresa por un tubo de entrada (no se suministra) a la parte posterior de la unidad, pasa al regulador de presión y luego al tubo distribuidor para su distribución.. La única conexión necesaria es de la red de abastecimiento, a través de la válvula de cierre (no se suministra), a este tubo de entrada (no se suministra), hasta el regulador que se suministra, pero no se conecta a través de la superficie para cocinar.

En Massachusetts: Este electrodoméstico se debe instalar con un conector flexible de gas de 36" (3 pies) de largo.

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de operar la superficie para cocinar, siempre verifique que no haya fugas de gas usando una solución de agua y jabón u otro método aceptable. **NO USE UNA LLAMA ABIERTA PARA REVISAR SI HAY FUGAS.**

Conversión a LP/propano

Los modelos VGSU y DGSU se pueden convertir en el punto de uso a gas LP/Propano o a gas natural. Es necesario cambiar físicamente las cabezas de los inyectores y el regulador. Para los modelos VGSU/DGSU pida el juego de conversión NKPDC si va a convertir a gas natural y el LPKPCD para convertir a LP/Propano. Un técnico calificado debe hacer las conversiones de gas. Consulte las instrucciones sobre la conversión de gas en las instrucciones correspondientes.

Todas las superficies para cocinar se prueban antes de salir de la fábrica. Se pueden necesitar ajustes en el punto de uso para obtener la mezcla adecuada de gas y aire y permitir la operación correcta. Cuando la superficie para cocinar se conecta al servicio de gas y eléctrico, un técnico calificado debe realizar los ajustes necesarios. De no ser así, comuníquese con su concesionario y pregunte el nombre de la agencia de servicio autorizada en su área. Las conversiones de gas y los ajustes iniciales de la instalación no son responsabilidad del fabricante. Para convertir el modelo VGSU a gas natural o LP, las cabezas de los inyectores y el regulador se deben cambiar físicamente. Debe pedir el juego de conversión adecuado a la agencia de servicio autorizada o al concesionario.

Instrucciones para el encendido y apagado correctos

1. Para encender los quemadores, gire la perilla hacia la izquierda hasta cualquier posición.
2. Una vez encendido el quemador de la superficie, gire la perilla a la posición deseada (HI-alto, Med-medio o Low-bajo).
3. Para apagar el quemador, gire la perilla a la derecha hasta la posición "OFF".
4. En caso de avería, interrumpa el gas con la válvula de cierre manual suministrada por el instalador.

Información general

⚠ PRECAUCIÓN

RIESGO DE QUEMADURAS

Si los gabinetes instalados por encima del electrodoméstico se usan para almacenar artículos, se puede crear un riesgo potencial de quemaduras. Los artículos combustibles se pueden incendiar, los artículos metálicos se pueden calentar y causar quemaduras. Si se va a instalar un gabinete de almacenamiento, se puede reducir el riesgo instalando una campana de ventilación que sobresalga horizontalmente un mínimo de 5" (12.7 cm) del borde inferior de los gabinetes.

⚠ ADVERTENCIA

Este electrodoméstico no se debe usar como unidad de calefacción. Esta información se basa en consideraciones de seguridad.

- Deben sellarse todas las aberturas en la pared que queda detrás de la unidad y en el piso debajo del electrodoméstico.
- Mantenga el área del electrodoméstico limpia y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores inflamables.
- **NO** obstruya el flujo de la combustión ni el aire de ventilación.
- Desconecte el electrodoméstico del suministro eléctrico antes de darle servicio.

Cuando remueva la superficie para cocinar para darle servicio o limpiarla:

- Interrumpa el gas en el sistema de abastecimiento principal.
- Desconecte el suministro de energía.
- Desconecte la línea de gas del tubo de entrada.
- Levante el electrodoméstico de la abertura del gabinete.

Requerimientos eléctricos

Corriente doméstica normal con conexión a tierra, 120 voltios, 60 Hz, 15 amperios, monofásica. La instalación eléctrica debe cumplir con los códigos nacionales y locales.

Suministro de aire y ventilación

Se debe proporcionar un medio para que cualquier electrodoméstico de servicio pesado para cocinar descargue los residuos de la combustión hacia el exterior del edificio. Se recomienda colocar la superficie para cocinar bajo una campana eléctrica de descarga con ventilación o recirculante sin ventilación. Nada debe obstruir el flujo de los gases de combustión ni del aire de ventilación.


Presión del distribuidor de gas

Gas natural – 5.0" W.C.P.
LP/Propano – 10.0" W.C.P.


Conexiones flexibles

Si se va a instalar la unidad con conexiones flexibles y/o con accesorios de desconexión rápida, el instalador debe usar un conector flexible de al menos 1/2" (1.3 cm) de diámetro interior NPT con dispositivos liberadores de tensión adecuados, en cumplimiento con las normas ANSI Z21.41 y Z21.69.


Instalación

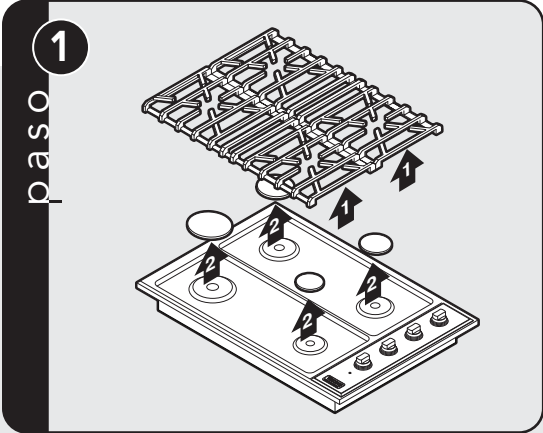


Retire las rejillas y las tapas de los quemadores.

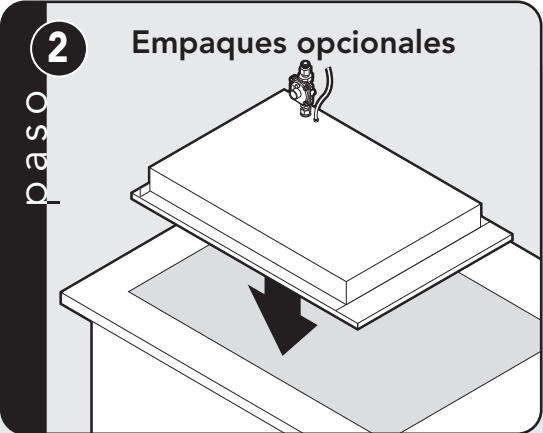

Voltee la superficie para cocinar y colóquela sobre una superficie que no se pueda raspar. **Nota:** Asegúrese de que no haya objetos sueltos en la superficie para cocinar antes de voltearla.

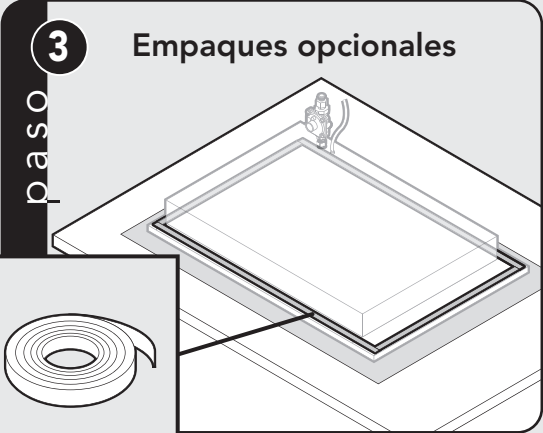


Desprenda la cubierta de plástico y coloque el material de empaque completamente alrededor del reborde del quemador. **IMPORTANTE:** Asegúrese de cubrir completamente las esquinas de manera que no queden espacios con aire.

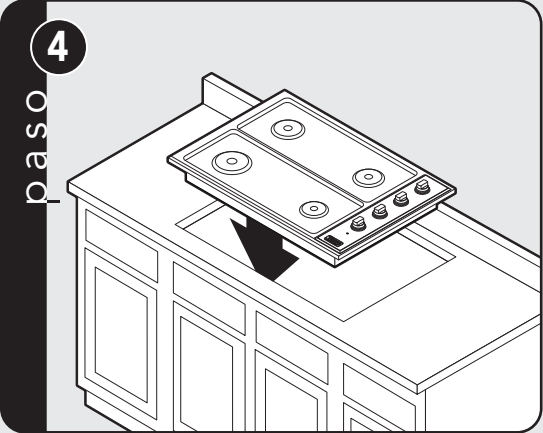


Voltee la superficie para cocinar y colóquela dentro de la abertura del gabinete.

Conexión eléctrica y de gas

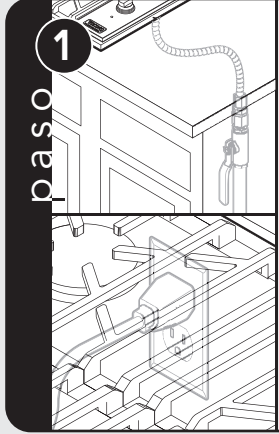


Nota: Vea la sección de requerimientos eléctricos y de gas, contiene información sobre la instalación adecuada.

Instalación del soporte VGSU

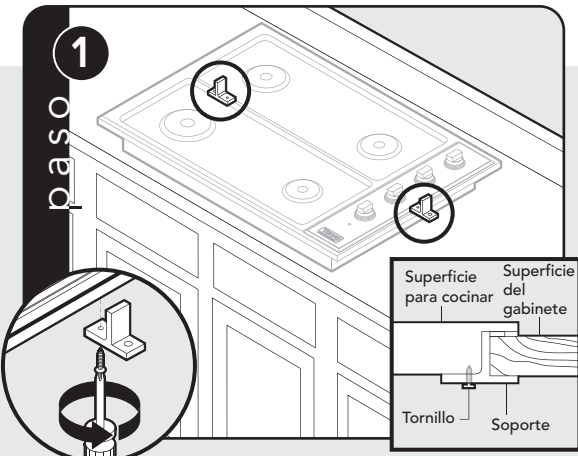


Atornille los soportes de fijación a la caja del quemador con el tornillo para metal #10 x 1/2".

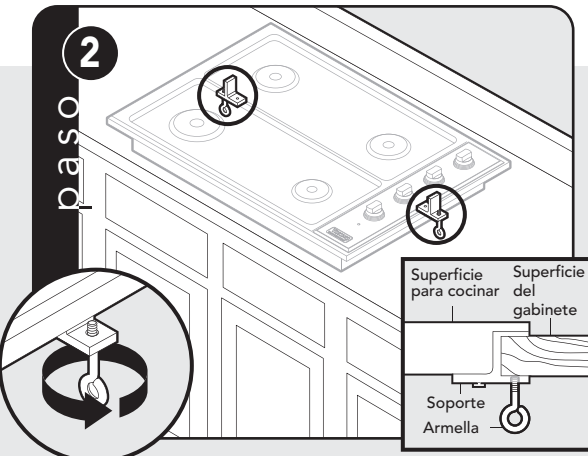


Atornille la armella en la tuerca de autofijación y apriete firmemente contra el fondo del gabinete.

Instalación del soporte DGSU

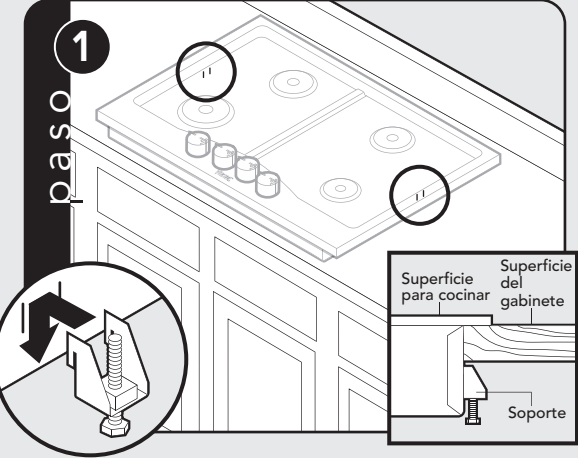


Coloque un soporte en las ranuras y baje la unidad hasta que el soporte se embrague.

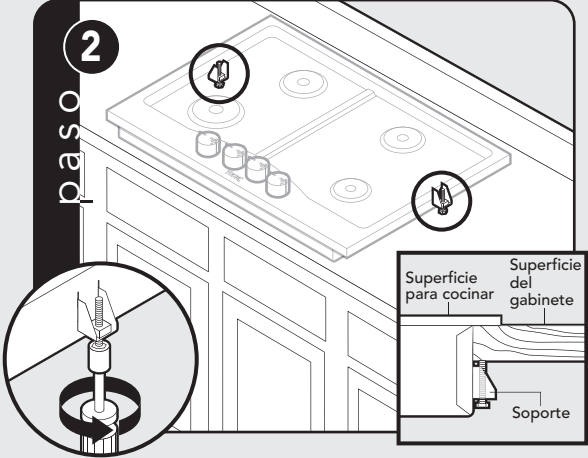

Use el tornillo para ajustar la superficie para cocinar en el gabinete. **Nota:** Debe haber un espacio de 1" (2.5 cm) debajo del mostrador en los cuatro lados de la superficie para cocinar.

Instalación final

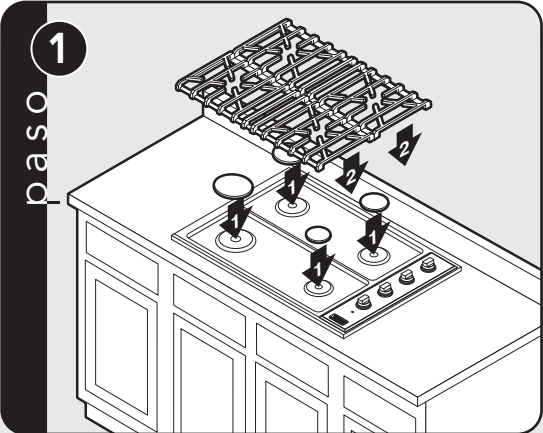

Vuelva a colocar en su lugar las tapas y las rejillas de los quemadores. **Nota:** El borde estrecho de la rejilla va orientado hacia el centro de la unidad.


Preparación final

- Las unidades nuevas se limpian en la fábrica para quitar todos los residuos visibles de tierra, aceite, grasa, etc. que quedan del proceso de fabricación. Algunas piezas de acero inoxidable pueden tener una envoltura de plástico protectora que se debe desprender. La superficie para cocinar se debe lavar minuciosamente con agua jabonosa caliente, enjuagarse y secarse con un paño para eliminar los restos de la película y toda la suciedad o residuos antes de usarla para preparar comida.
- Todas las piezas de acero inoxidable del cuerpo de la superficie para cocinar se deben limpiar regularmente con agua jabonosa caliente y con un limpiador líquido especial para este material si hay acumulación de suciedad. **NO** use lana de acero ni paños, limpiadores o polvos abrasivos. Si es necesario raspar el acero inoxidable para quitar los materiales incrustados, remoje el área con paños húmedos y calientes a fin de aflojar el material, y luego use un raspador de lana o de nilón. **NO** use cuchillos metálicos, espátulas metálicas ni ninguna otra herramienta de metal para raspar el acero inoxidable. Las marcas son casi imposibles de quitar.

Lista de verificación de funcionamiento

Un instalador calificado debe verificar lo siguiente:

- ☐ Revisar el encendido de los quemadores. La llama baja debe encender en cada orificio.

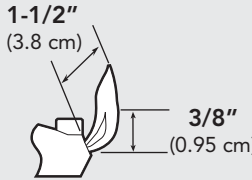

- ☐ Comenzando con el quemador frontal izquierdo, gire la perilla correspondiente a la posición HI (alto), consulte en la ilustración la altura adecuada de la llama.
- ☐ Repetir el procedimiento con los otros quemadores.

Servicio y registro

Cuando se dé servicio al electrodoméstico sólo se pueden usar piezas de repuesto autorizadas. Todo tipo de servicio se debe referir a un técnico calificado.

Comuníquese con Viking Range Corporation al teléfono 1-888-VIKING1 (845-4641), para obtener información del distribuidor de partes más cercano en su área o escriba a:

VIKING RANGE CORPORATION
PREFERRED SERVICE
1803 Hwy 82W
Greenwood, Mississippi 38930 USA

El número de modelo y el número de serie se encuentran debajo de la superficie para cocinar.

Anote la información que se indica abajo. La necesitará si alguna vez requiere servicio.

Número de modelo _____

Número de serie _____

Fecha de la compra _____

Fecha de la instalación _____

Nombre del concesionario _____

Dirección _____

Esta guía de instalación debe permanecer con la unidad para futura referencia.