

# Guía de Instalación Viking




Viking Range Corporation

111 Front Street

Greenwood, Mississippi 38930 USA

(662) 455-1200

Para obtener información sobre productos,  
llame al teléfono 1-888-VIKING1 (845-4641),  
o visite el sitio de Internet de Viking en  
[www.vikingrange.com](http://www.vikingrange.com)

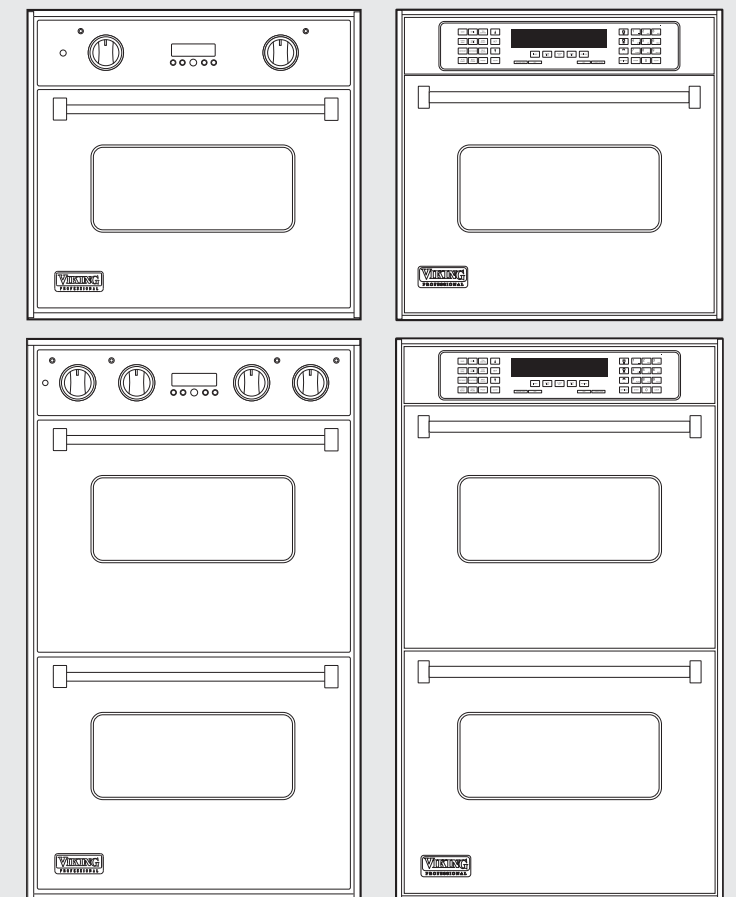

Hornos Eléctricos Empotrables Sencillos y Dobles,  
Series Professional

# Contenido

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Información Importante _____                                          | 3  |
| Dimensiones-Sencillo Professional _____                               | 6  |
| Especificaciones-Sencillo Professional _____                          | 7  |
| Dimensiones del Recorte-Empotrable Sencillo Professional _____        | 8  |
| Dimensiones del Recorte-Debajo de Mesón, Sencillo, Professional _____ | 9  |
| Dimensiones-Doble Professional _____                                  | 10 |
| Especifications-Doble Professional _____                              | 11 |
| Dimensiones del Recorte-Empotrable Doble Professional _____           | 12 |
| Información General _____                                             | 14 |
| Instalación _____                                                     | 15 |
| Lista de verificación del funcionamiento _____                        | 19 |
| Preparación Final _____                                               | 21 |
| Servicio y Piezas _____                                               | 21 |

# IMPORTANTE– ¡Lea y siga las siguientes instrucciones!

- Antes de comenzar, por favor lea total y detenidamente estas instrucciones.
- **NO** quite las etiquetas, advertencias o placas adheridas permanentemente al producto. De hacerlo, anulará la garantía.
- Acate todos los códigos y reglamentos locales y nacionales. La instalación debe cumplir con los códigos locales.
- La persona que realice la instalación debe dejar estas instrucciones con el consumidor, quien las debe conservar para que el inspector de la localidad las use y para referencia futura.

**En Massachusetts:** Este aparato debe ser instalado por un electricista o plomero con licencia de Massachusetts.

**En Canadá:** La instalación debe hacerse de acuerdo con la norma CSA C22.1 del Código Eléctrico Canadiense Parte 1 y/o de acuerdo con los códigos locales.

**Su seguridad y la de los demás es muy importante.**

Hemos colocado varios mensajes importantes sobre seguridad en este manual y en su unidad. Lea y obedezca siempre todos los mensajes sobre seguridad.



Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le alerta sobre riesgos que pueden causar la muerte o lesionar a usted y a otros.

Todos los mensajes de seguridad estarán precedidos por el símbolo de alerta de seguridad y la palabra “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” o “PRECAUCIÓN”. El significado de estas palabras es:



**PELIGRO**

Señala riesgos o prácticas inseguras que **RESULTARÁN** en lesiones personales graves o la muerte.



**ADVERTENCIA**

Señala riesgos o prácticas inseguras que **PODRÍAN** resultar en lesiones personales graves o la muerte.



**PRECAUCIÓN**

Señala riesgos o prácticas inseguras que **PODRÍAN** resultar en lesiones personales leves o daño a la propiedad.

Todos los mensajes sobre seguridad identificarán el riesgo, le dirán como reducir las posibilidades de resultar lesionado y lo que puede pasar si no se siguen las instrucciones.

# IMPORTANTE—

## ¡Lea y siga las siguientes instrucciones!

Se debe usar un GFI si así lo requieren el Código Eléctrico Nacional, NFPA-70, las leyes federales, estatales o locales o los reglamentos locales.

- El uso requerido de un GFI normalmente se relaciona con la ubicación de un receptáculo respecto a cualquier fuente significativa de agua o humedad.
- Viking Range Corporation NO garantizará ningún problema que resulte de tomas GFI inadecuadamente instaladas o que no cumplan con los siguientes requisitos.

Si se requiere el uso de un GFI, éste debe:

- Coincidir con el tipo de receptáculo (NO se recomienda un tipo disyuntor o portátil)
- Usarse sólo con cableado permanente (No se recomienda cableado temporal o portátil)
- Conectarse en un circuito dedicado (no debe haber otros receptáculos, interruptores ni cargas en el circuito)
- Conectarse en un disyuntor estándar del tamaño apropiado (NO se recomienda un disyuntor GFI del mismo tamaño)
- Estar clasificado como Clase A (corriente de desconexión de 5 mA +/- 1 mA) de acuerdo con la norma UL 943
- Estar en buenas condiciones y no tener juntas sueltas (si es aplicable en ubicaciones al aire libre)
- Estar protegido de la humedad (agua, vapor, humedad alta) tanto como sea razonablemente posible

### ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles daños a los gabinetes y a su acabado, use sólo materiales y acabados que no se decoloren ni se desprendan y que soporten temperaturas de hasta 194 °F (90 °C). Si el producto se va a instalar en un gabinete laminado se debe usar un adhesivo resistente al calor. Verifique con el fabricante o el proveedor del gabinete que los materiales cumplen con estos requisitos.

### ⚠ ADVERTENCIA

El uso de gabinetes para almacenamiento sobre el horno podría resultar en posible peligro de incendio o quemaduras.

### ⚠ PELIGRO



#### RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, lesiones personales o la muerte; compruebe que su electrodoméstico esté conectado adecuadamente a tierra de acuerdo a los códigos locales o, en ausencia de ellos, con la última edición del Código Eléctrico Nacional (NEC). ANSI/NFPA 70-última edición.

### ⚠ ADVERTENCIA

**NO UTILICE** la manija o la puerta del horno para levantar el horno. Retire la puerta antes de la instalación, para garantizar que la puerta no se utilizará para levantar la unidad.

### ⚠ ADVERTENCIA

El maltrato de la puerta(s) del horno (por ejemplo, pararse, sentarse o apoyarse sobre la puerta) puede resultar en peligros o lesiones, y daño al producto.

### ⚠ ADVERTENCIA

Este aparato no debería utilizarse para el calentamiento del ambiente de salones. Esta información está basada en consideraciones de seguridad.

### ⚠ ADVERTENCIA




#### RIESGOS AL MOVER LA UNIDAD

Para evitar el riesgo de lesiones personales graves; se necesitan dos o más personas para mover o manejar este electrodoméstico. Si es posible se recomienda el uso de equipo para mover la unidad.


# Dimensiones - Horno Sencillo

(Serie Professional - Modelos de Control por Toque y Mecánicos)

27" (68,5 cm) de Ancho

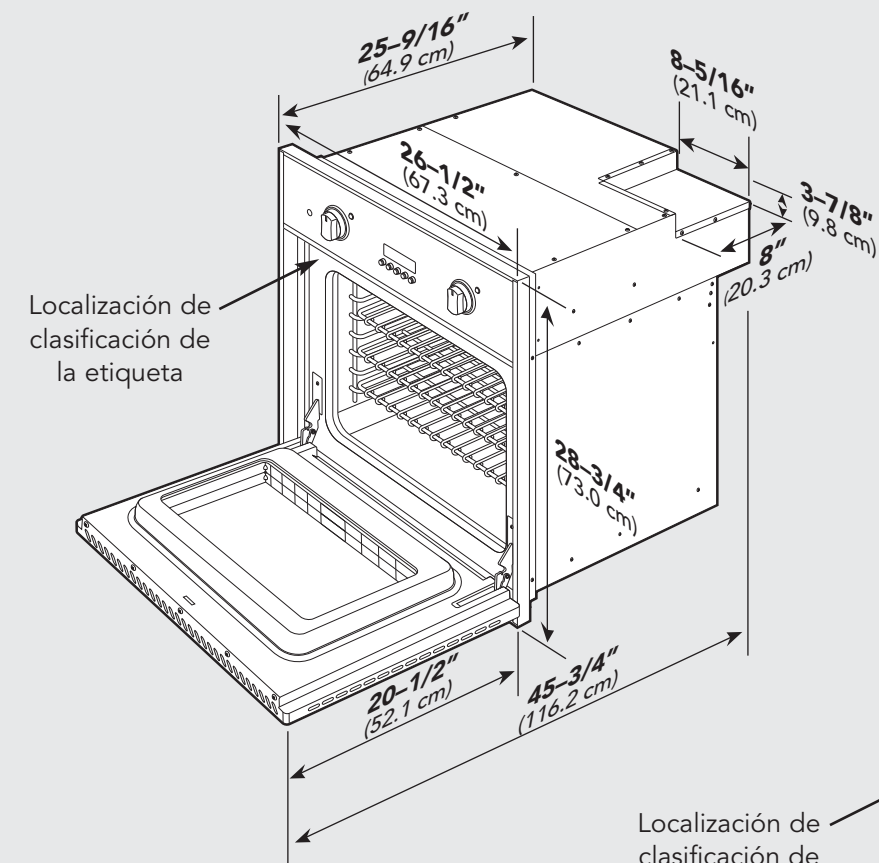

30" (76 cm) de Ancho

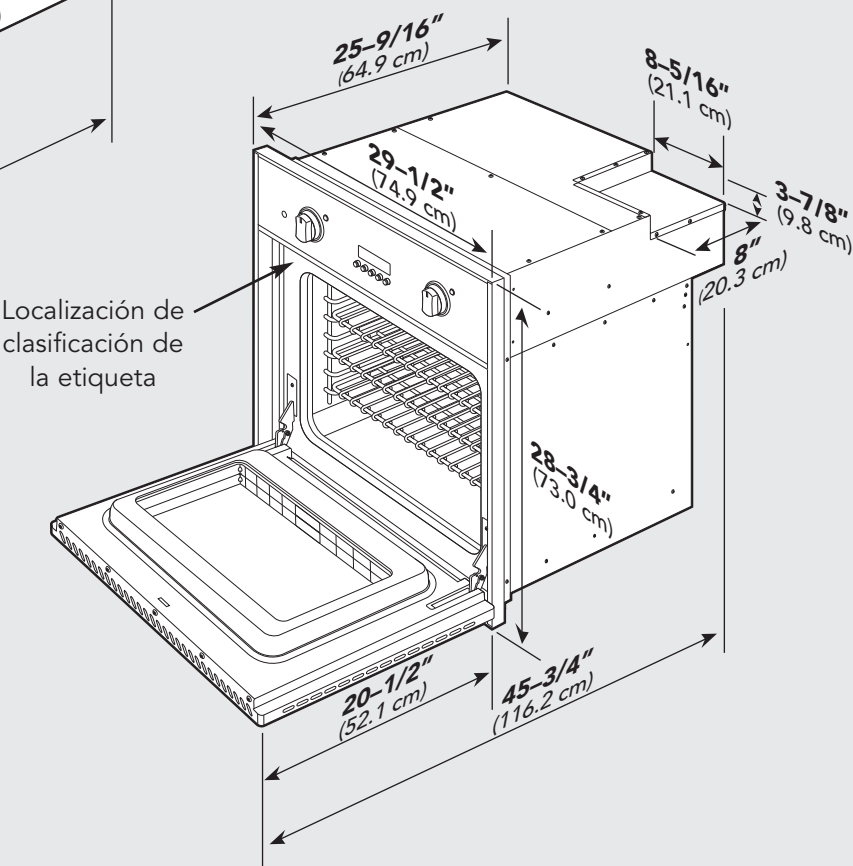

# Especificaciones


| Horno Sencillo Professional                  |                                                                                                                                                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Descripción                                  | VESO127/VESO5271<br>-27" (68.5 cm) de Ancho                                                                                                                                  | VESO130(T)/VESO5301/VESO530T<br>-30" (76 cm) de Ancho |
| Ancho Total                                  | 26-1/2" (67.3 cm)                                                                                                                                                            | 29-1/2" (74.9 cm)                                     |
| Altura Total                                 | 28-3/4" (73.0 cm)                                                                                                                                                            |                                                       |
| Profundidad Total                            | Hasta el borde de la puerta—25-9/16" (64.9 cm)<br>Con la puerta abierta—45-3/4" (116.2 cm)                                                                                   |                                                       |
| Ancho del Recorte                            | 25-1/2" (64.8 cm)                                                                                                                                                            | 28-1/2" (72.4 cm)                                     |
| Altura del Recorte                           | 28-1/8" (71.4 cm)                                                                                                                                                            |                                                       |
| Profundidad del Recorte                      | 24" (61.0 cm)                                                                                                                                                                |                                                       |
| Requerimientos Eléctricos                    | Conexión eléctrica de 240VAC, 30 amperios, 4 alambres de conexión a tierra.<br>Unidad equipada con alambre No.10 de conexión a tierra en la unidad.<br>Con fusible separado. |                                                       |
| Uso Máximo de Amperios                       | 24.0 amps—240 VAC<br>20.8 amps—208 VAC                                                                                                                                       |                                                       |
| Ancho interior del horno                     | 22-5/16" (56.7 cm)                                                                                                                                                           | 25-5/16" (64.3 cm)                                    |
| Altura interior del horno                    | 16-1/2" (41.9 cm)                                                                                                                                                            |                                                       |
| Profundidad interior del horno               | 16-13/16" (42.7 cm)                                                                                                                                                          |                                                       |
| Volumen del horno (medido según norma AHAM)* | 3.6 pies³                                                                                                                                                                    | 4.1 pies³                                             |
| Volumen del horno (cavidad total del horno)  | 4.1 pies³                                                                                                                                                                    | 4.7 pies³                                             |
| Peso de Envío Aproximado                     | 237 lbs. (108 kg)                                                                                                                                                            | 261 lbs. (118 kg)                                     |

\*La Norma AHAM para medir la capacidad del horno resta del volumen total del horno, la dimensión del reborde entrante de puerta y la dimensión del deflector de convección.


# Dimensiones del Recorte - Horno Sencillo

(Serie Professional - Modelos de Control por Toque y Mecánicos)

Empotrable, 27" (68,5 cm) de Ancho

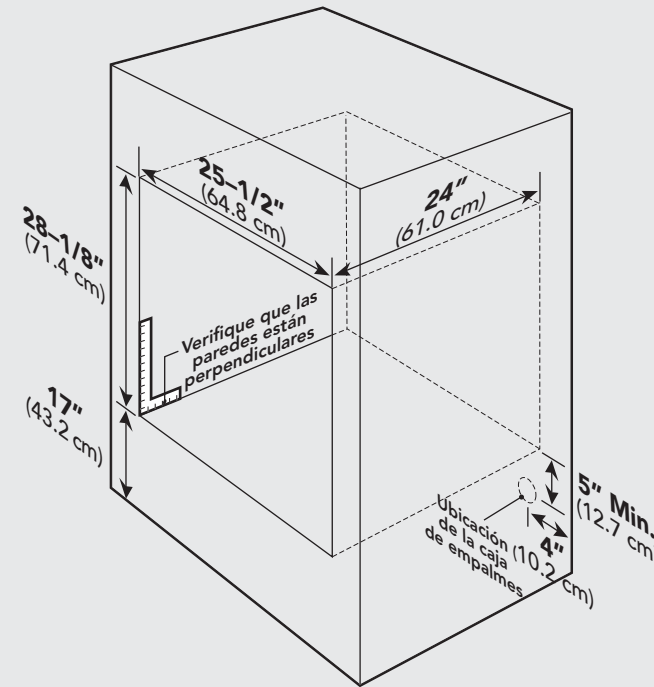


Empotrable, 30" (76 cm) de Ancho

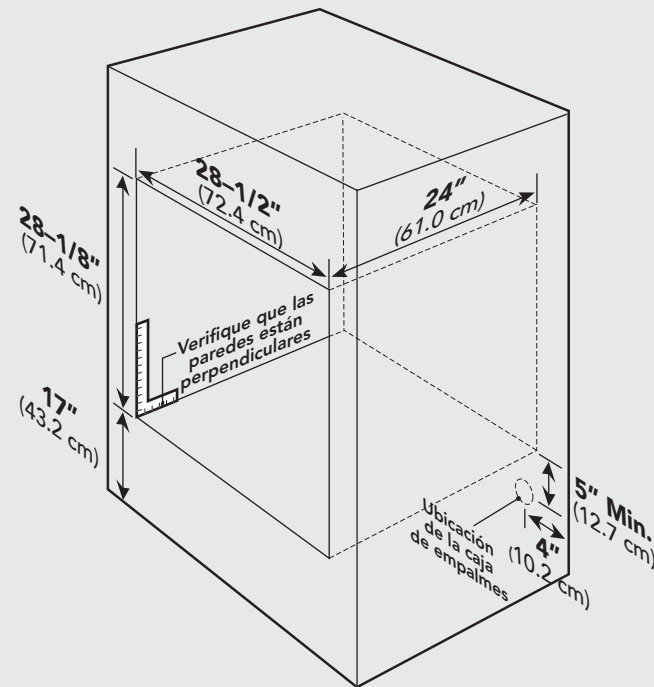


# Dimensiones del Recorte - Horno Sencillo

(Serie Professional - Modelos de Control por Toque y Mecánicos)

Bajo Mesón, 27" (68,5 cm) de Ancho

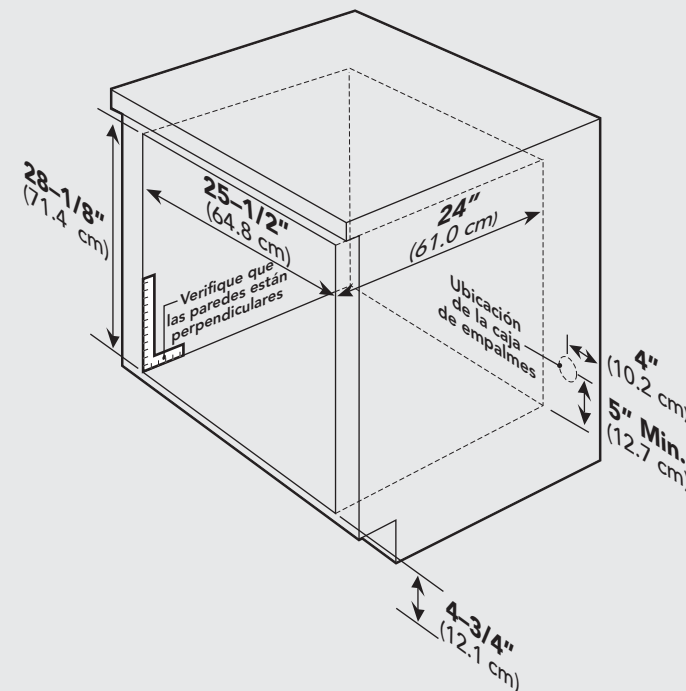


Bajo Mesón, 30" (76 cm) de Ancho

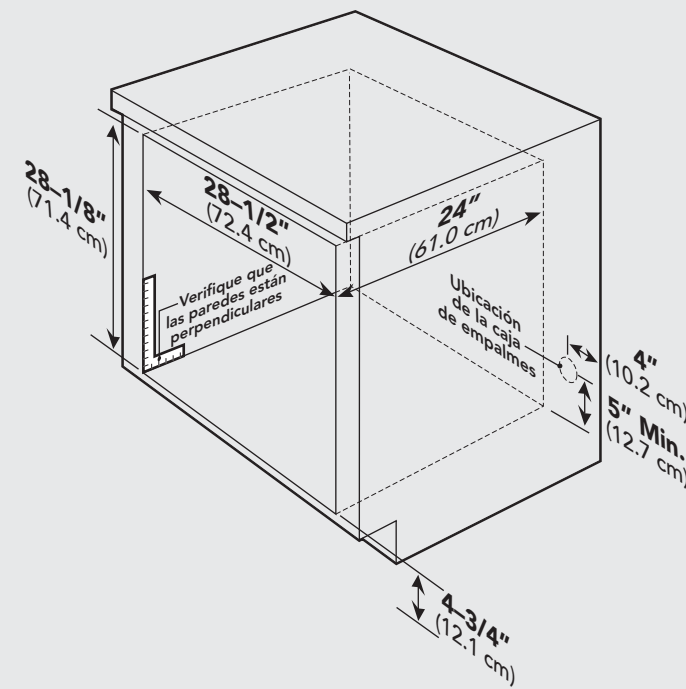

# Dimensiones - Horno Doble

(Serie Professional - Modelos de Control por Toque y Mecánicos)

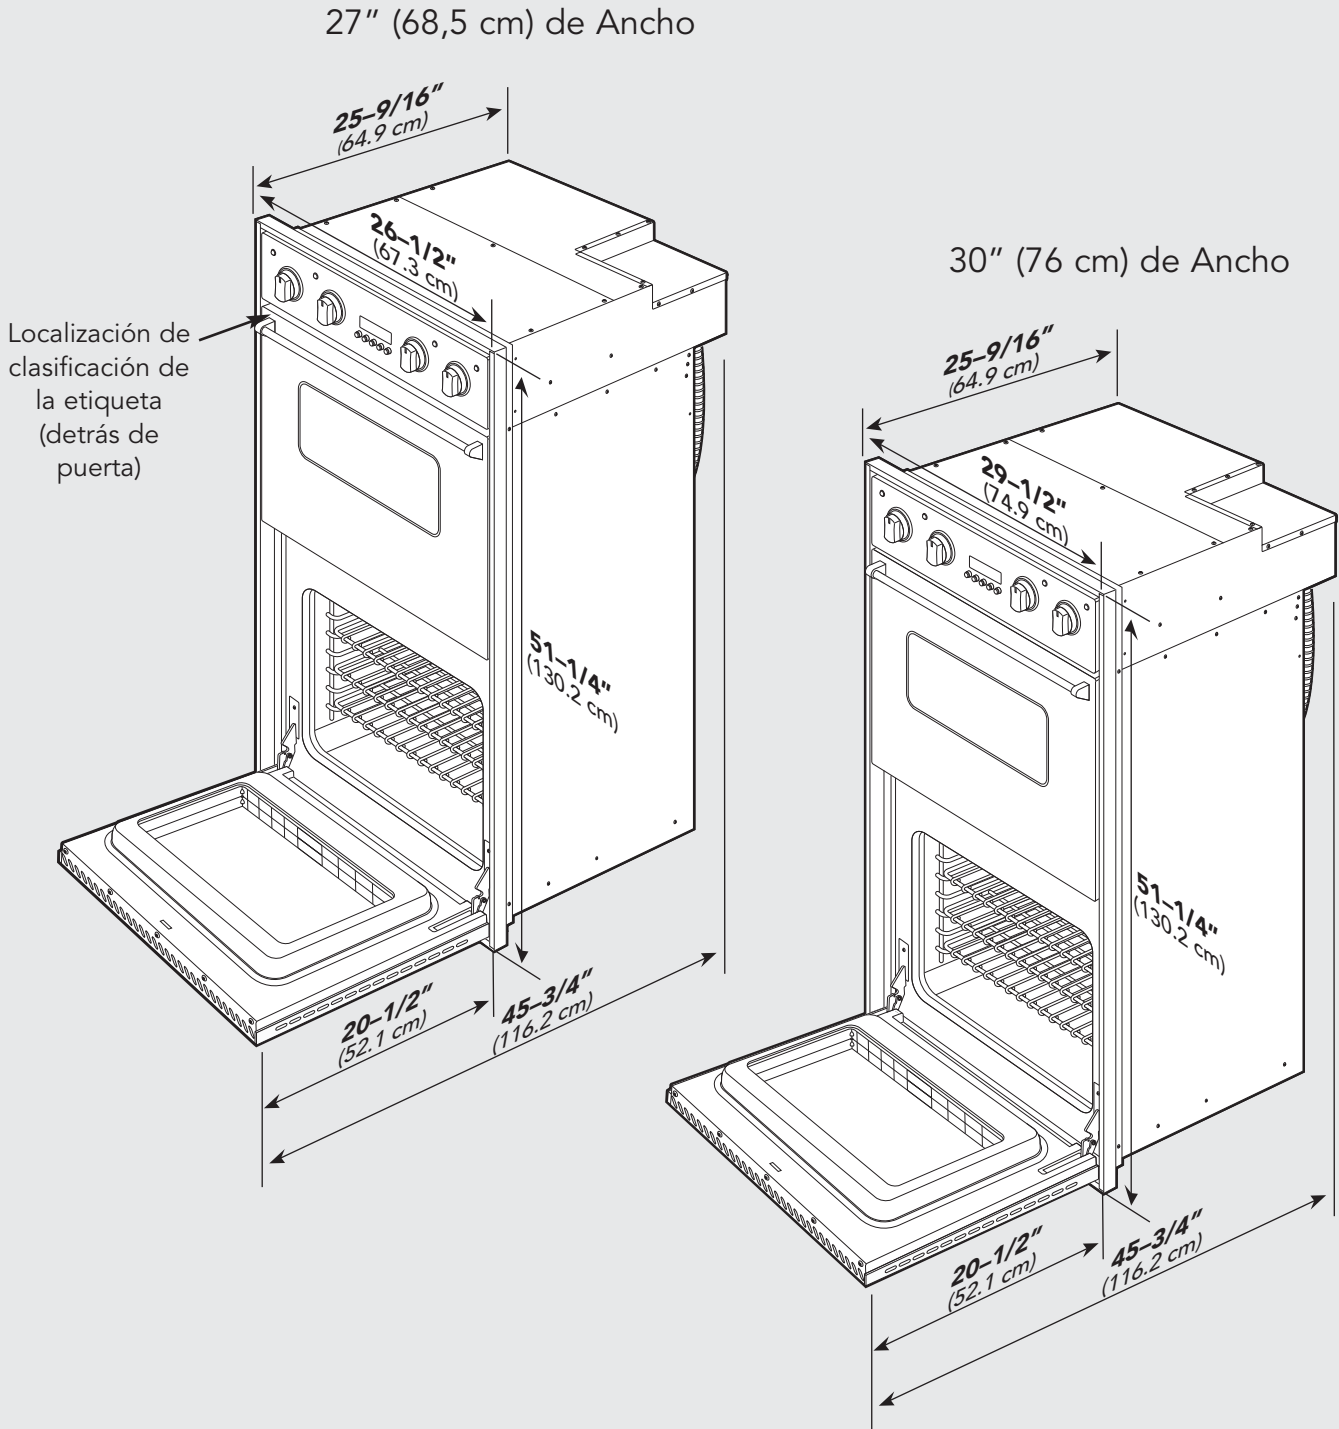

# Especificaciones

| Horno Doble Professional                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                                  | VEDO5271<br>~27", 68,5 cm de Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VEDO130(T)/VEDO5301/VEDO530T<br>~30", 76 cm de Ancho                                                                                                     |
| Ancho total                                  | 26-1/2" (67.3 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29-1/2" (74.9 cm)                                                                                                                                        |
| Altura total                                 | 51-1/4" (130.2 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| Profundidad total                            | Hasta el borde de la puerta - 25-9/16" (64.9 cm)<br>Con la puerta abierta - 45-3/4" (116.2 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
| Ancho del recorte                            | 25-1/2" (64.8 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28-1/2" (72.4 cm)                                                                                                                                        |
| Altura del recorte                           | 50-5/8" (128.6 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| Profundidad del recorte                      | 24" (61.0 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
| Requerimientos Eléctricos                    | Conexión eléctrica de 240VAC, 50 amperios, 4 alambres de conexión a tierra. La unidad está equipada con alambre No.10 de conexión a tierra, dentro de tubo. La unidad debe instalarse con fusible separado.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |
| Uso Máximo                                   | 40.0 amps - 240 VAC<br>34.7 amps - 208 VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
| Ancho interior del horno-ambos hornos        | 22-5/16" (56.7 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25-5/16" (64.3 cm)                                                                                                                                       |
| Altura interior del horno-ambos hornos       | 16-1/2" (41.9 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
| Profundidad interior del horno               | <b>Horno Superior:</b><br>16-13/16" (42.7 cm) - AHAM<br>19-1/2" (49.5 cm) - Cavity total del horno<br><b>Horno Inferior - VEDO127/VEDO130(T):</b><br>18-1/2" (46.9 cm) - AHAM<br>19-1/2" (49.5 cm) - Cavity total del horno<br><b>Horno Inferior - VEDO5271/VEDO5301/VEDO530T:</b><br>16-13/16" (42.7 cm) - AHAM<br>19-1/2" (49.5 cm) - Cavity total del horno |                                                                                                                                                          |
| Volumen del horno (medido según norma AHAM)* | <b>Horno Superior:</b> 3.6 pies <sup>3</sup><br><b>Horno Inférieur:</b><br>VEDO127: 4.0 pies <sup>3</sup><br>VEDO5271: 3.6 pies <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Horno Superior:</b> 4.1 pies <sup>3</sup><br><b>Horno Inférieur:</b><br>VEDO130(T): 4.5 pies <sup>3</sup><br>VEDO5301/VEDO530T: 4.1 pies <sup>3</sup> |
| Volumen del horno (cavidad total del horno)  | <b>Ambos Hornos:</b> 4.1 cu. ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ambos Hornos:</b> 4.7 cu. ft.                                                                                                                         |
| Peso de Envío Aproximado                     | 360 lbs. (163 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 402 lbs. (182 kg)                                                                                                                                        |


\*La Norma AHAM para medir la capacidad del horno resta del volumen total del horno, la dimensión del reborde entrante de puerta y la dimensión del deflector de convección.



## Dimensiones del Recorte - Horno Doble

(Serie Professional - Modelos de Control por Toque y Mecánicos)


Empotrable, 27" (68,5 cm) de Ancho

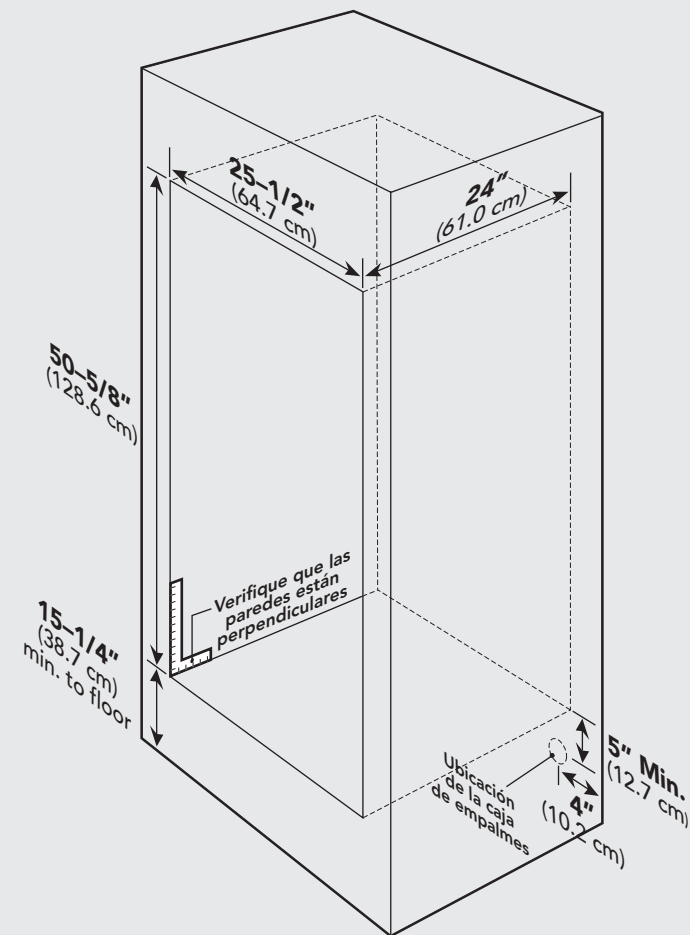

## Dimensiones del Recorte - Horno Doble

(Serie Professional - Modelos de Control por Toque y Mecánicos)

Empotrable, 30" (76 cm) de Ancho

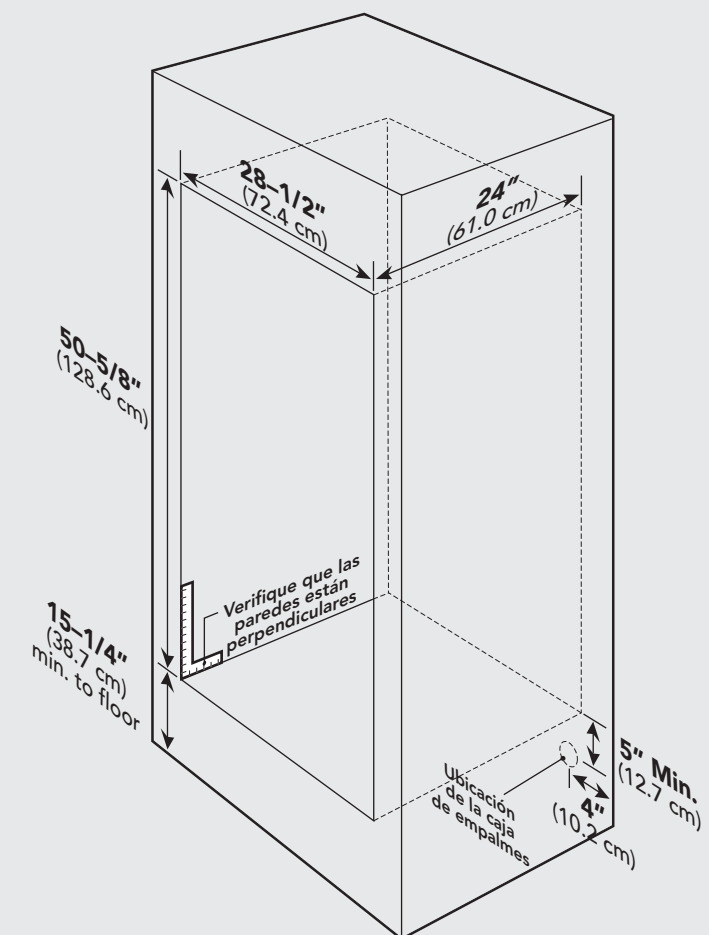

# Información General

- Deberán sellarse todas las aberturas en la pared detrás del aparato o en el piso debajo del aparato.
- Mantenga el área del aparato limpia y libre de materiales combustibles, gasolina, y otros vapores inflamables.
- Desconecte el suministro eléctrico antes de dar servicio de mantenimiento o reparación, o antes de limpiar.
- Al retirar el aparato para limpieza o servicio de mantenimiento o reparación, desconecte el suministro de energía AC y retire cuidadosamente el aparato halándolo hacia adelante.
- **PRECAUCIÓN:** ¡El horno es pesado - tenga cuidado durante la manipulación!
- Los requerimientos eléctricos están enumerados en las especificaciones del producto, en la sección de requerimientos eléctricos.

## ⚠ PRECAUCIÓN

Evite todo daño a las aberturas de ventilación del horno. Las aberturas de ventilación deben estar despejadas y abiertas para proporcionar un flujo de aire adecuado para el funcionamiento óptimo del horno.

## ⚠ PRECAUCIÓN

El ventilador de enfriamiento debe estar funcionando durante la operación de la unidad. Si nota que el ventilador de enfriamiento no está funcionando u observa que emite un ruido inusitado o excesivo, comuníquese con el Centro de Servicio autorizado de Viking antes de continuar usando la unidad. Si no lo hace, el horno y los gabinetes circundantes pueden resultar dañados.

## Recomendaciones para el desempaque

- Los productos son enviados sobre plataformas de transporte con bases de espuma, y material de empaque interior corrugado y cubiertas exteriores.
- Los productos están anclados a la plataforma de transporte mediante tiras metálicas que están atornilladas a la parte inferior del producto y a la plataforma de transporte.
- NO retire el material de empaque protector hasta que usted esté listo para realizar la instalación.
- Para retirar el material de empaque, primero retire las grapas ubicadas en el perímetro inferior de la cubierta corrugada.
- Retire la cubierta corrugada levantándola fuera del producto, y retire el material de empaque interior.
- Separe el producto de la tira metálica de anclaje retirando el tornillo de sujeción.
- NO retire la envoltura protectora del panel de control del producto hasta que el producto esté instalado.

## Recomendaciones al mover

- ¡El aparato es pesado - tenga extremo cuidado durante la manipulación!
- **ADVERTENCIA: NO** utilice la manija o la puerta del horno para levantar el horno. Retire la puerta antes de la instalación, para garantizar que la puerta no se utilizará para levantar la unidad. **No levante o transporte la puerta mediante la manija.**
- Sólo debe utilizarse equipo apropiado para mover los productos.
- Al mover los productos, SIEMPRE realice los pasos necesarios para proteger el piso en el sitio de instalación.

# Instalación

## Preparación del sitio


**Nota:** Se recomienda realizar una inspección minuciosa del sitio ANTES de desempacar y mover este aparato.

- **ADVERTENCIA: NO utilice** la manija o la puerta del horno para levantar el horno. Retire la puerta antes de la instalación, para garantizar que la puerta no se utilizará para levantar la unidad. **No levante o transporte la puerta mediante la manija.**
- Confirme que hay acceso disponible para la energía adecuada - véase los requerimientos eléctricos.
  - Las unidades de horno sencillo requieren un circuito de 30 amperios
  - Las unidades de horno doble requieren un circuito de 50 amperios


**Nota:** Se requiere una distancia mínima de dos pulgadas sobre y debajo del horno hacia cualquier objeto adyacente con propósitos de ventilación.

- Se recomienda utilizar un material de 3/4" o superior para crear una plataforma de soporte para este aparato.
- Antes de realizar la instalación, **VERIFIQUE** que el soporte para este aparato está perpendicular con respecto a la cara delantera de la pared o gabinete.
- Se recomienda utilizar un elevador hidráulico para la instalación de unidades de horno doble.
- Deberán sellarse todas las aberturas en la pared detrás del aparato o en el piso debajo del aparato.
- Mantenga el área del aparato limpia y libre de materiales combustibles, gasolina, y otros vapores inflamables.
- **ADVERTENCIA: NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN CON ESTE APARATO.** DICHO USO PODRÍA RESULTAR EN INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA U OTRAS LESIONES PERSONALES.

## Procedimiento de instalación

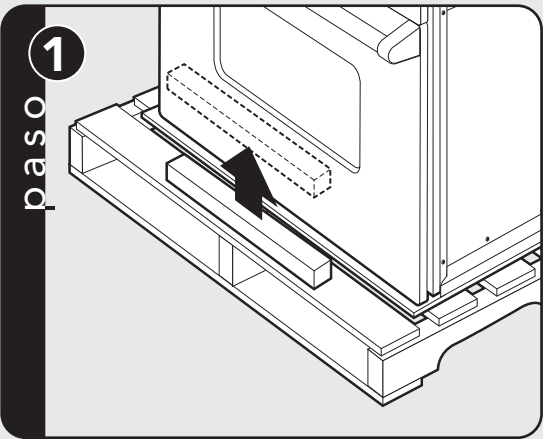


Retire el refuerzo de madera ubicado en la parte delantera de la plataforma de transporte.

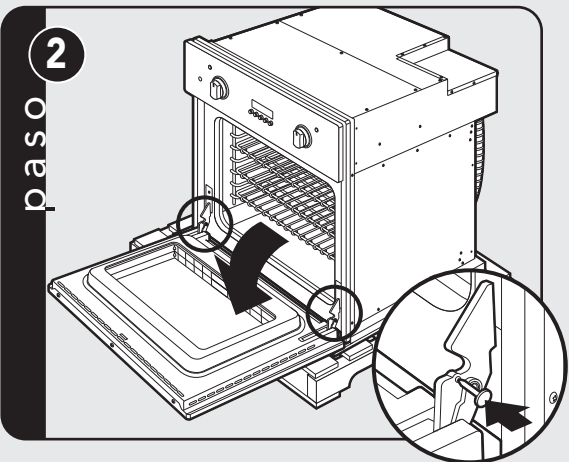


Abra completamente la puerta. Coloque el pasador dentro del orificio de pasador.




Procedimiento de instalación (continuado)

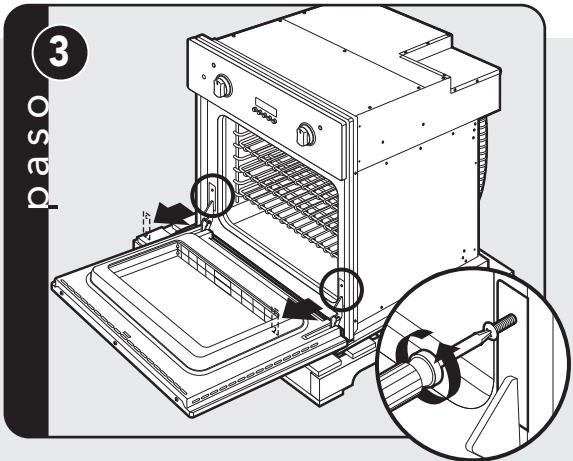


Retire los tornillos del rebite de bisagra. Quite el rebite de bisagra.

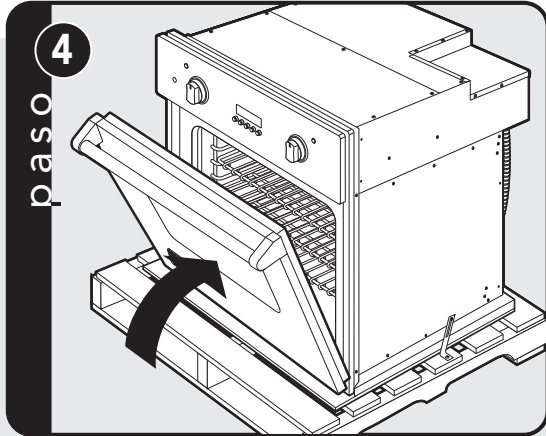


Cierre hasta que los pasadores detengan la puerta.

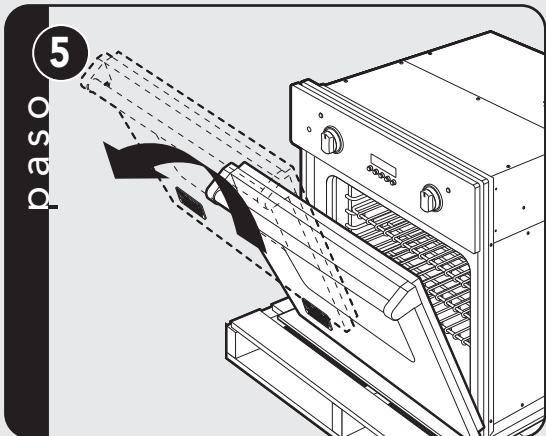


Levante la puerta hacia arriba y afuera. Repita para todas las puertas.

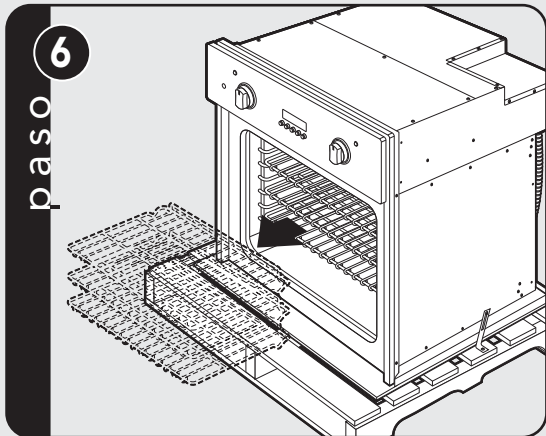

Retire las parrillas.

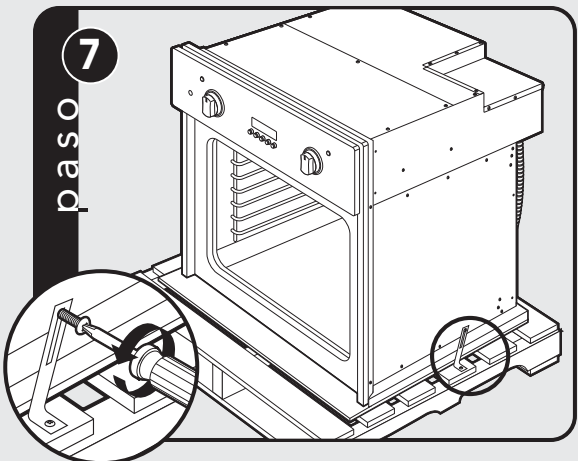


Destornille los tornillos de la plataforma de transporte del lado del horno.

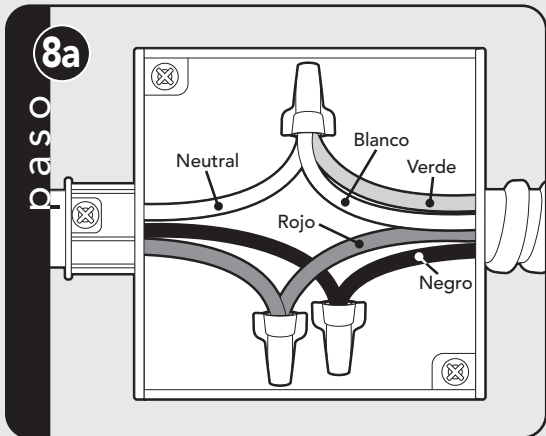


**Opción de cableado 1\***  
(conecte el cable blanco y verde al cable neutral entrante)

\*Nota: Estudie el código local para observar qué opción de cableado debería utilizarse al conectar a tierra la unidad.


Procedimiento de instalación (continuado)

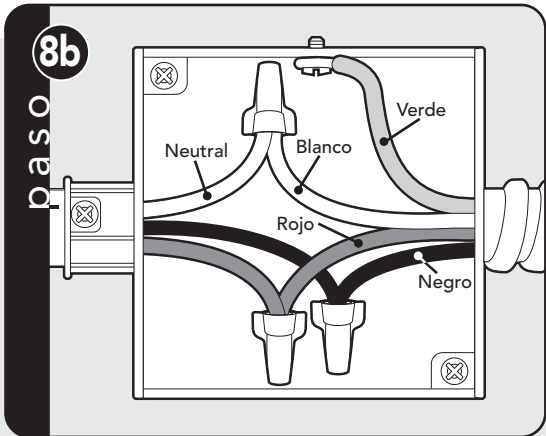


**Opción de cableado 2\***  
(conecte el cable blanco al cable neutral entrante, sujete el cable verde a la caja de empalmes conectada a tierra)

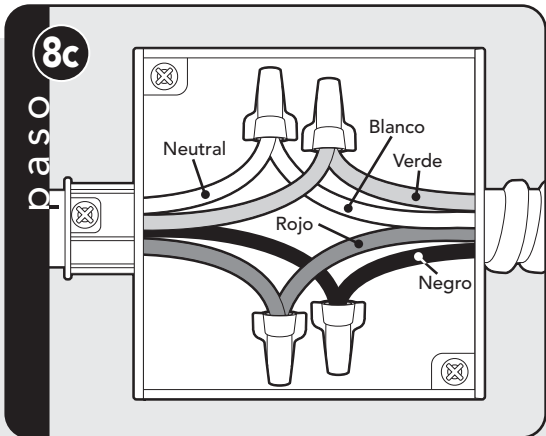


**Opción de cableado 3\***  
(conecte el cable blanco al cable neutral entrante, sujete el cable verde a la conexión de tierra apropiada)

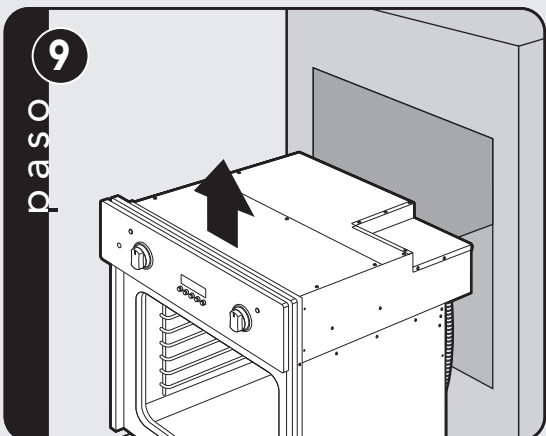


Levante el horno hasta su posición.

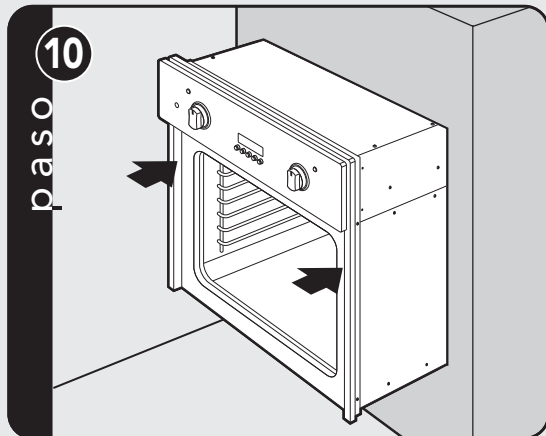

Empuje el horno en línea recta hacia adentro.

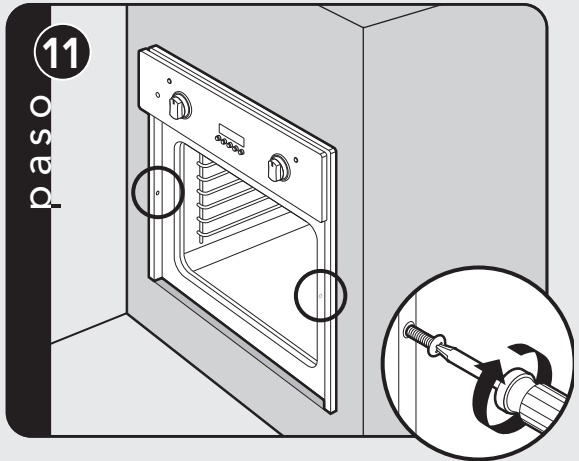


Sujete los tornillos al lateral del armazón.  
**Nota:** 2 tornillos para los hornos sencillos, 4 tornillos para los hornos dobles (tornillos no incluidos)

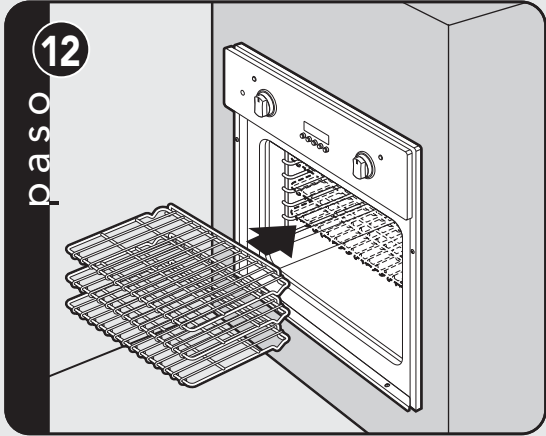


Coloque nuevamente las parrillas.

\*Nota: Revise el código local para observar qué opción de cableado debería utilizarse al conectar a tierra la unidad.

## Procedimiento de instalación (continuado)

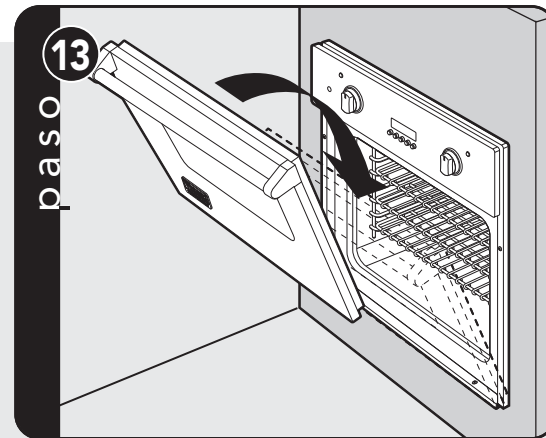


Coloque nuevamente la puerta.

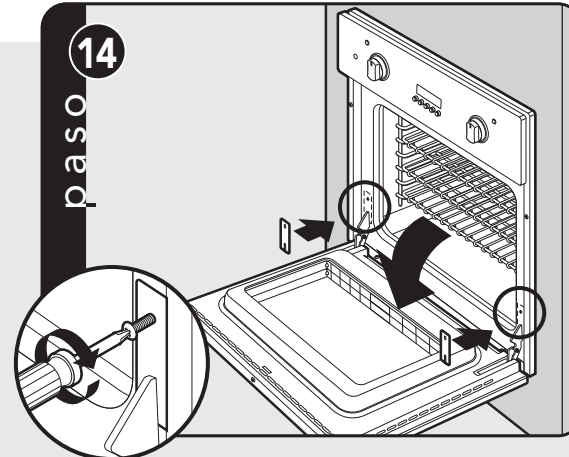


Abra completamente la puerta. Coloque nuevamente las placas de ribete de bisagra.

**Nota:** Podría requerirse la re-alineación de los orificios de tornillo.

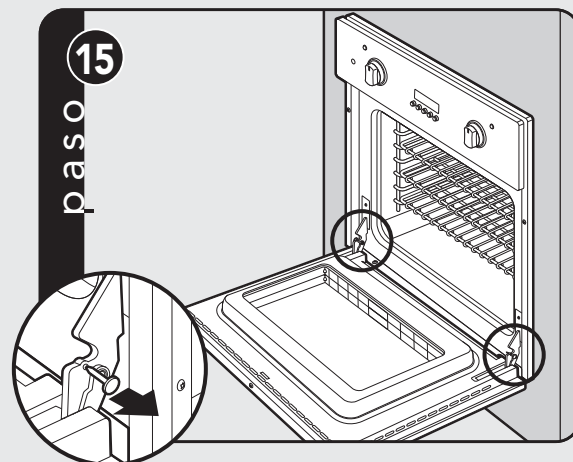

Saque los pasadores.

**Nota:** Para ajustar la puerta, gire el tornillo de ajuste en sentido horario (hacia arriba) o en sentido antihorario (hacia abajo).

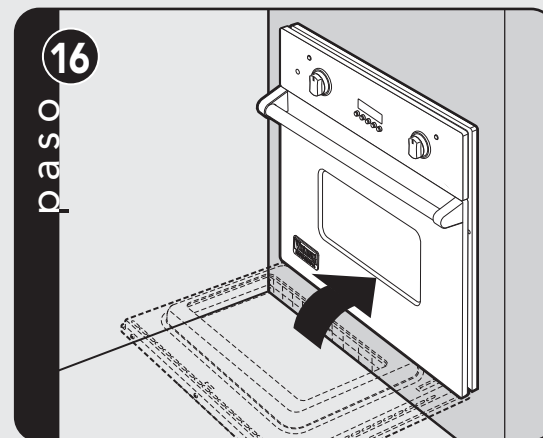

Cierre la puerta.

## Lista de Verificación del Funcionamiento

Un instalador calificado debe realizar las siguientes verificaciones:

1. Verificar la función de horneado del horno - elemento calentador de horneado a plena potencia, elementos calentadores de asado a la parrilla central y exterior con potencia parcial. Función de horneado por convección - elementos calentadores de horneado y asado a la parrilla iguales al anterior, con el ventilador de convección encendido.
2. Verificar la función TruConvec™ - elemento TruConvec (detrás de la cubierta del ventilador de convección) encendido, y ventilador de convección encendido.
3. Verificar la función de asado a la parrilla alto - ambos elementos calentadores de asado a la parrilla a plena potencia. La función de asado a la parrilla por convección es la misma, con el ventilador de convección encendido.
4. Verificar la función de asado a la parrilla medio - los elementos calentadores de asado a la parrilla interior y exterior se encienden y apagan.
5. Verificar la función de asado a la parrilla bajo - sólo el elemento calentador de asado a la parrilla interior.
6. Verificar la función de auto-limpieza - La puerta se bloqueará en aproximadamente 30 segundos, los elementos calentadores de asado a la parrilla central y exterior se encenderán, y el elemento calentador de horneado se encenderá con potencia parcial. Revisar los elementos calentadores de asado a la parrilla a través de la ventana para verificar que están encendidos, luego, abortar el ciclo de auto-limpieza para desbloquear la puerta.


**PRECAUCIÓN:** No realice la verificación del ciclo de auto-limpieza durante más de 10 minutos con las parrillas del horno y los soportes de parrilla dentro del horno, para evitar decoloración debida a la alta temperatura.

Cualquier ajuste necesario provocado por un instalador que no sigue las instrucciones será responsabilidad del instalador, distribuidor o el usuario final del producto.


# Lista de Verificación del Funcionamiento

(continuación)

Serie Professional

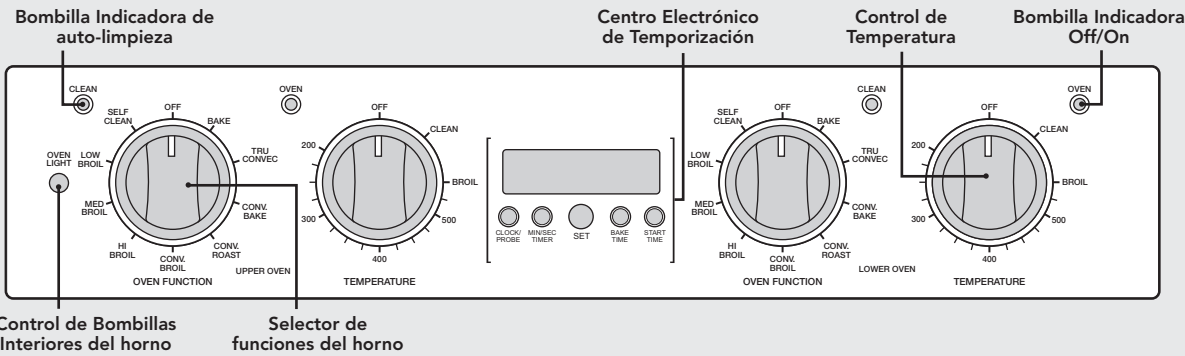

Serie Professional - Control por Toque

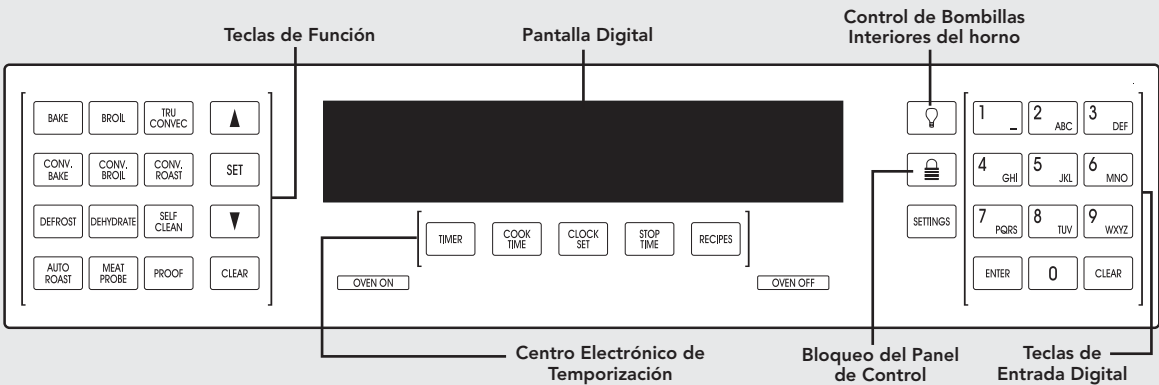

# Preparación Final

1. Algunas piezas de acero inoxidable podrían tener una envoltura protectora plástica, la cual debe retirarse. Todas las piezas de acero inoxidable del armazón deben limpiarse frotando con agua caliente jabonosa y con un limpiador líquido diseñado para este material. ¡¡Si ocurre acumulación de suciedad, no utilice virutas de acero, trapos, limpiadores o polvos abrasivos!! Si es necesario raspar el acero inoxidable para remover materiales incrustados, remoje con trapos húmedos calientes para aflojar el material, luego utilice un raspador de madera o nylon. ¡¡No utilice espátula ni cuchillo metálico, ni ninguna otra herramienta metálica para raspar el acero inoxidable!! Las rayas son casi imposibles de remover.

2. Antes de ser utilizado para la preparación de alimentos, el interior del horno debe lavarse minuciosamente con agua caliente jabonosa para remover capas de residuo y desechos producidos durante la instalación, luego debe enjuagarse y secarse. Rara vez se necesitan soluciones más fuertes que el agua jabonosa.

## Servicio y piezas

Sólo pueden utilizarse piezas de repuesto autorizadas al suministrar servicios de mantenimiento o reparación al horno. No repare ni reemplace ninguna pieza de este aparato a menos que se recomiende específicamente en este manual. Todos los demás servicios de mantenimiento y reparación deben asignarse a un técnico calificado.

Anote la siguiente información indicada abajo. La necesitará si alguna vez solicita servicio técnico. El número de serie y el número de modelo de su horno se pueden encontrar en la placa de identificación montada en el lado izquierdo inferior de la abertura de puerta del horno.

Número de Model

Número de Serie

Fecha de Compra

Fecha de Instalación

Nombre del Distribuidor

Dirección

