

Guide d'installation Viking



Viking Range Corporation

111 Front Street

Greenwood, Mississippi 38930 États-Unis


(662) 455-1200

Pour des informations sur les produits,

appelez le 1-888-VIKING1 (845-4641)

ou allez sur le site Web Viking

vikingrange.com

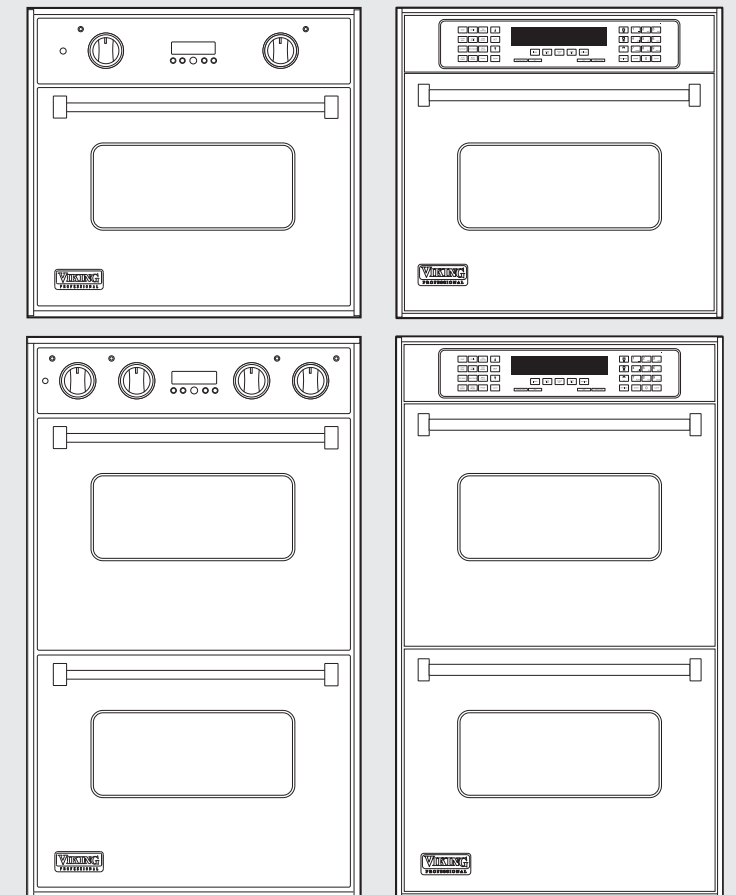

Fours Électriques Encastrés Simples et Doubles Séries Professional



Table des Matières

Informations Importantes	3
Dimensions de Découpe-Fours Simples Professional	6
Caractéristiques Techniques-Fours Simples Professional	7
Dimensions de Découpe-Fours Simples Professional Encastrés	8
Dimensions de Découpe-Fours Simples Professional sous Plan	9
Dimensions-Fours Doubles Professional	10
Caractéristiques Techniques-Fours Doubles Professional	11
Dimensions de Découpe-Fours Doubles Professional Encastrés	12
Informations Générales	14
Procédure d'installation	15
Liste de Vérifications de Performance	19
Préparation Finale	21
Service et Pièces de Rechange	21

IMPORTANT—Lisez et suivez ces instructions!

- Avant de commencer, lisez entièrement et attentivement ces instructions.
- **NE RETIREZ PAS** les étiquettes, avertissements ou plaques fixés de manière permanente sur le produit; cela pourrait annuler la garantie.
- Respectez tous les codes et décrets locaux et nationaux. L'installation doit être conforme aux codes locaux.
- L'installateur devra laisser ces instructions au client, qui devra les conserver pour pouvoir les présenter à un inspecteur local ou s'y référer ultérieurement.

Au Canada : L'installation électrique doit être conforme aux codes électriques canadiens CSA C22.1, partie 1 et/ou aux codes locaux.

Votre sécurité et celle des autres est très importante..

De nombreuses consignes de sécurité importantes figurent dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours ces consignes.



C'est le symbole d'alerte à la sécurité. Ce symbole vous signale des dangers susceptibles de vous tuer ou vous blesser, vous et d'autres.

Toutes les consignes de sécurité sont précédées du symbole et du mot DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Ces mots ont la signification suivante :



DANGER

Dangers ou pratiques dangereuses qui **CAUSERONT** des blessures graves ou mort d'homme.



AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques dangereuses qui **RISQUENT** de causer des blessures graves ou mort d'homme.



ATTENTION

Dangers ou pratiques dangereuses qui **RISQUENT** de causer des blessures mineures ou des dégâts matériels.

Toutes les consignes de sécurité identifieront le danger, expliqueront comment réduire le risque de blessure et ce qui risque de se produire si ces instructions ne sont pas suivies.

IMPORTANT—Lisez et suivez ces instructions!

Une prise GFI devra être utilisée si exigée par NFPA-70 (Code électrique national), les lois fédérales/d'État/locales ou les décrets locaux.

- L'utilisation obligatoire d'une prise GFI est normalement liée à l'emplacement de la prise par rapport à une source significative d'eau ou d'humidité.
- La Viking Range Corporation ne garantit PAS les problèmes résultant de prises GFI mal installées ou non conformes aux exigences ci-dessous.

Si l'emploi d'une prise GFI est requis, celle-ci devra être :

- Du type prise murale (type disjoncteur ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Utilisée avec un câblage permanent seulement (câblage temporaire ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Sur un circuit dédié (pas d'autres prises, commutateurs, charges dans le circuit)
- Connectée à un disjoncteur standard de calibre approprié (disjoncteur GFI de même calibre DÉCONSEILLÉ)
- De classe A (intensité de déclenchement 5 mA +/- 1 mA) conformément à la norme UL 943
- En bon état et sans joints desserrés (cas d'une utilisation à l'extérieur)
- Protégée de l'humidité (eau, vapeur, haute humidité) autant que raisonnablement possible

⚠ Avertissement

Pour éviter d'endommager les finitions des placards, utilisez uniquement des produits et finitions qui ne se décolorent pas et résisteront à des températures de 194 °F (90 °C) maximum. Un adhésif réfractaire devra être utilisé si le produit sera installé dans un placard en stratifié. Renseignez-vous auprès de votre constructeur ou fournisseur de meubles de cuisine pour vous assurer que les matériaux sont conformes à ces exigences.

⚠ Avertissement

L'utilisation de meubles de stockage au-dessus de l'appareil peut potentiellement entraîner un risque de brûlures ou de déclenchement d'incendie.

⚠ Danger



RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, de blessure ou de mort d'homme, assurez-vous que votre appareil a été correctement mis à la terre, de manière conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes, à la dernière édition du National Electrical Code (NEC). ANSI/NFPA 70-dernière édition.

⚠ Avertissement

N'UTILISEZ PAS sa poignée ou sa porte pour soulever le four. Déposez la porte avant l'installation pour être sûr qu'elle ne sera pas utilisée pour lever le four.

⚠ Avertissement

Une mauvaise utilisation de porte(s) de four (comme le fait de monter, s'asseoir ou s'appuyer dessus) peut entraîner des risques, avec des blessures ou des dégâts matériels sur le produit.

⚠ Avertissement

Cet appareil ne doit pas être utilisé comme chauffage de son environnement. Cette information est basée sur des considérations de sécurité.

⚠ Avertissement




RISQUE LIÉ AU DÉPLACEMENT

Afin d'éviter tout risque de blessure grave, cet appareil doit être manipulé et déplacé par deux personnes minimum. Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de déplacement d'appareil.

Dimensions de Découpe - Four Simple

(Série Professional - Modèles à commande mécanique et à effleurlement)

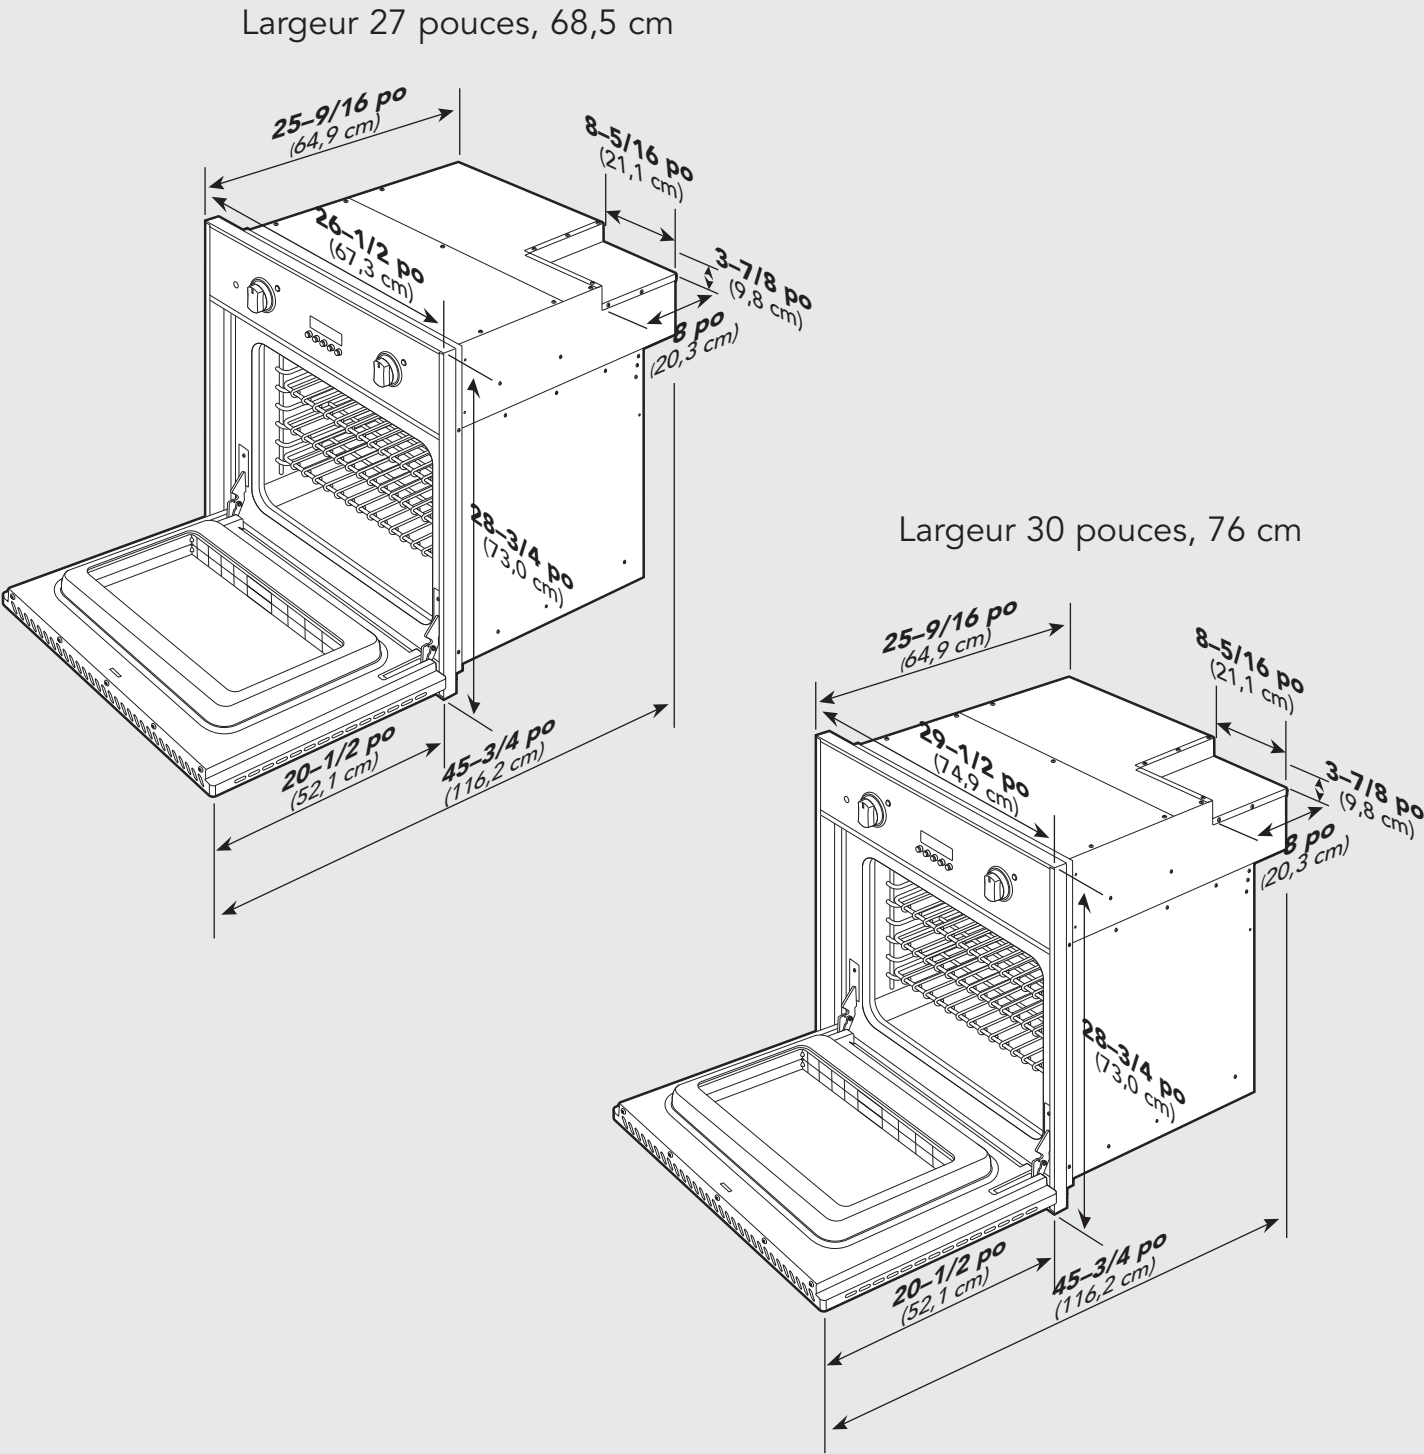

Caractéristiques Techniques


Four Simple Professional		
Descripción	VESO127/VESO5271 - largeur 27 po (68,5 cm)	VESO130(T)/VESO5301/VESO530T - largeur 30 po (76,0 cm)
Largeur totale	26-1/2 po (67,3 cm)	29-1/2 po (74,9 cm)
Hauteur totale	28-3/4 po (73,0 cm)	
Profondeur totale	Jusqu'au dessus de porte—25-9/16 po (64,9 cm) Avec la porte ouverte—45-3/4 po (116,2 cm)	
Largeur de niche	25-1/2 po (64,8 cm)	28-1/2 po (72,4 cm)
Hauteur de niche	28 1/8 po (71,4 cm)	
Profondeur de niche	24 po (61,0 cm)	
Besoins électriques	Connexion électrique à 4 fils en 240 V CA / 30 A. L'unité est équipée d'un fil de terre calibre 10 à l'intérieur. Dispositif de coupure par fusible ou disjoncteur à mettre en amont.	
Ampérage maximum consommé	24,0 ampères sous 240 V CA 20,8 ampères sous 208 V CA	
Largeur intérieure de cavité du four	22-5/16 po (56,7 cm)	25-5/16 po (64,3 cm)
Hauteur intérieure de cavité du four	16-1/2 po (41,9 cm)	
Profondeur intérieure de cavité du four	16-13/16 po (42,7 cm)	
Volume intérieur du four (normes AHAM)*	3.6 pieds ³	4.1 pieds ³
Volume intérieur du four (cavité totale du four)	4.1 pieds ³	4.7 pieds ³
Poids approximatif à l'expédition	237 lbs. (108 kg)	261 lbs. (118 kg)

* La norme AHAM pour la mesure de capacité de four soustrait les dimensions de couverture de porte et de déflecteur de convection du volume total de cavité du four.


Dimensions de Découpe - Four Simple

(Série Professional - Modèles à commande mécanique et à effleurément)

Largeur 27 pouces, 68,5 cm intégré

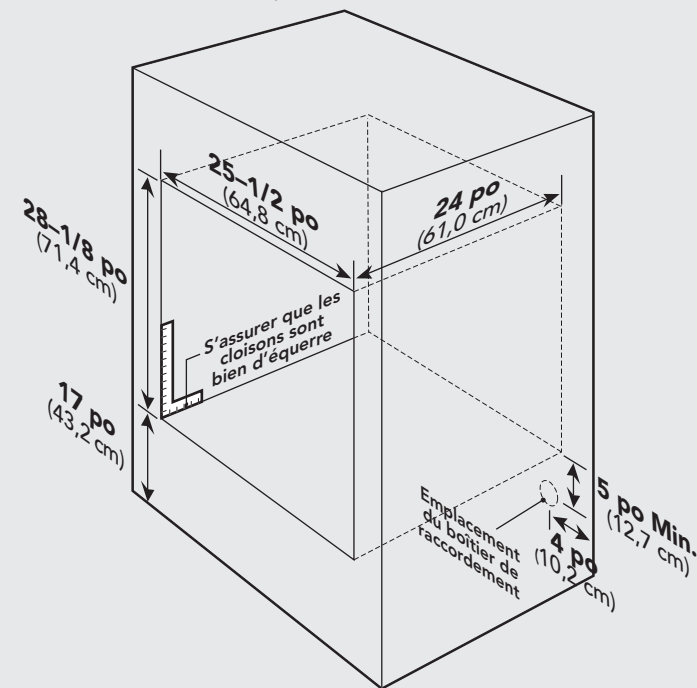


Largeur 30 pouces, 76 cm intégré

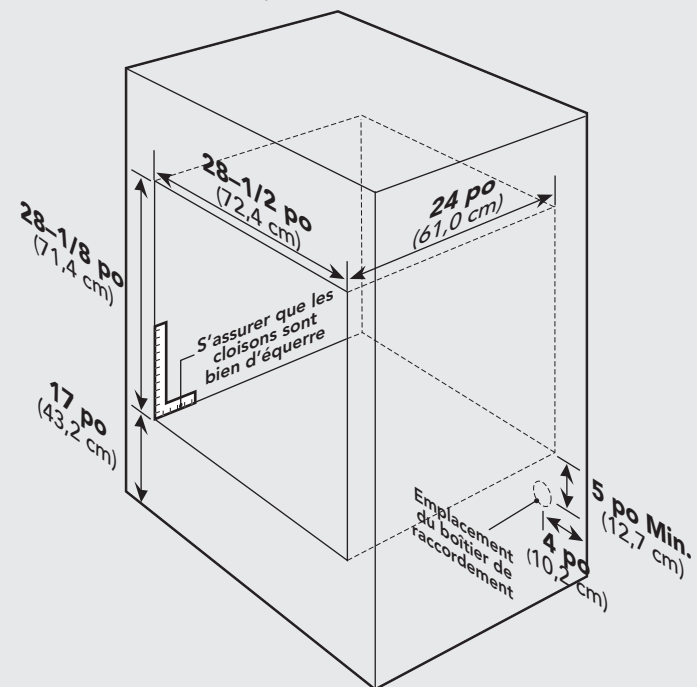


Dimensions de Découpe - Four Simple

(Série Professional - Modèles à commande mécanique et à effleurément)

Largeur 27 pouces, 68,5 cm sous plan de travail

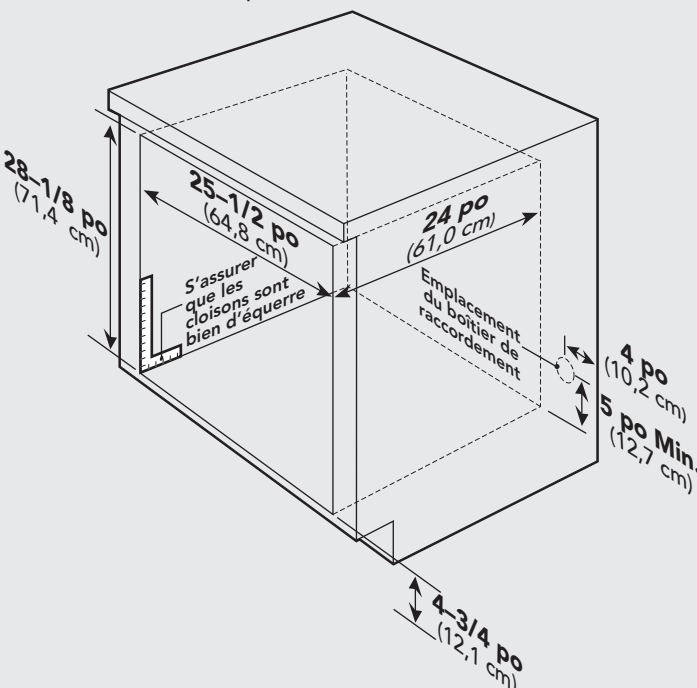


Largeur 30 pouces, 76 cm sous plan de travail

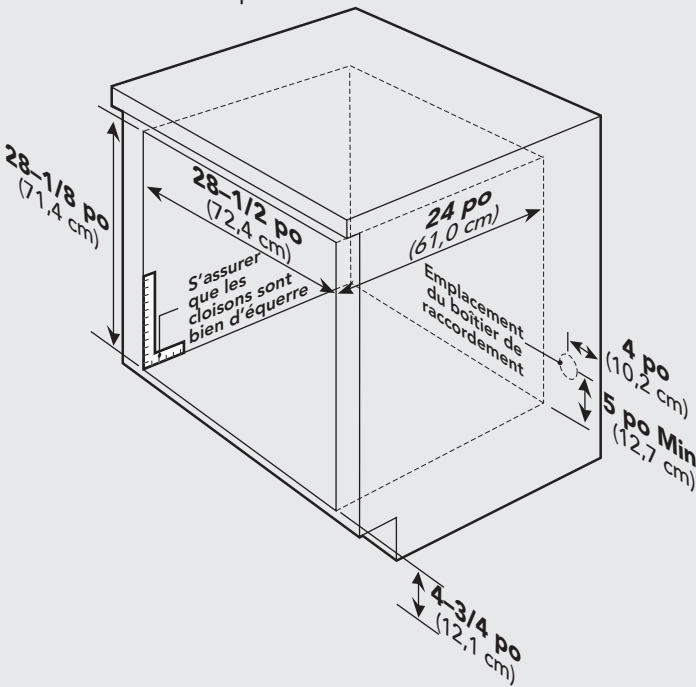

Dimensions de Découpe - Four Double

(Série Professional - Modèles à commande mécanique et à effleurement)

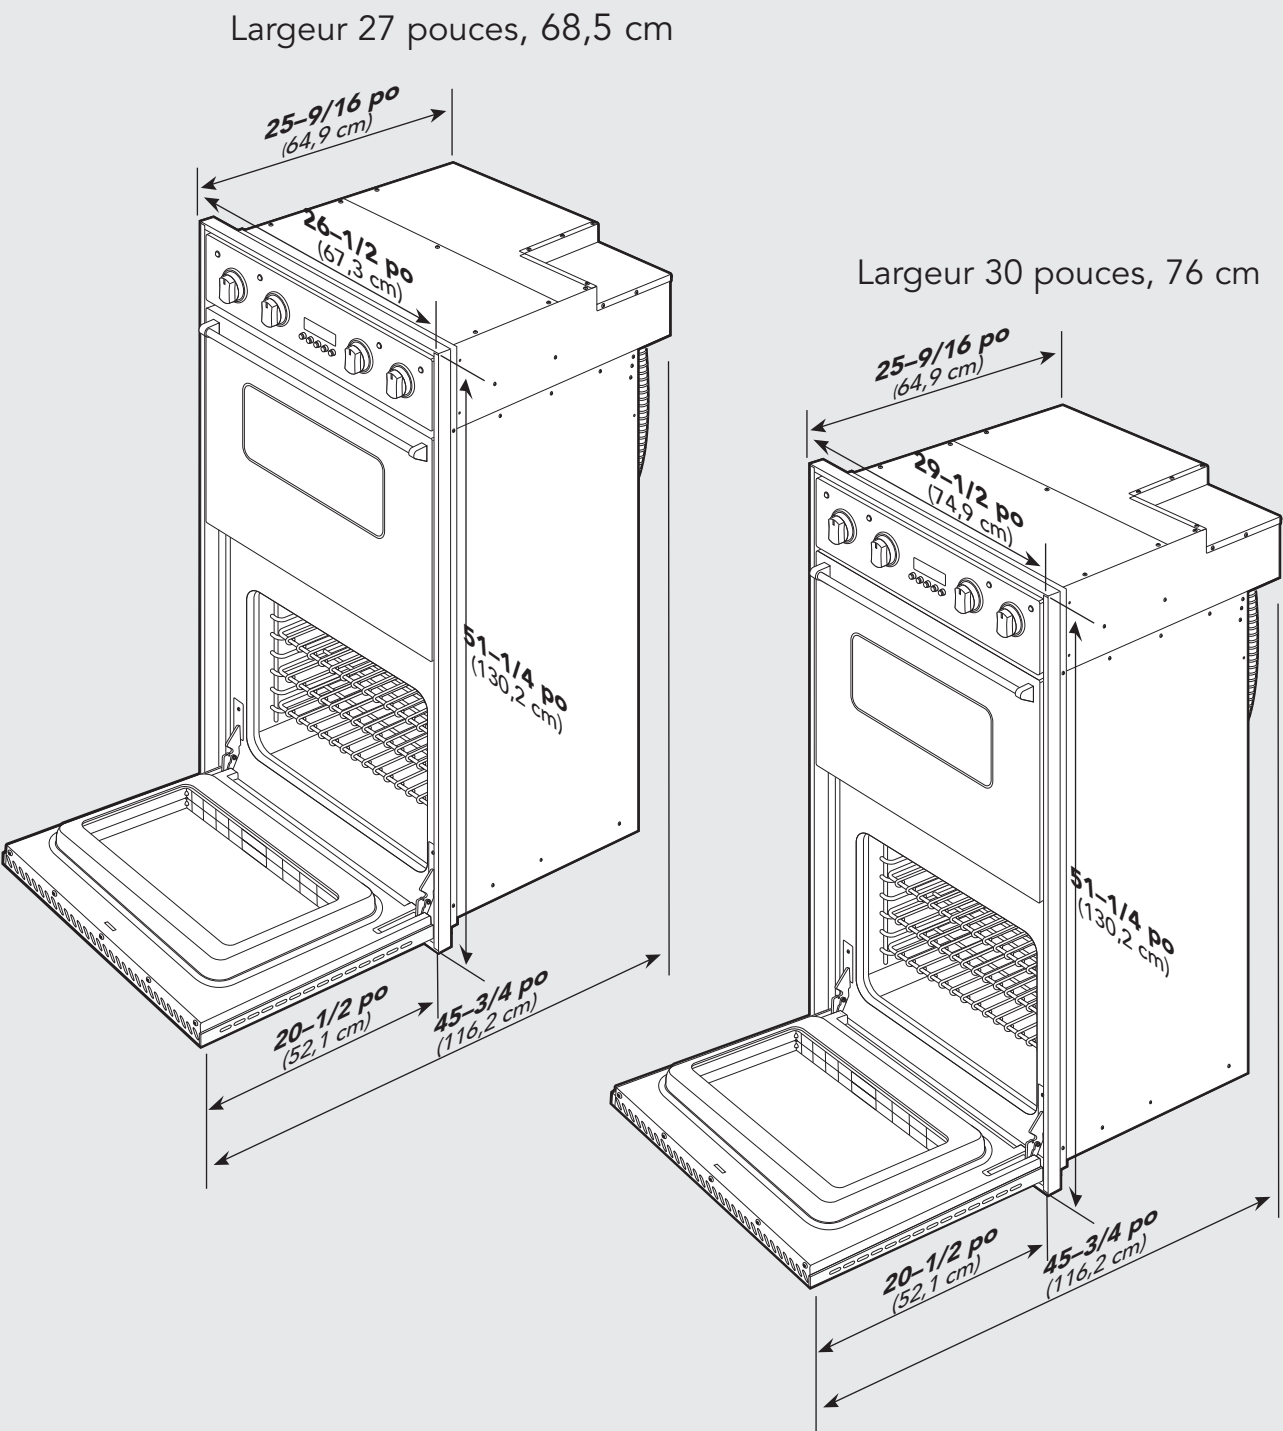

Caractéristiques Techniques


Four Double Professional		
Descripción	VEDO5271 - largeur 27 po (68,5 cm)	VEDO130(T)/VEDO5301/VEDO530T - largeur 30 po (76,0 cm)
Largeur totale	26-1/2 po (67,3 cm)	29-1/2 po (74,9 cm)
Hauteur totale	51-1/4 po (130,2 cm)	
Profondeur totale	Jusqu'au dessus de porte—25-9/16 po (64,9 cm) Avec la porte ouverte—45-3/4 po (116,2 cm)	
Largeur de niche	25-1/2 po (64,8 cm)	28-1/2 po (72,4 cm)
Hauteur de niche	50-5/8 po (128,6 cm)	
Profondeur de niche	24 po (61,0 cm)	
Besoins électriques	Connexion électrique à 4 fils en 240 V CA / 50 A. L'unité est équipé d'un fil de terre calibre 10 à l'intérieur. Dispositif de coupure par fusible ou disjoncteur à mettre en amont.	
Ampérage maximum consommé	40,0 ampères sous 240 V CA 34,7 ampères sous 208 V CA	
Largeur intérieure de cavité du four	22-5/16 po (56,7 cm)	25-5/16 po (64,3 cm)
Hauteur intérieure de cavité du four	16-1/2 po (41,9 cm)	
Profondeur intérieure de cavité du four	Four Supérieur: 16-13/16 po (42,7 cm) - AHAM 19-1/2 po (49,5 cm) - Cavité totale du four Four Inférieur - VEDO127/VEDO130(T): 18-1/2 po (46,9 cm) - AHAM 19-1/2 po (49,5 cm) - Cavité totale du four Four Inférieur - VEDO5271/VEDO5301/VEDO530T: 16-13/16 po (42,7 cm) - AHAM 19-1/2 po (49,5 cm) - Cavité totale du four	
Volume intérieur du four (normes AHAM)*	Four Supérieur: 3.6 pieds ³ Four Inférieur: VEDO127: 4.0 pieds ³ VEDO5271: 3.6 pieds ³	Four Supérieur: 4.1 pieds ³ Four Inférieur: VEDO130(T): 4.5 pieds ³ VEDO5301/VEDO530T: 4.1 pieds ³
Volume intérieur du four (cavité totale du four)	Les Deux Fours: 4.1 pieds ³	Les Deux Fours: 4.7 pieds ³
Poids approximatif à l'expédition	360 lbs. (163 kg)	402 lbs. (182 kg)

* La norme AHAM pour la mesure de capacité de four soustrait les dimensions de couverture de porte et de déflecteur de convection du volume total de cavité du four.

Dimensions de Découpe - Four Double

(Série Professional - Modèles à commande mécanique et à effleurement)


Largeur 27 pouces, 68 cm intégré

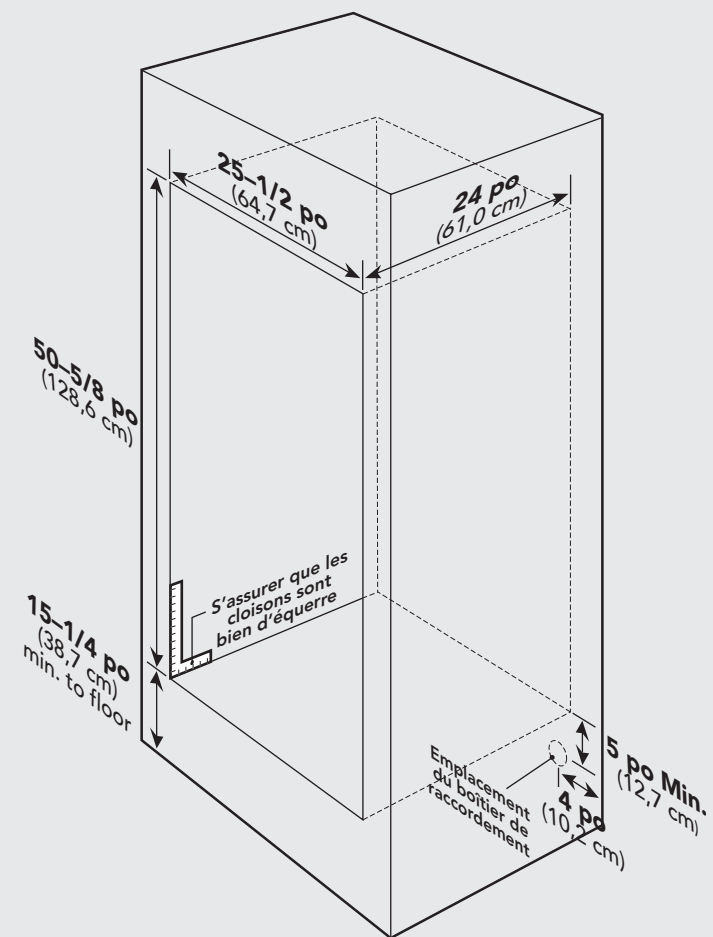

Dimensions de Découpe - Four Double

(Série Professional - Modèles à commande mécanique et à effleurement)

Largeur 30 pouces, 76 cm intégré

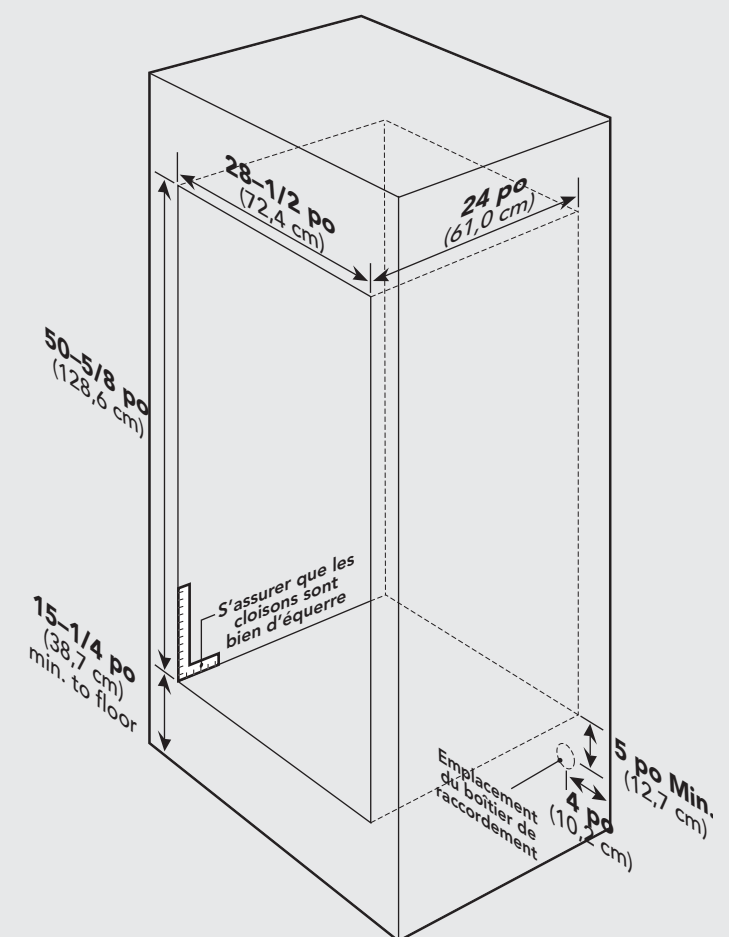

Informations Générales

- Toutes les ouvertures dans le mur derrière l'appareil ou dans le sol sous lui doivent être bouchées.
- Gardez dégagée la zone de l'appareil et exempte de matériaux combustibles, essence et autre vapeurs inflammables.
- Débranchez l'alimentation secteur avant toute intervention de dépannage ou de nettoyage.
- Quand vous déplacez l'appareil pour dépannage ou nettoyage, débranchez l'alimentation secteur et tirez doucement l'appareil vers l'avant.
- **ATTENTION:** Ce four est lourd, prenez garde en le manipulant!
- Les besoins électriques sont listés dans les spécifications du produit dans la section besoins électriques.

⚠ ATTENTION

Évitez d'endommager les événements du four. Les événements ne doivent pas être bouchés et doivent laisser l'air circuler pour une performance optimale du four.

⚠ ATTENTION

Le ventilateur de refroidissement doit tourner quand l'appareil est en marche. Si vous remarquez que le ventilateur de refroidissement ne tourne pas ou que vous observez un bruit inhabituel ou excessif provenant du ventilateur, contactez un centre de SAV Viking agréé avant de continuer l'utilisation. Le non-respect de cette consigne pourrait causer des dégâts au four ou aux placards voisins.

Recommandations pour le déballage

- Les produits sont expédiés sur palettes avec des semelles en mousse, et un rembourrage interne et une enveloppe extérieure en carton ondulé.
- Les produits sont ancrés sur la palette avec des attaches métalliques vissées au travers de la palette sur le fond du produit.
- **N'ENLEVEZ PAS** l'emballage de protection avant d'être prêt à effectuer l'installation.
- Pour enlever l'emballage, ôtez d'abord les attaches situées sur le périmètre du bas de la couverture en carton ondulé.
- Enlevez la couverture en carton ondulé en la soulevant du produit, et éliminez le rembourrage interne.
- Détachez le produit des attaches métalliques d'ancrage en enlevant les vis de fixation.
- **N'ENLEVEZ PAS** l'enrobage de protection du panneau de contrôles jusqu'à ce que le produit soit mis en place.

Recommandations de déplacement

- Ce four est lourd, prenez garde en le manipulant!
- **AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ PAS** sa poignée ou sa porte pour soulever le four. Déposez la porte avant l'installation pour être sûr qu'elle ne sera pas utilisée pour lever le four. **Ne levez pas ou ne tirez pas par la poignée de porte.**
- Seulement un équipement approprié doit être utilisé pour déplacer les produits.
- Prenez TOUJOURS des mesures pour protéger le plancher à l'emplacement de l'installation quand vous bougez les produits.


Installation

Préparation du site


Remarque: Il est recommandé qu'une inspection soigneuse du site soit effectuée AVANT de déballer et déplacer l'appareil.

- **AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ PAS** sa poignée ou sa porte pour soulever le four. Déposez la porte avant l'installation pour être sûr qu'elle ne sera pas utilisée pour lever le four. **Ne levez pas ou ne tirez pas par la poignée de porte.**
- Confirmez qu'un accès à une alimentation secteur adéquate est disponible (voir les besoins électriques). Les fours simples demandent un circuit pouvant fournir 30 ampères, les doubles 50 ampères.
- **Remarque:** un dégagement minimum de 5 cm au-dessus et au-dessous du four est requis pour la ventilation.
- Il est recommandé qu'un matériau de 1,9 cm plus soit utilisé pour confectionner une plateforme pour cet appareil.


Procédure d'installation

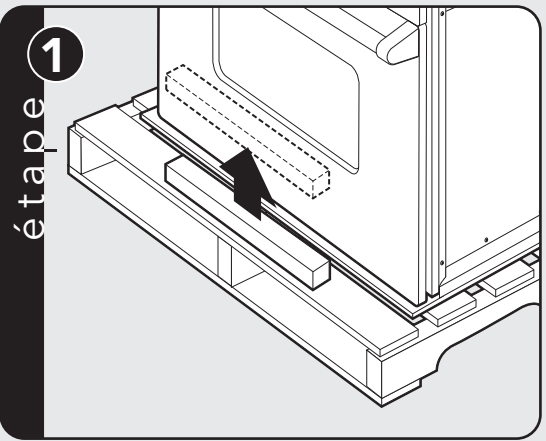


Enlevez la cale en bois du devant de la palette.

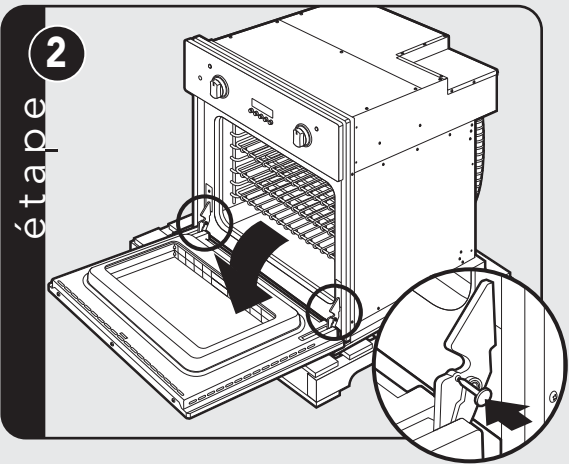


Ouvrez complètement la porte. Placez une goupille dans le trou prévu.

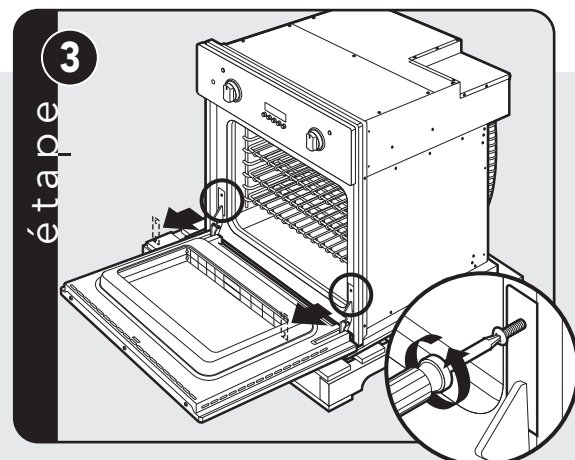


Enlevez les vis de couvre charnière. Enlevez le couvre charnière.

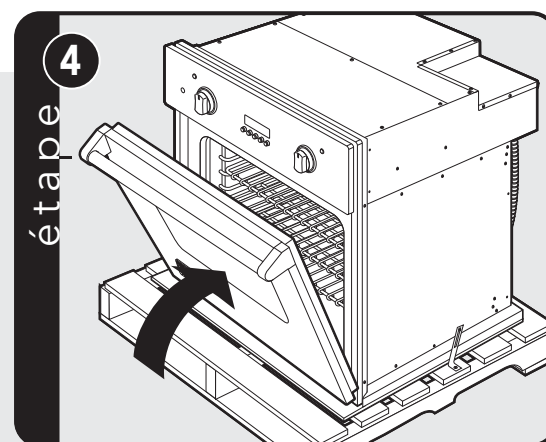


Fermez la porte jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la goupille.

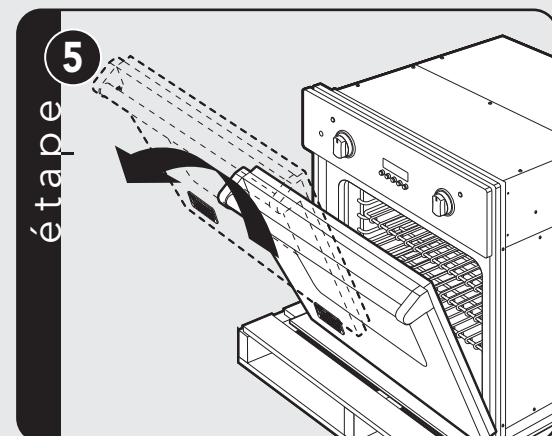


Levez la porte et sortez-la. Faites de même pour l'autre porte éventuelle.

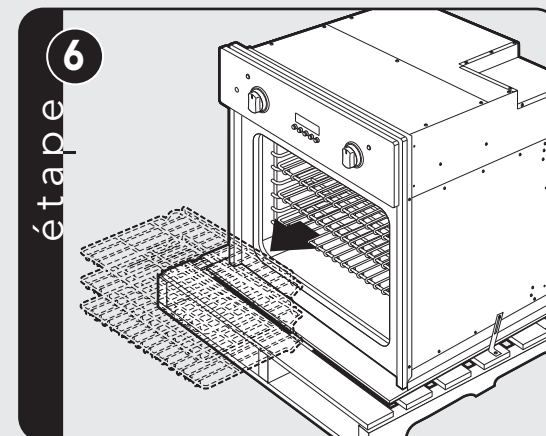

Enlevez les grilles.

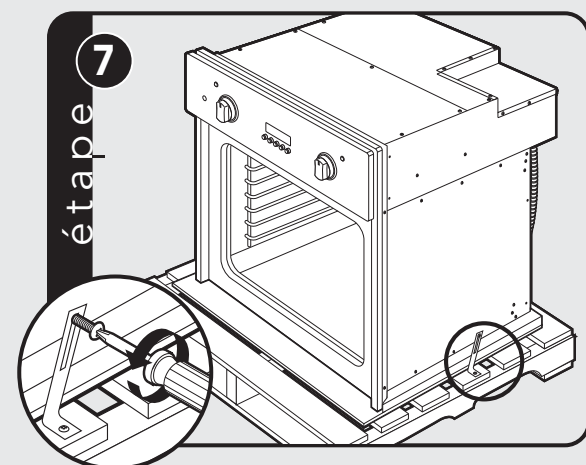


Enlevez les vis de l'attache à la palette des côtés du four.

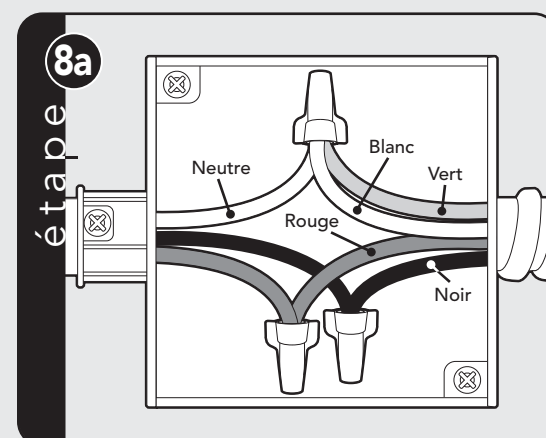


Option de câblage 1*
(branchez blanc et vert sur le neutre d'arrivée)


* Remarque: Consultez les normes locales afin de savoir quelle option utiliser pour la mise à la terre de l'unité.

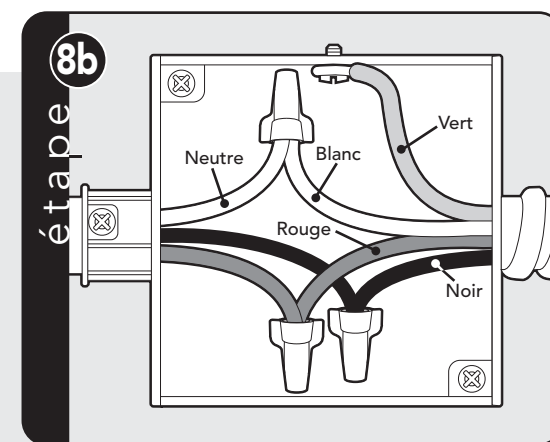


Option de câblage 2*
(branchez le blanc sur le neutre d'arrivée, et le vert sur le boîtier de raccordement relié à la terre)

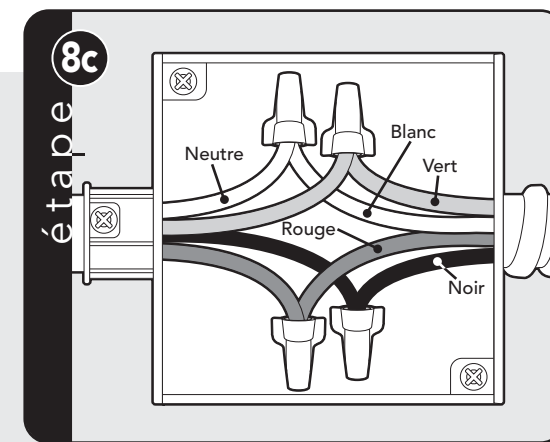


Option de câblage 3*
(branchez le blanc sur le neutre d'arrivée, et le vert sur une terre convenable)

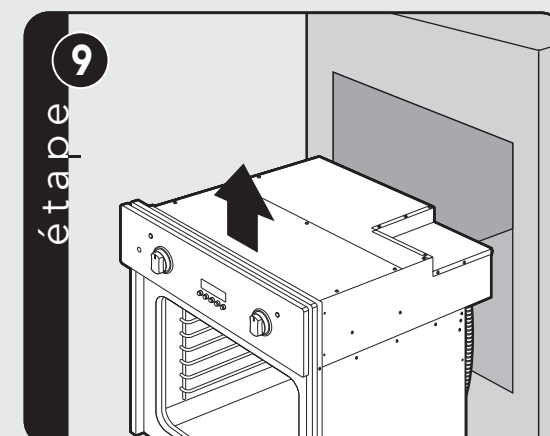

Levez le four en position.

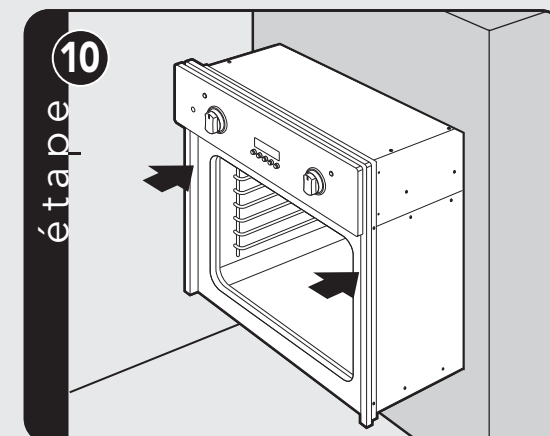


Poussez le four droit dans son logement.

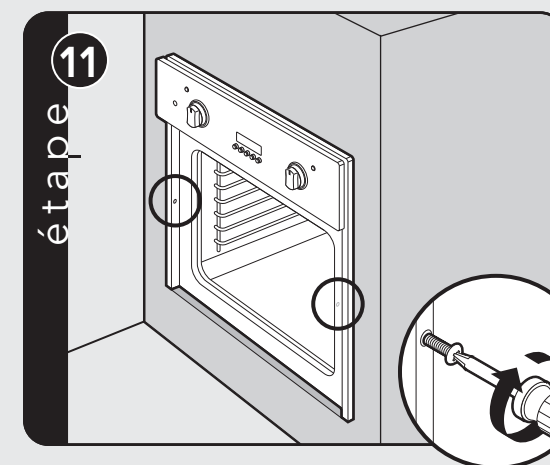


Posez des vis sur le côté du châssis.
Remarque: 3 vis pour les fours simples, 4 pour les doubles (vis non fournies)


*Remarque: Consultez les normes locales afin de savoir quelle option utiliser pour la mise à la terre de l'unité.

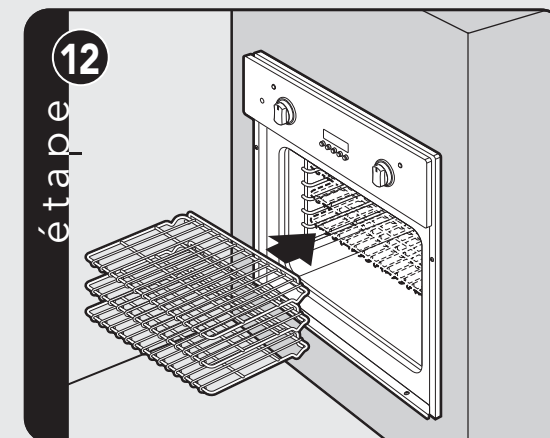

Remettez les grilles en place.

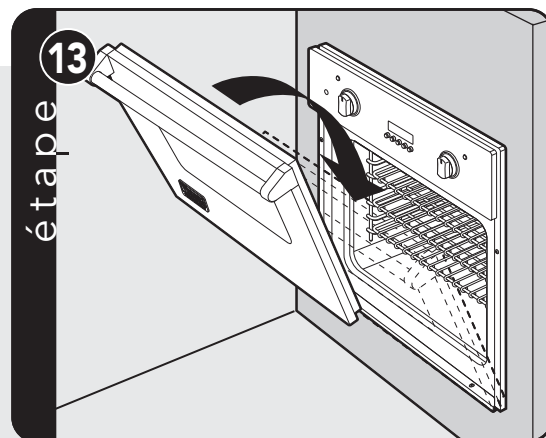


Remettez la porte en place.

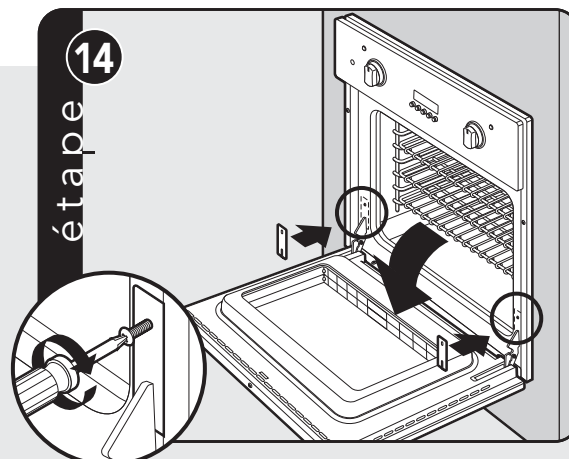


Ouvrez complètement la porte. Remettez en place les cache-charnière.

Remarque: Les trous de vis peuvent avoir à être réalignés.

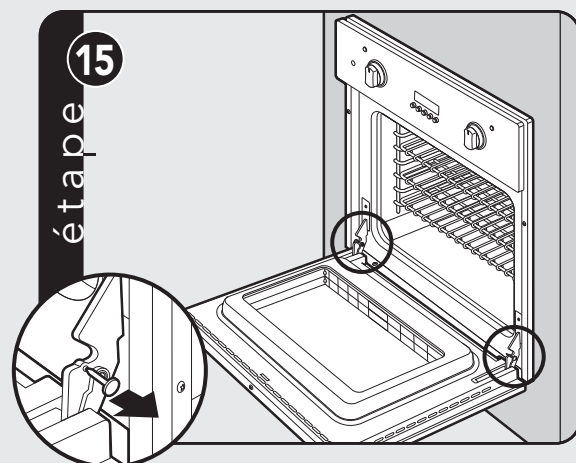

Enlevez la goupille du trou.

Remarque: Pour régler la porte tournez la vis de réglage dans le sens du vissage pour la monter, et en sens contraire pour la descendre.

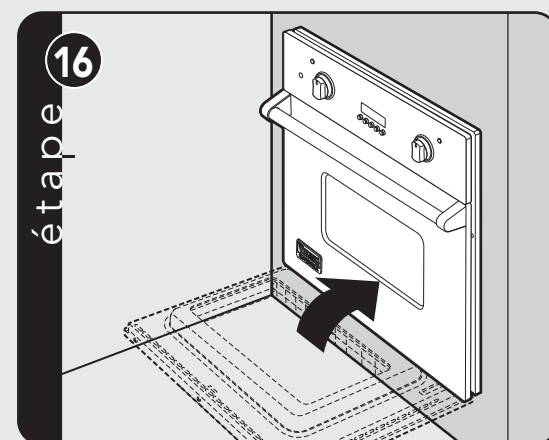

Refermez la porte.

Liste de Vérification des Performances

Un installateur qualifié doit mener ces vérifications:


1. Vérification de la fonction de cuisson traditionnelle: éléments de sole à pleine puissance, éléments de voûte central et extérieur à puissance partielle. Vérification de cuisson traditionnelle avec convection: éléments de sole et voûte activés, ventilateur de convection activé.
2. Vérification de la fonction TruConvec™: élément TrueConvec arrière (derrière le déflecteur couvrant le ventilateur de convection) et ventilateur de convection activés.
3. Vérification de la fonction de grilloir fort: éléments de voûte activés à pleine puissance. La fonction grilloir avec convection est identique avec le ventilateur de convection activé.
4. Vérification de la fonction de grilloir moyen: éléments de voûte intérieur et extérieurs activés par intermittence.
5. Vérification de la fonction de grilloir faible: élément de voûte central seulement.
6. Vérification de la fonction d'auto-nettoyage: La porte se bloque, et environ 30 secondes après les éléments de gril central et externe sont activés, ainsi que l'élément de sole à puissance partielle. Vérifier que les éléments de voûte sont bien activés en regardant par la vitre de porte, puis faire avorter le cycle d'auto-nettoyage pour pouvoir débloquer la porte.

ATTENTION: Ne pas faire durer la vérification du lancement d'auto-nettoyage plus de 10 minutes avec les grilles étagères et leurs supports dans le four. Cela pourrait les décolorer du fait de la température élevée nécessaire pour l'auto-nettoyage.

Tous les réglages ultérieurs nécessaires qui résulteraient de la non observation par l'installateur des instructions seront de la responsabilité de l'installateur, du concessionnaire ou de l'utilisateur du produit.

Liste de Vérification des Performances

(suite)

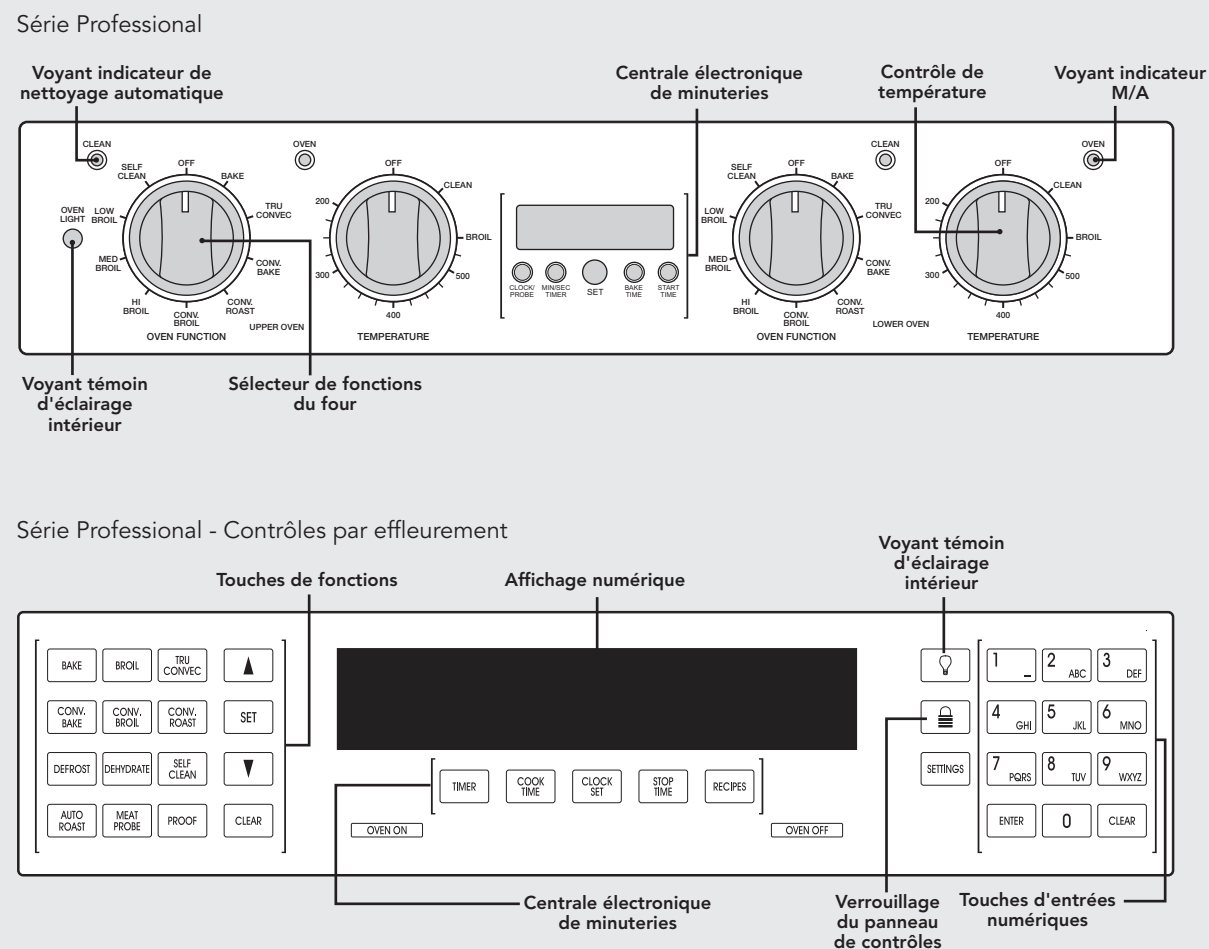

Préparation Finale

1. Certaines parties en inox sont protégées par un revêtement plastique qui doit être pelé. Toutes les pièces de corps en inox doivent être nettoyées à l'eau chaude savonneuse et avec un nettoyeur prévu pour ce métal. Si des dépôts se forment, n'utilisez pas de laine d'acier, ni de linges, nettoyeurs ou poudres abrasifs ! Il n'est pas nécessaire de gratter l'inox pour éliminer les matières incrustées, détrempez le dépôt avec un linge et de l'eau chaude, puis utilisez un racloir en nylon ou en bois. N'utilisez pas de lame de couteau, de spatule ou d'autre outil métallique pour gratter l'inox. Les rayures sont pratiquement impossibles à enlever.
2. L'intérieur du four doit être lavé complètement à l'eau chaude savonneuse pour ôter les résidus de film et toutes poussières ou débris de l'installation, avant de pouvoir être utilisé pour la préparation des aliments, puis être rincé et séché par essuyage. Il y a rarement besoin de solutions plus fortes que de l'eau savonneuse.

Service et pièces de rechange

Seules des pièces de rechange autorisées doivent être utilisées dans le cadre du dépannage du four. Ne réparez ou remplacez pas par vous-même toute partie de l'appareil sauf si c'est spécifiquement recommandé dans le manuel. Toutes les autres interventions doivent être confiées à un technicien qualifié.

Notez les informations qui sont détaillées plus bas. Vous en aurez besoin si vous avez à demander du service. Le numéro de série et la référence de modèle de votre four sont situés sur la plaque signalétique montée en bas à gauche de l'ouverture de porte du four.

Référence de modèle

Numéro de série

Date d'achat

Date d'installation

Nom du revendeur

Adresse

