


Installation Guide

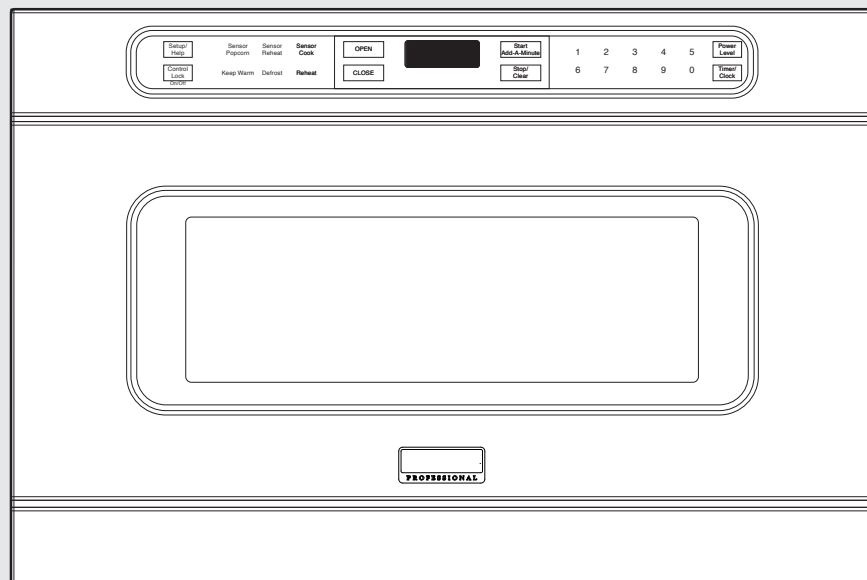

DrawerMicro™ Oven
VMOD241 / CVMOD241

IMPORTANT—Please Read and Follow!

- Before beginning, read these instructions thoroughly and carefully.
- Because the kit includes metal parts, caution should be used in handling and installation to avoid the possibility of injury.
- Do not remove permanently affixed labels, warnings or plates from the product as this may void the warranty.
- Observe all local and national codes, requirements and ordinances.
- Installers should leave these instructions with the consumer who should retain them for the local inspector's use and for future reference.
- For SAFETY CONSIDERATIONS do not install drawer in any combustible cabinetry, which is not in accord with the stated clearances and dimensions on page 4, See FIGURE 1.



WARNING

ELECTRICAL GROUNDING INSTRUCTIONS

This oven must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 – latest edition.



WARNING


DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS APPLIANCE. SUCH USE MAY RESULT IN FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR OTHER PERSONAL INJURY.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **WARNING:** If the information in this manual is not followed exactly, a fire or electrical shock may result that could cause property damage, personal injury or death.
- **WARNING:** To reduce the risk of tipping, the DrawerMicro Oven must be secured by a properly installed Anti-Tip block.
- This appliance must be electrically grounded in accordance with local codes.
- Make sure the wall coverings and the cabinets around the DrawerMicro Oven can withstand the heat generated by the appliance.
- **WARNING:** Never leave children alone or unattended in the area where a appliance is in use. Never leave the drawer open when the microwave is unattended.
- **WARNING:** Stepping, leaning or sitting on the drawer may result in serious injuries and can also cause damage to the appliance.
- **Do not use the DrawerMicro Oven as a storage space.** This creates a potentially hazardous situation.
- Check that the time-of-day is in the display. If not, touch **Stop/Clear** to prevent unintended use.

Unpacking your DrawerMicro Oven™

- Remove all packing materials from inside the DrawerMicro Oven. **DO NOT REMOVE THE WAVEGUIDE COVER**, which is located on the top of the appliance.

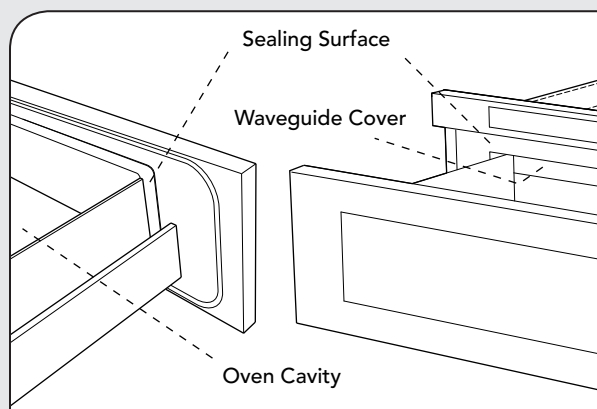

- Remove the feature sticker, if there is one. Check the drawer for any damage, such as misaligned or bent drawer, damaged drawer seals and sealing surfaces, broken or loose drawer guides and dents inside the cavity or on the front side of the drawer. If there is any damage, do not operate the appliance and contact your **AUTHORIZED SERVICER**.

Important Notes to the Installer



- Read all of the Installation Manual before installing the DrawerMicro Oven.
- Remove all packing material before connecting the electrical supply.
- Observe all governing codes and ordinances.
- Be sure to leave these instructions with the consumer.

Important Notes to the Consumer

Keep this manual with your Use and Care Manual for future reference.

- As when using any microwave oven generating heat, there are certain safety precautions you should follow. These are listed in the Use and Care Manual. Read all and follow carefully.
- Be sure your DrawerMicro Oven is installed and grounded properly by a qualified installer or service technician.

DrawerMicro Oven Measurements

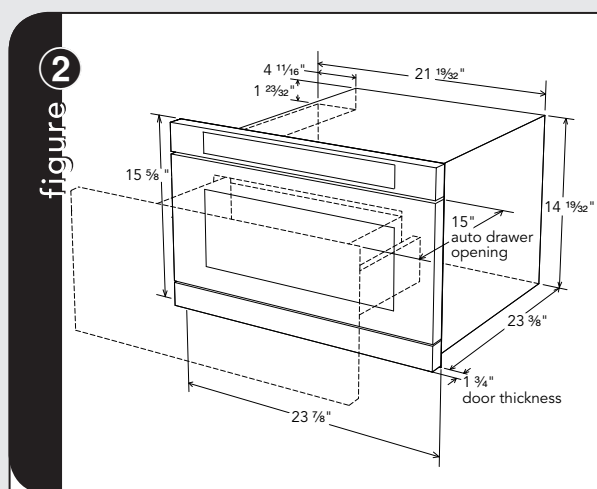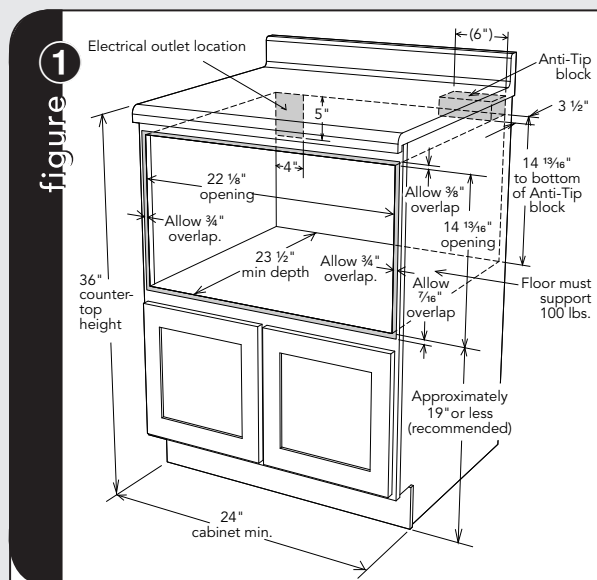

DRAWERMICRO OVEN MEASUREMENTS: Figures 1 and 2 contain many DrawerMicro Oven measurements for reference when planning the drawer's location which can be installed below any electric or gas wall oven. It can also be installed using an electrical outlet in an adjacent cabinet within the area where the provided electrical cord can reach. Power cord access hole in cabinet should be a minimum 1 1/2" diameter hole and deburred of all sharp edges.

IMPORTANT: Always allow sufficient power cord length to the electrical outlet to prevent tension.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance.

Always check electrical codes for requirements.

Clearances and Dimensions

- Dimensions that are shown in figure 1 must be used. Given dimensions provide minimum clearance. Locate electrical outlet in the shaded area in the upper left-hand corner of the cutout. See figure 4.
- Contact surface must be solid and level. Pay special attention to the floor on which the appliance will sit. The floor of the opening should be constructed of plywood strong enough to support the weight of the oven (about 100 pounds).
- Check location where the DrawerMicro Oven will be installed for proper electrical supply.
- Your appliance can be built into a cabinet or wall by itself or under a gas or electric wall oven.
- Be sure that the clearance of the floor between the wall oven and the DrawerMicro Oven is a minimum of 2".
- The microwave interior will easily accommodate a 9" x 13" oblong dish or a bag of microwave popcorn.

Anti-Tip Block


NORMAL INSTALLATION STEPS

Anti-Tip Block Installation Instructions

- To reduce the risk of tipping of the drawer, the Anti-Tip block must be properly installed located 14-13/16" above the floor on which the appliance will sit. The 6" Anti-Tip block must be provided by the installer. See figure 1. The Anti-Tip block prevents serious injury that might result from spilled hot liquids.

Drawer Installation

- If the DrawerMicro Oven is ever moved to a different location, the Anti-Tip block must also be moved and installed. When installed to the wall, make sure that the screws completely penetrate the dry wall and are secured in wood or metal so that the block is totally stable. When fastening, be sure that the screws do not penetrate electrical wiring or plumbing.


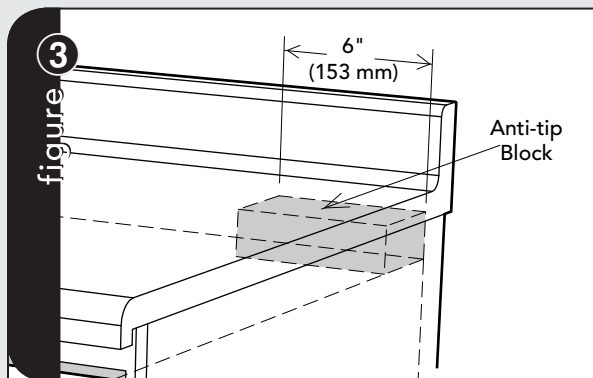


Electrical Outlet

- The electrical requirements are a 120 volt 60 Hz, AC only, 15 amp. or more protected electrical supply. It is recommended that a separate circuit serving only this appliance be provided.
- The appliance is equipped with a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. Should you only have a 2-prong outlet, have a qualified electrician install a correct wall receptacle.

Note:

If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.

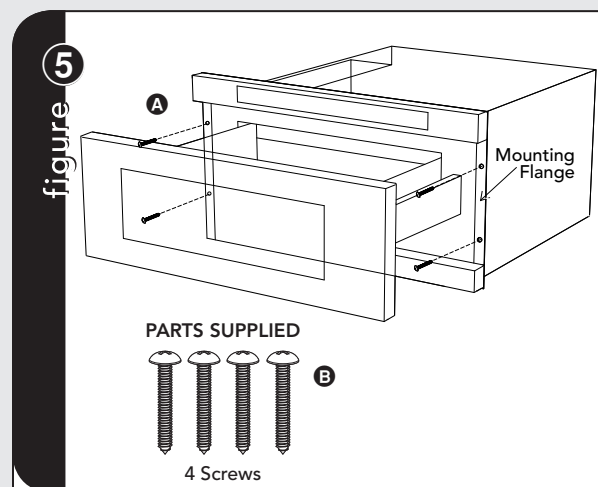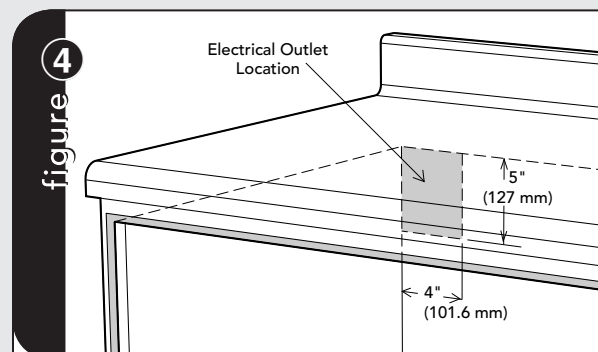


DRAWER INSTALLATION: Place the DrawerMicro Oven adjacent to the wall or cabinet opening. Plug the power supply cord into the electrical outlet. Carefully guide the appliance into the prepared opening. Avoid pinching the cord between the oven and the wall. Slide the drawer all the way until the mounting flange is flush with the face of the cabinet. Open the drawer. Using the 4 holes on the drawer as a template, pre drill the cabinet using a 1/16" bit. See figure 5A. Secure the drawer with the 4 screws supplied. See figure 5B.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. The DrawerMicro Oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. **DO NOT USE AN EXTENSION CORD.** If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance.

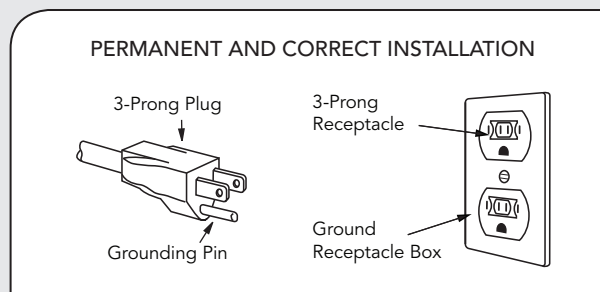

Viking Range, LLC
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 USA (662)
455-1200

For product information, call
1-888-845-4641 or visit our web site at
vikingrange.com in the US or brigade.ca
in Canada

Care, Cleaning and Maintenance

Refer to the Use and Care Manual for cleaning instructions.

Model and Serial Number Location


The name plate includes model number and serial number. Open the Microwave Drawer fully. The label is slightly beyond the back wall of the microwave cavity facing up from the flat surface.

Before You Call for Service

Read the BEFORE YOU CALL and operating instruction sections in your Use and Care Manual. It may save you time and expense. The list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this range.

Refer to the warranty in your Use and Care Manual for toll-free service number and address. Please call or write if you have inquiries about your microwave product and/or need to order parts.

Guide d'installation

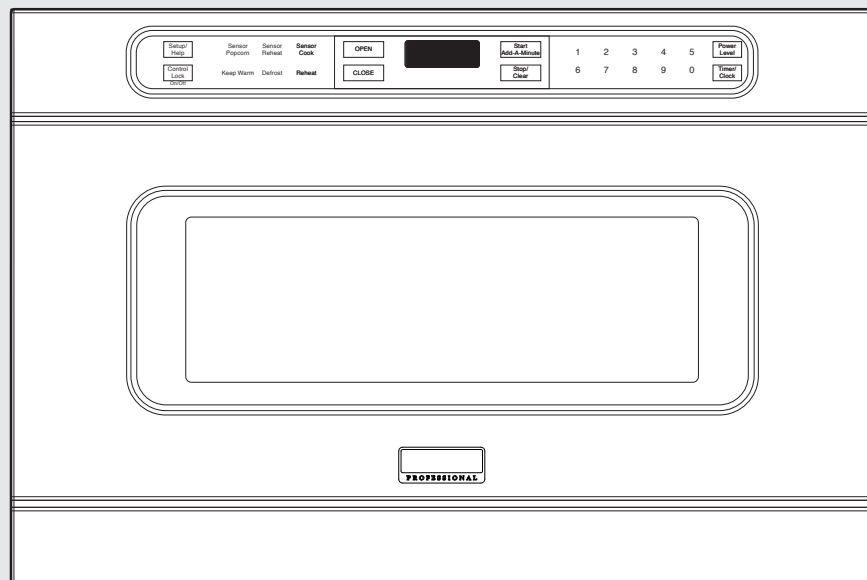

Four DrawerMicro™
VMOD241 / CVMOD241

IMPORTANT - S'il vous plaît lire et suivre

- Prière de lire attentivement toutes ces directives avant de commencer.
- Le kit comprend des parties métalliques, il faut faire attention lors de la manipulation et de l'installation pour éviter éventuelles blessures.
- Ne pas retirer de façon permanente les étiquettes, les mises en garde ou les plaques fixées au produit.
- Veuillez observer tous les codes et règlements locaux et national.
- L'installateur devra laisser ces directives au client qui devra les conserver pour l'usage d'un inspecteur local et pour référence ultérieure.
- Pour des RAISONS DE SÉCURITÉ, n'installez ce tiroir dans aucun genre de placard combustible, ni aucun placard qui ne se conforme pas aux dimensions et espaces indiqués aux page 10, Consultez les schéma ❶.

MISE EN GARDE

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA A TIERRA

Ce poêle doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou en leur absence au code national électrique, ANSI/NFPA 70 – dernière édition

MISE EN GARDE


NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL. IL POURRAIT EN RÉSULTER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU AUTRE BLESSURE

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES

- **ADVERTISSEMENT** : Si l'on ne suit pas de près les indications dans ce manuel, il y a un risque d'incendie ou de décharge électrique qui pourrait provoquer des dommages des biens, des blessures personnelles, voire la mort.
- **ADVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque de basculement, il faut fixer le Four DrawerMicro avec un bloc antibasculement correctement installé.
- Ce Four DrawerMicro doit être mis à la terre conformément aux codes locaux.
- Assurez-vous que les revêtements muraux et les placards autour du Four DrawerMicro sont faits pour supporter la chaleur produite par le électroménager.
- **ADVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais les enfants seuls ou sans supervision aux alentours du Four DrawerMicro lorsque ce dernier fonctionne. Ne laissez jamais ouvert le tiroir sans supervision.
- **ADVERTISSEMENT** : Le fait de marcher, de s'appuyer ou de s'asseoir sur le tiroir peut provoquer des blessures sérieuses et pourrait causer des dommages au Four DrawerMicro.
- **N'utilisez pas le Four DrawerMicro comme espace de rangement.** Cela pourrait provoquer des risques de blessure ou de dommages.
- Vérifiez que l'heure s'affiche. Sinon, appuyez sur **Stop/Clear** pour prévenir un emploi non autorisé.

Déballage du Four DrawerMicro™

- Retirez tout le matériau d'emballage du DrawerMicro Oven. N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE DU GUIDE D'ONDES, qui se trouve sur le dessus du Four DrawerMicro.

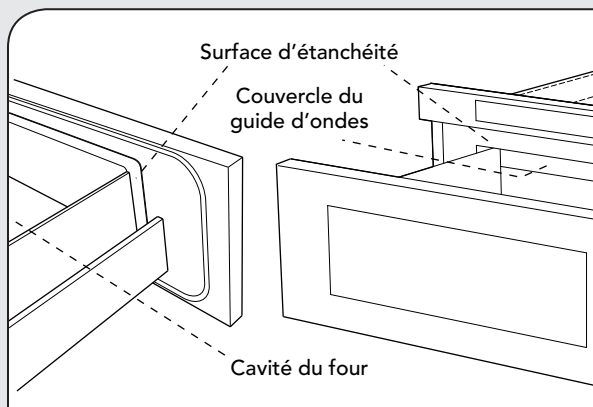

- Enlevez l'autocollant descriptif, s'il y en a un. Inspectez le tiroir pour toute sorte de dommage, dont un tiroir décalé ou tordu, des sceaux d'étanchéité endommagés sur le tiroir ou sur le plafond du tiroir, des glissières cassées ou lâches ou des enfoncements dans la cavité ou sur la face du tiroir. Si vous trouvez des dommages, n'utilisez pas le Four DrawerMicro : contactez votre revendeur ou votre AGENT DE SERVICE AGRÉÉ.

Remarques Importantes pour L'installateur

- Lisez tout le manuel d'installation avant d'installer le Four DrawerMicro.
- Enlevez tout le matériau d'emballage avant de connecter le secteur d'alimentation électrique.
- Observez tous les codes et règlements principaux.
- Assurez-vous de laisser ces instructions avec le consommateur.



Remarques Importantes pour le Consommateur

Conservez ce manuel avec votre manuel d'utilisateur pour référence ultérieure.

- Comme c'est le cas pour tout four à micro-ondes qui produit de la chaleur, il faut suivre certaines consignes de sécurité. Ces consignes sont signalées dans le manuel d'utilisateur. Veuillez les lire et les suivre de près.
- Assurez-vous que le Four DrawerMicro est installé et mis à la terre par **un technicien qualifié**.

Dimensions du Four DrawerMicro

Jeux et Dimensions

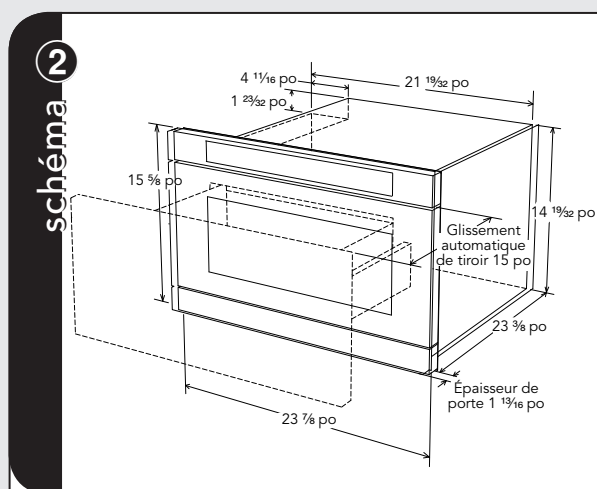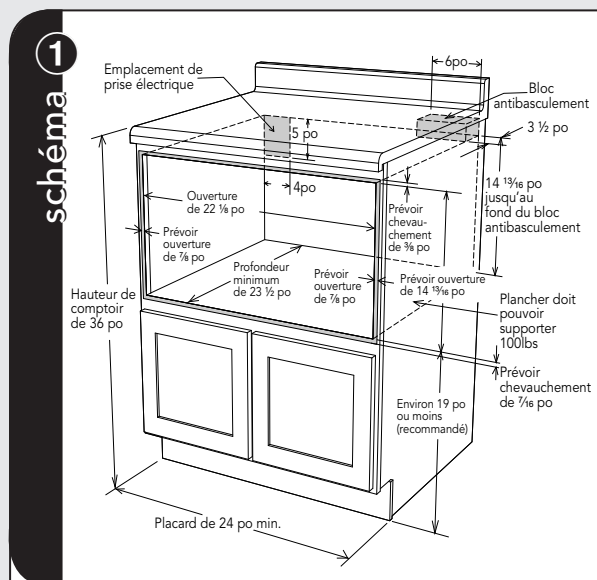

DIMENSIONS DU FOUR DRAWERMICRO : Les schémas ① et ② contiennent plusieurs dimensions de Four DrawerMicro aux fins de consultation lors de planifier l'emplacement du électroménager. Les tiroirs à micro-ondes peuvent s'installer en dessous de tout four mural électrique ou à gaz.

Peut également être installé en utilisant une prise murale dans un placard adjacent, pourvu que le cordon d'alimentation atteigne facilement la prise. Le trou d'accès du cordon d'alimentation dans le placard devrait avoir un diamètre de 1 1/2 po minimum et devrait être complètement ébarbé de surfaces pointues.

IMPORTANT : Prévenir toujours un jeu suffisant dans le cordon d'alimentation pour éviter que celui-ci ne soit tendu.

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE. Si le cordon d'alimentation est trop court, demander à un électricien ou un réparateur qualifié de poser une prise près de l'appareil.

Vérifier toujours le code électrique de votre municipalité pour les exigences particulières.

- Les dimensions illustrées en schéma ① devraient être utilisées. Les dimensions indiquées donnent le jeu minimum. Situez la prise électrique dans la zone tramée en haut et à gauche dans le découpé. Consultez la schéma ④.
- La surface de contact doit être solide et à plomb. Faites très attention au sol sur lequel le Four DrawerMicro se posera. Le sol devrait être construit en contreplaqué assez fort pour supporter le poids du four (environ 100 livres).
- Vérifiez l'existence d'un secteur d'alimentation suffisant où le Four DrawerMicro sera installé.
- Votre four peut être encastré seul dans un placard, dans un mur ou bien au dessous d'un four mural électrique ou à gaz.
- Assurez-vous que le jeu entre le dessous du four mural et le dessus du Four DrawerMicro est d'un minimum de 2 pouces.
- La cavité du four à micro-ondes acceptera facilement un plat oblong de 9 po x 13 po ou un sac de maïs soufflé pour micro-ondes.

Bloc Anti-Basculement


ÉTAPES D'INSTALLATION HABITUELLES

Instructions pour l'installation du bloc antibasculement

- Pour réduire le risque de basculement du tiroir, il faut installer le bloc antibasculement conformément aux indications, 14-13/16 pouces au dessus du sol sur lequel le électroménager sera posé. Le bloc antibasculement six pouces doit être fourni par l'installateur. Consultez les schéma ①. Le bloc antibasculement prévient des blessures sérieuses éventuelles dues au déversement de liquides chauds.

Installation du Tiroir

- Si jamais l'on choisit de changer l'emplacement du Four DrawerMicro, il faut changer l'emplacement du / réinstaller le bloc antibascullement en même temps. En fixant le bloc antibascullement au mur, assurez-vous que les vis pénètrent complètement dans la cloison sèche et qu'elles s'enfoncent dans du bois ou du métal de sorte que le bloc


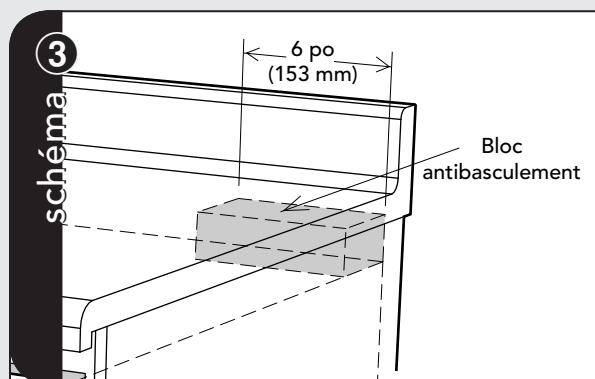


Prise Électrique

- La tension requise est un secteur d'alimentation électrique protégé 120 volt 60 Hz, CA seulement, 15 amp ou plus. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé pour cet appareil.
- Le tiroir est équipé d'une fiche de mise à la terre à trois fiches. Il faut la brancher sur une prise murale dûment installée et mise à la terre. Si vous n'avez qu'une prise à 2 fiches, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise convenable.

Remarque:

Pour toute question au sujet de la mise à la terre ou des connexions électriques, consultez un électricien ou un technicien qualifié.

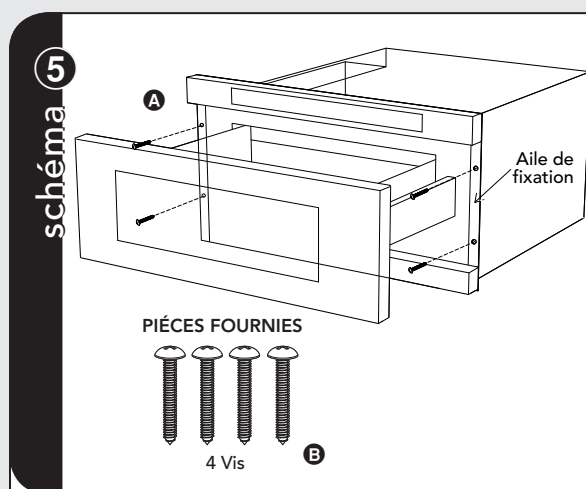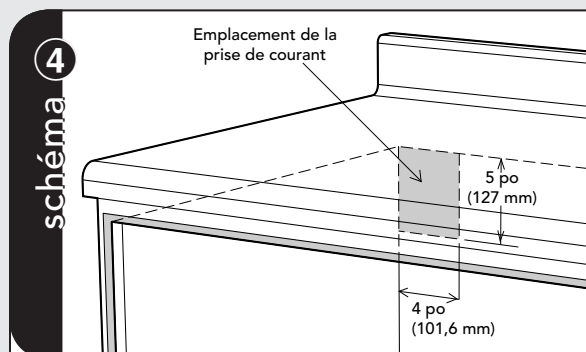


INSTALLATION DU TIROIR : Posez le tiroir contre l'ouverture dans le mur ou dans le placard. Branchez la fiche dans la prise murale. Glissez soigneusement le tiroir dans l'ouverture préparée. Évitez de pincer le cordon entre le four et le mur. Glissez complètement le tiroir jusqu'à ce que l'aile de fixation soit affleurée avec la face du placard. Ouvrez le tiroir. Utilisez comme gabarit les 4 trous dans le tiroir et percez 4 trous dans le mur avec un mors 1/16 po. Consultez la schéma 5A. Fixez le tiroir à l'aide des 4 vis fournies. Consultez la schéma 5B.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE À LA TERRE

Il faut que cet appareil soit mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de décharge électrique en fournissant une voie d'échappement pour le courant électrique. Le Four DrawerMicro est équipé d'un cordon avec un conducteur de terre et une fiche de mise à la terre. Il faut brancher cette dernière sur une prise murale dûment installée et mise à la terre selon le Code National d'électricité et selon les codes et règlements locaux.

AVERTISSEMENT : Un mauvais usage de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque de décharge électrique. **N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE. Si le cordon d'alimentation est trop court, demander à un électricien ou un réparateur qualifié de poser une prise près de l'appareil.**

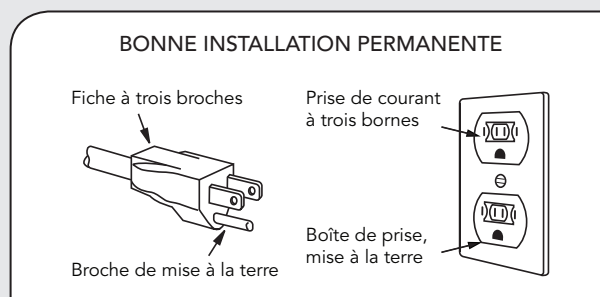

Viking Range, LLC
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 USA
(662) 455-1200

Pour plus d'information sur le produit,
appeler au 1-888-845-464 ou
branchez-vous sur le site web à
l'adresse brigade.ca

Entretien, Nettoyage et Service

Consultez le manuel d'utilisateur pour des instructions sur le nettoyage.

Emplacement des Numéros de Modèle et de Série

La plaque d'identité inclut les numéros de modèle et de série. Ouvrez grand ouvert le tiroir à micro-ondes. L'étiquette se trouve juste au-delà de la paroi arrière de la cavité, perpendiculaire à la surface plate.

Avant d'appeler un Technicien

Lisez les sections AVANT D'APPELER UN TECHNICIEN et Instructions d'opération dans le manuel d'utilisateur. Ça pourrait éviter des pertes de temps et des dépenses futiles. La liste inclut des événements communs qui ne résultent pas de défauts de l'appareil.

Consultez la garantie dans votre manuel d'utilisateur pour trouver le numéro de service sans frais et les coordonnées pertinente. Veuillez nous téléphoner ou nous écrire si vous avez des questions à propos de votre appareil à micro-ondes ou si vous désirez en acheter des pièces.